



Philips
trådløs bærbar højttaler

Bluetooth® og NFC

Stænsikker
Indbygget mikrofon til opkald
16 W, genopladeligt batteri



BT6600A

Lille størrelse, fantastisk lyd

Stor lyd 360° rundt

Sæt højttaleren, som du ønsker det. 360° lyd giver dig fantastisk lyd i alle retninger. Genoplad højttaleren nemt med en dockingstation. Tag den med overalt indendørs eller udendørs, i regn eller sol. Det indbyggede batteri med lang levetid kan også oplade telefoner.

Skabt til rejser

- Indbygget genopladeligt Li-ion-batteri til musikafspilning på farten
- Højttaleren fungerer desuden som strømbank til opladning af smartphones
- Stænsikkert design, der er ideelt til brug under våde forhold
- Op til 12 timers musikafspilning

Avanceret alsidighed

- Nem Bluetooth-parring med et enkelt tryk med NFC-aktiverede smartphones
- Indbygget mikrofon til håndfri telefonopkald
- Trådløs musikstreaming via Bluetooth
- Udveksl musik med det samme mellem 3 enheder med MULTIPAIR
- Den medfølgende dockingstation til højttaleropladning gør det ekstra nemt

Overvældende lyd

- Digital lydbehandling for levende musik med mindre forvrængning
- Samlet udgangseffekt på 2 x 8 W RMS
- To højttalerdrivere og passive højttalermembraner giver en medrivende lydoplevelse

PHILIPS


Vigtigste nyheder

To højttalerdrivere




To 1,75" neodym-højttalerenheder leverer naturlig, klar og afbalanceret lyd, mens to modstående højttalermembraner gør bassen større og fyldigere. Bredspektrede højttalerdrivere foran og bagpå skaber en jævn 360 graders lyd, der lader dig nyde den samme lyd kvalitet, ligegyldigt hvilken vej højttaleren vender.

Digital lydbehandling

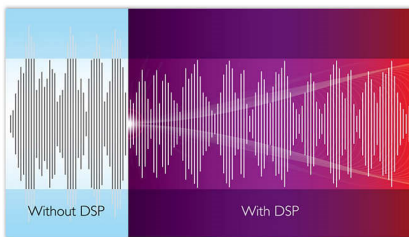

Avanceret lydbehandlingsteknologi forbedrer gengivelsen af din musik, så hver tone gengives med krystallklar nøjagtighed og hver pause er ren stilhed. Philips' patenterede teknologi til digital lydbehandling optimerer ydeevnen for kompakte højttalere, leverer lyd, der er klar, detaljeret og kraftfuld uden forvrængninger.


Trådløs musikstreaming

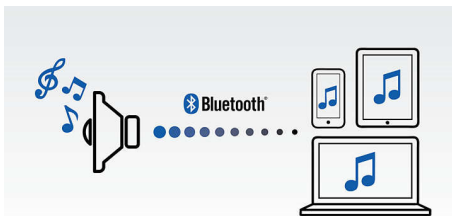

Bluetooth er en trådløs kommunikationsteknologi med kort

rækkevidde, der er både robust og energibesparende. Teknologien gør det nemt at oprette trådløs forbindelse til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheder som f.eks. smartphones, tablets eller endda bærbare computere. Så kan du nemt og trådløst nyde din yndlingsmusik eller lyd fra video eller spil på denne højttaler.

Udveksl musik mellem 3 enheder

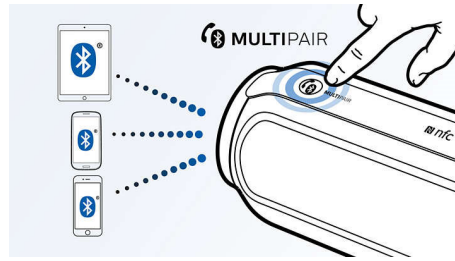


Foretag parring med 3 smart-enheder samtidigt, så du kan streame musik fra en hvilken som helst enhed, uden at du behøver bekymre dig om annullering af paringen og genparring. Ønsker du at afspille en sang på en anden enhed, skal du sætte sangen på pause på den oprindelige enhed først og derefter afspille den nye sang på en anden enhed, som skal overtage. Det er perfekt, når du vil dele musik med vennerne, til fester, eller blot når du vil afspille forskellige sange, som er gemt på forskellige enheder. Du kan lade venner og familie parre samtidigt, så I nemt kan udveksle musik.

NFC-teknologi



Det er nemt at parre Bluetooth-enheder med enkelttryks-NFC-teknologi (Near Field Communications). Du skal blot trykke den NFC-aktiverede smartphone eller tablet mod NFC-området på en højttaler for at aktivere højttaleren, starte Bluetooth-parring og begynde at streame musik.

Dockingstation til højttaleroplading

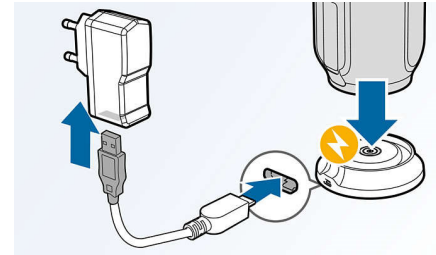

Genoplad din højttaler nemt og praktisk ved at sætte den i en kompakt dockingstation, der passer ind overalt i hjemmet. Ved at genoplade din højttaler mens du lytter til musik, kan du lytte så længe, du ønsker. Når du lytter til musik på farten, kan højttaleren også oplades via et standard-USB-kabel.

Op til 12 timers musikafspilning



Afspil din musik højt, når som helst og hvor som helst, med et indbygget, genopladeligt batteri, der varer i op til 12 timer. Lyt til al din musik uden besværet med sammenfiltrede strømkabler og ubejlignende søgen efter stikkontakter. Nu har du den fulde frihed til at bevæge dig rundt og nyde en halv dags musikalsk underholdning.

Stærksikkert design

Et let vandafvisende design gør højttaleren ideel til brug brusebadet, i køkkenet, i nærheden af poolen eller bare på en regnfuld dag, så du kan nyde din musik, lige hvor du vil.

Samlet udgangseffekt på 2 x 8 W RMS

Denne højttaler har en samlet udgangseffekt på 16 W RMS. RMS står for Root Mean Square (effektiv værdi) og er en typisk måleenhed for lydeffekt, eller rettere den elektriske strøm, der overføres fra en lydforstærker til en højttaler, som måles i watt. Mængden af elektrisk strøm, der overføres til højttaleren, og dens følsomhed er afgørende for den genererede lydeffekt. Jo højere watt-tal, desto bedre lydeffekt fra højttaleren.

Specifikationer

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 8 W
- Lydsystem: Stereo
- Lydstyrkeregulering: drejeknap
- Højttalere: 2 x 1,75"

Design og finish

- Farve: Aqua

Tilslutningsmuligheder

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-område: Rækkevidde: 10 m eller 30 fod
- Lydingang (3,5 mm)
- NFC: Tryk for at parre med Bluetooth; fungerer med Android 4.0 eller nyere og Windows-mobiltelefon 8 eller nyere

Komfort

- Vandbestandighed: IPX4
- Indbygget mikrofon: til telefonmøde via højttaler
- USB-port: til opladning af mobilenhed (5 V, 2,1 A)

Kompatibilitet

- Android-tablets og -smartphones: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
- iPod touch: 3. generation eller nyere
- Fungerer med: de fleste Bluetooth-smartphones,

tablets, musikafspillere

- iPad: iPad 1, iPad 2, ny iPad, iPad med Retina-skærm, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- andre musikafspillere: med Bluetooth 2.1 eller nyere

Strøm

- Batteritype: Litiumionbatteri (indbygget)
- Strømforsyning: 5 V, 2 A (USB-adapter)
- Drifttid på batteri: 12 time(r)

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Dockingstation til højttaleropladning, USB-adapter, USB-kabel til PC-opladning, lyninstallationsvejledning, garantibevis, folder om verdensomspændende garanti

Mål

- Vægt inkl. emballage: 1,09 kg
- Produktmål (B x D x H): 81 x 76 x 214 mm
- Emballagemål (B x D x H): 279 x 117 x 123 mm
- Produktvægt: 0,7 kg



Udgivelsesdato
2024-03-23

Version: 2.0.7

EAN: 48 95185 61346 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com