

Philips
HD-медиаплеер

Netflix
YouTube
Встроенный WiFi

HMP2000



Наслаждайтесь просмотром Netflix и YouTube на своем ТВ

Устройтесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром фильмов на телевизоре. В HMP2000 уже интегрированы Netflix и YouTube, чтобы вы могли смотреть бесконечное количество видеороликов и фильмов по запросу. Блокбастеры и популярные телесериалы мгновенно появятся на экране прямо в вашей гостиной.

Увидеть больше

- Netflix — потоковая передача телепередач и фильмов через Интернет
- Смотрите видео с портала YouTube на большом экране ТВ*
- Цифровой выход HDMI для простого подключения при помощи всего одного кабеля
- Просматривайте фотографии в различных форматах
- Воспроизводите видео в различных форматах

Чувствовать лучше

- Встроенный Wi-Fi для просмотра контента с подключенных медиаустройств
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB
- Встроенные интернет-службы

PHILIPS

Основные особенности


HDMI для простого подключения A/B



HDMI™

Термин HDMI означает "Мультимедийный интерфейс высокой четкости". Это прямое цифровое соединение, которое может передавать цифровой видеосигнал стандарта высокой четкости, а также цифровой многоканальный аудиосигнал. Путем исключения преобразования в аналоговые сигналы обеспечивается идеальное изображение и качество звука при полном отсутствии помех. Стандарт HDMI является полностью обратно совместимым со стандартом DVI (Цифровым видео интерфейсом).

Высокоскоростное соединение USB 2.0

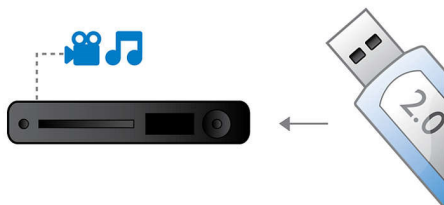

Универсальная последовательная шина, или USB — это стандартный протокол, используемый для удобной связи ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают перенос данных со скоростью до 480 Мбит/с — по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря Hi-Speed USB 2.0 Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку — и нажать кнопку воспроизведения!

Фотографии в различных форматах



Наслаждайтесь просмотром фотографий в самых различных форматах, в том числе JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP и HD JPEG непосредственно на экране ТВ! Превратите гостиную в фотогалерею и поделитесь чудесными воспоминаниями с друзьями и близкими.

Видео в различных форматах

Наслаждайтесь просмотром видео в самых различных форматах, в том числе в таких форматах высокой четкости, как MPEG 1/2/4 (MPEG 4 часть 2), H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9/10, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V без необходимости выполнять преобразование файлов. Просто нажмите кнопку воспроизведения и наслаждайтесь видео в превосходном качестве и с объемным звучанием.

Видео YouTube



Смотрите видео с портала YouTube и огромную коллекцию видео в Интернете на большем экране ТВ, даже не включая компьютер. Убедитесь, что ваш

проигрыватель Blu-ray или система домашнего кинотеатра подключены к Интернету (беспроводное* или проводное соединение), устройтесь поудобнее и наслаждайтесь лучшими видео портала YouTube.

Встроенные интернет-службы

Просто подключите плеер Philips к домашней сети и наслаждайтесь широчайшим выбором популярных интернет-сервисов — в любое удобное время! Получите доступ к любому контенту, передаваемому по домашней сети, или посетите самые разнообразные веб-сайты*, такие как Facebook, Youtube, Pisca и Acuweathers. * Список поддерживаемых веб-сайтов может быть изменен.

Потоковая передача видео Netflix

NETFLIX

Смотрите телепередачи и фильмы на своем телевизоре так часто, как вы этого хотите. Все, что для этого нужно — подключение к Интернету (Wi-Fi или Ethernet) и пакет подписки Netflix, включающий потоковую передачу* — и вы готовы к просмотру!

Встроенный Wi-Fi (развлечения и информация)

Благодаря встроенному модулю Wi-Fi вы можете просто подключить проигрыватель к Интернету через домашнюю сеть Wi-Fi без путаницы в проводах. После чего можно пользоваться встроенными информационно-развлекательными сервисами, такими как видео, музыка, новости, прогноз погоды, фото и много другое!

Характеристики

Звук

- Перекрестные помехи (1 кГц): 70 дБ
- ЦАП: 24-бит, 192 кГц
- Диапазон частот: 30—20 000 Гц
- Звуковая система: Dolby Digital
- Искажения и шум (1 кГц): 65 дБ
- Динамический диапазон (1 кГц): 80 дБ
- Отношение сигнал/шум: 90

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: USB
- Разъемы на задней панели: Выход HDMI

Внешняя упаковка

- Длина: 23 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 20 см
- Вес брутто: 1,625 кг
- высота: 15,5 см
- GTIN: 1 87 12581 66770 9
- Вес нетто: 1,08 кг
- Вес упаковки: 0,545 кг

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Переход в режим ожидания одним нажатием
- Языки экранных меню: Датский, Английский, Финский, Французский, Немецкий, Итальянский, Польский, Португальский, Испанский, Шведский, Турецкий, Чешский, Греческий, Венгерский, Русский, Румынский, Словацкий, Украинский
- Обновление встроенной программы: Обновление встроенной программы через USB, Обновление программы устройства через Интернет
- Поддержка субтитров: .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub

Мощность

- потребляемая мощность: ≤ 10 Вт
- Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: ≤ 1 Вт

Размеры упаковки

- высота: 14,2 см
- Тип упаковки: Макетная
- Тип размещения на полке: Макетная

- ширина: 22 см
- Глубина: 6,2 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 66770 2
- Вес брутто: 0,495 кг
- Вес нетто: 0,36 кг
- Вес упаковки: 0,135 кг

Габариты изделия

- высота: 4,5 см
- ширина: 9 см
- Глубина: 10 см
- Вес: 0,1575 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Адаптер перем./пост. тока, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Ширина устройства: 90 миллиметра
- Высота устройства: 50 миллиметра
- Глубина устройства: 100 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA, Dolby Digital, PCM
- Поддерживаемые медианосители: Флэш-накопитель USB
- Скорость передачи данных для MP3: 32–320 кбит/с

Изображение/дисплей

- ЦАП: 12-бит, 108 мГц
- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Повышение качества видео, Увеличение частоты дискретизации

Просмотр цифровых фотографий

- Формат сжатия изображений: BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF
- Поддерживаемые медианосители: Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Увеличить

Воспроизведение видео

- Форматы сжатия: H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, WMV (V9), VC-1



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 1.0.5

EAN: 87 12581 66770 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Требуется подписка Netflix на неограниченную потоковую передачу.