

PHILIPS

Kulaklık

8000 Serisi

TAE8005



Kullanım kılavuzu

Ürününüzü kaydedin ve destek alın:

www.philips.com/support

İçerik

1	Önemli güvenlik talimatları	2
	İşitme Güvenliği	2
	Genel bilgiler	2
2	Kablosuz stetoskopunuz	3
	Kutu içeriği	3
	Stetoskopa genel bakış	4
	Yerleştirme istasyonuna genel bakış	4
3	Başlarken	5
	Bağlanma	5
	Tedarik edilen pilleri takma	6
	Stetoskopu şarj etme	6
4	Stetoskopunuzun kullanımı	7
	Otomatik açma/kapama	7
	Ses seviyesini ayarlama	7
	Sol/sağ dengesini ayarlama	7
	Çevresel sesleri yükseltme	7
	Ekolayzır (EQ)	7
	Stetoskopu saklama ve şarj etme	7
5	LED ve ses göstergesi	8
	LED göstergesi	8
	Ses göstergesi	8
6	Bakım	8
	Stetoskop ve yerleştirme istasyonunu temizleme	8
	Kulaklık başlıklarını temizleme	8
7	Teknik veriler	9
8	Bildirim	10
	Uygunluk beyanı	10
	EMF ile uyumluluk	10
	Eski ürününüzün ve pilinizin imhası	10
9	Sıkça sorulan sorular	11

1 Önemli güvenlik talimatları

İşitme Güvenliği



Tehlike

- İşitme hasarlarını önlemek için, kulaklığı yüksek ses düzeyinde kullandığınız süreyi sınırlandırın ve ses düzeyini güvenli bir seviyeye getirin. Ses düzeyi ne kadar yüksekse, güvenli dinleme süresi de o kadar kısadır.

Kulaklığınızı kullanırken aşağıdaki talimatları yerine getirin.

- Makul süreler boyunca ve makul ses düzeylerinde dinleyin.
- Kulağınız alıştıkça ses düzeyini sürekli olarak artırmamaya dikkat edin.
- Ses düzeyini, etrafınızda olup bitenleri duyamayacak kadar yükseltmeyin.
- Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda ürününüzü dikkatli bir şekilde kullanın veya kullanıma geçici olarak ara verin.
- Kulaklıkların oluşturduğu aşırı ses basıncı, işitme kaybına neden olabilir.
- Sürüş yapılırken kulaklığın her iki kulağı da kapatacak şekilde kullanılması tavsiye edilmez ve bazı bölgelerde sürüş yaparken bu şekilde kullanım yasa dışı olabilir.
- Güvenliğiniz için, trafikte veya potansiyel olarak tehlikeli olan başka bir ortamdayken, müzik veya çağrılarının neden olabileceği dikkat dağınıklıklarından kaçının.

Genel bilgiler




Dikkat


- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için: Bu cihazı daima kuru tutun. Isıtma ekipmanları veya doğrudan güneş ışığı aracılığıyla aşırı sıcaklığa maruz bırakmayın.
- Yanan mumlar gibi hiçbir açık alev kaynakları cihaz üzerine yerleştirilmemelidir.
- Ürününüzün suyun altında kalmasına izin vermeyin.
- Ürünü temizlemek için: Hafif nemli bir güderi bez kullanın. Ürüne zarar verebileceklerinden alkol, ispiro, amonyak veya aşındırıcılar içeren temizlik malzemelerini kullanmayın.
- Ürünü sökmeyin.
- Ürünü, sıcaklığın 0 °C (32 °F) altında veya 40 °C (104 °F) üstünde olduğu yerlerde çalıştırmayın veya saklamayın; bu, pil ömrünü kısaltabilir.
- Bu ürün sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır.
- AC/DC adaptörün şebeke fişi bağlantı kesme cihazı olarak kullanılır, bağlantı kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.
- Sadece ürünle birlikte tedarik edilen pilleri kullanın.
- Diğer yeniden şarj edilebilir veya alkalin pil türleri, bu sistemle şarj edilemez.
- Piller (pil paketi veya takılı piller) güneş ışığı, ateş vb. gibi aşırı ısıya maruz bırakılmamalıdır.
- Patlama riski! Pilleri ısıdan, güneş ışığından veya ateşten uzak tutun. Pilleri asla ateşe atmayın.

2 Kablosuz stetoskopunuz


Kutu içeriği

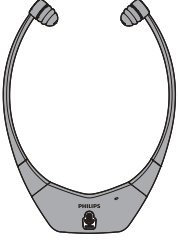

*Philips kablosuz stetoskop



Yerleştirme istasyonu

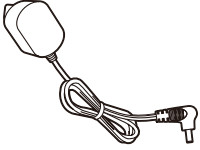

Güç adaptörü



3,5 mm ses kablosu



Optik kablo



RCA adaptör



*Şarj edilebilir lityum polimer pil



Yedek kulaklık başlıkları




Kullanım kılavuzu




Hızlı başlangıç kılavuzu

Stetoskopa genel bakış

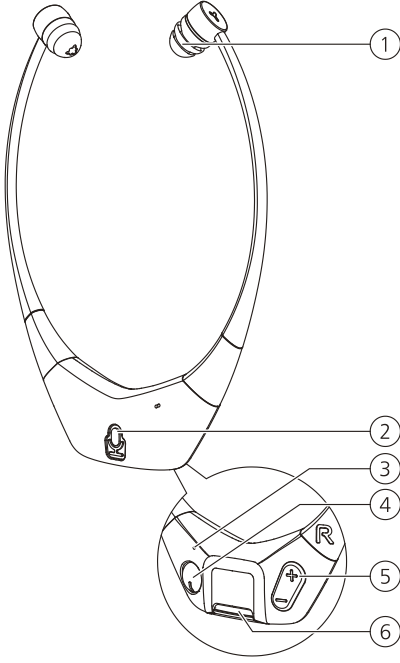

- 1, Kulaklık başlığı
- 2, Kablosuz/ortam modu düğmesi
- 3, Kablosuz/ortam modu göstergesi
- 4, Sol/sağ denge kontrolü
- 5, Ses kumanda düğmesi
- 6, Pil

Yerleştirme istasyonuna genel bakış

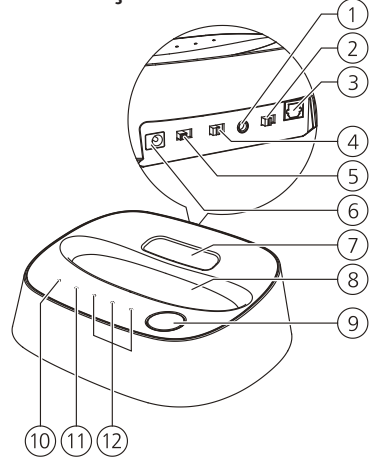

- 1, Ses girişi
- 2, AUDIO IN/OPTICAL IN düğmesi
- 3, Optik girişi
- 4, ATT (Ses girişi sinyalini zayıflatma düğmesi)
- 5, GÜÇ (Yerleştirme istasyonunu açma veya kapatma)
- 6, Güç adaptörü girişi
- 7, Pil şarj yuvası
- 8, Stetoskop şarj yuvası
- 9, Ekolayzır (EQ) düğmesi
- 10, Pil şarj göstergesi
- 11, Stetoskop şarj göstergesi
- 12, Ekolayzır (EQ) göstergeleri

EQ1: ses vurgusu

EQ2: tiz artırma

EQ3: bas artırma

3 Başlarken



Dikkat

- Stetoskopunuzu bağlamadan ve kurmadan önce "Önemli güvenlik talimatları" bölümündeki güvenlik talimatlarını okuduğunuzdan emin olun.

Bağlanma

1. Ses cihazını bağlama




Not

- TV'nin ses düzeyi yetersizse yerleştirme istasyonu otomatik olarak kapanır.
- Enerji sağlayan yerleştirme istasyonu, şarj esnasında ses sinyali iletmez.
- Her seferinde bir stetoskop şarj edebilirsiniz.

Ses cihazını bağlamak için aşağıdaki talimatlara bakın ve **ATT** değerini ayarlayın.


TV veya 3,5 mm ses çıkışına sahip diğer cihazlar için:

- Ürünle birlikte tedarik edilen 3,5 mm ses kablosunun bir tarafını yerleştirme istasyonunun 3,5 mm ses girişine ve diğer tarafını 3,5 mm ses çıkışına bağlayın.
- AUDIO IN** moduna geçin.
- ATT** değerini **0 dB** olarak ayarlayın (ses düzeyi çok yüksekse **-8 dB** değerine geçin).

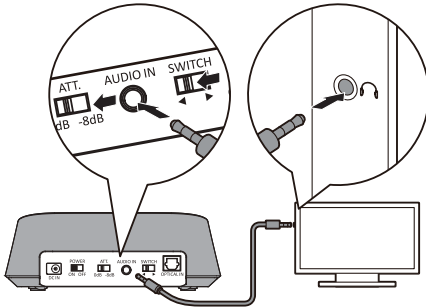


TV veya RCA çıkışına sahip diğer cihazlar için:

- ürünle birlikte tedarik edilen RCA adaptörün bir tarafını ses cihazının RCA çıkışına ve diğer tarafını ürünle birlikte tedarik edilen 3,5 mm ses kablosuna bağlayın. 3,5 mm ses kablosunun kalan tarafını, yerleştirme istasyonunun 3,5 mm ses çıkışına bağlayın.
- AUDIO IN** moduna geçin ve **ATT** değerini **-8 dB** olarak ayarlayın.

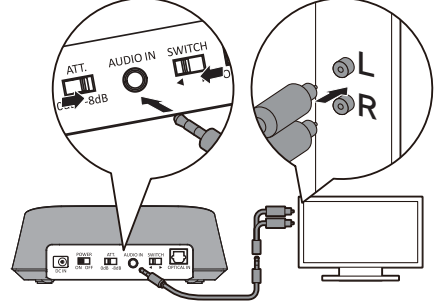


TV veya optik çıkışa sahip diğer cihazlar için:


- ürünle birlikte tedarik edilen optik kablunun bir tarafını cihazın optik çıkışına ve diğer tarafını yerleştirme istasyonunun optik girişine bağlayın.
- OPTICAL IN** moduna geçin.

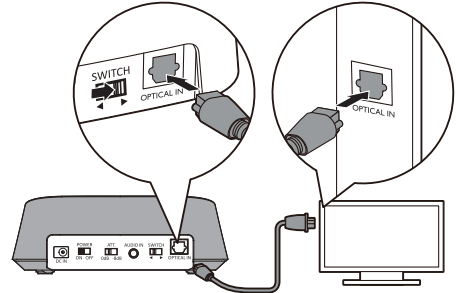

- ses cihazının **PCM** olarak ayarlandığından emin olun (bilgi için ses cihazınızın kılavuzunu kontrol edin).



2. Güç adaptörünü bağlama

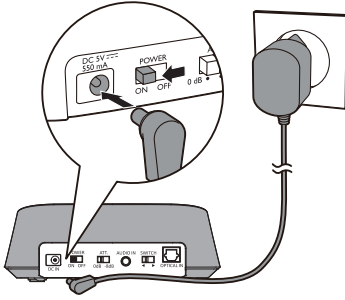


3. Ses seviyesini ayarlama

En iyi ses kalitesini almak için ses cihazının ses düzeyini ayarlayın (bilgi için ses cihazınızın kılavuzunu kontrol edin).

Tedarik edilen pilleri takma

İlk pil

Stetoskopunuz, pil kullanım ömrünü en üst düzeye çıkarmak için yüksek kaliteli şarj edilebilir lityum polimer pil ile gelir. İlk pili aşağıdaki gibi takın/çıkarın:

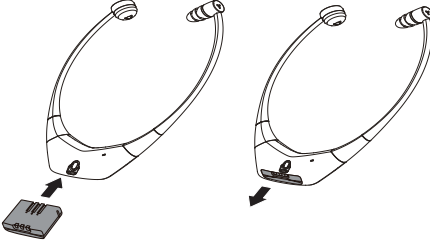


Not

- Zaman içinde pilin kapasitesi azalır. Yedek pilleri Philips hizmet merkezleri veya aşağıdaki adreste yer alan çevrimiçi mağazalardan sipariş edebilirsiniz: www.shop.philips.com

Yedek pil

İlk pilin yeniden şarj edilmesi gerektiğinde yedek pil çalışma süresini uzatır. Yedek pili aşağıdaki gibi takın:

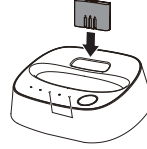

Stetoskopu şarj etme


Not

- En iyi pil kapasitesi ve ömrü için; stetoskopu ilk kullanışınızdan önce ürünle birlikte tedarik edilen pili 5 saat boyunca şarj edin.
- Her bir seferde bir stetoskop şarj edebilirsiniz.
- Normalde, ürünün tamamen şarj olması 2,5 saat sürer.

1 Yerleştirme istasyonunu açın.

2 Stetoskopu yerleştirme istasyonuna yerleştirin.


- » Turuncu şarj LED'i yanıp söner. Yedek pil, şarj yuvasının içindeyse yedek pilin turuncu şarj LED'i de yanıp söner.

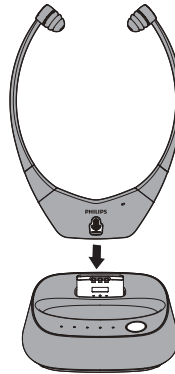

4 Stetoskopunuzun Çevresel sesleri yükseltme kullanımı

Otomatik açma/kapama

- Stetoskopu kulaklarınıza taktığınızda otomatik olarak açılır.
 - » Stetoskop üzerindeki LED beyaza döner.
- Stetoskopu kulaklarınızdan çıkardığınızda otomatik olarak kapanır. Bu, pil kullanım ömründen tasarruf eder.

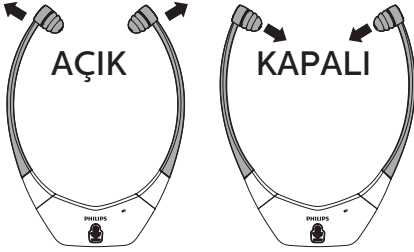


Ses seviyesini ayarlama

Stetoskopun ses kumanda düğmesini maksimum düzeye çevirmeniz ve ses düzeyinin yine de düşük olması halinde, kablosuz ses iletimi kalitesini iyileştirmek için TV'nizin ses düzeyini ayarlayabilirsiniz (bilgi için ses cihazınızın kılavuzunu kontrol edin).

Sol/sağ dengesini ayarlama

Her iki kulağınızın da iyi duyması için sağ/sol dengesini ayarlayabilirsiniz (bkz. sayfa 4'teki "Stetoskopa genel bakış").

Mikrofon düğmesine basarak TV'nin sesini kapatabilir ve çevresel sesleri ve konuşmaları yükseltebilirsiniz (bkz. sayfa 4'teki "Stetoskopa genel bakış").

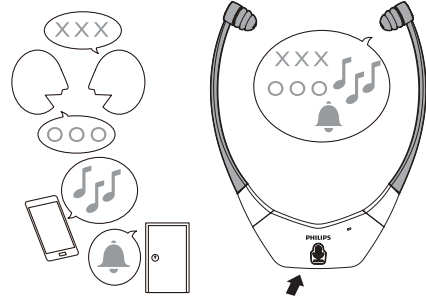

Ekolayzır (EQ)

EQ düğmesine basarak, ses vurgusu **EQ 1**, tiz artırma **EQ 2**, bas artırma **EQ 3** veya kapalı seçenekleri arasından, kişisel ses tercihlerinize uyacak ve size en iyi ses kalitesini sunacak seçimi yapabilirsiniz (bkz. sayfa 4'teki "Stetoskopa genel bakış").

Stetoskopu saklama ve şarj etme

Kullandıktan sonra stetoskopu yerleştirme istasyonuna yerleştirin. Bu, kulaklıkların ayrılmasını önleyerek stetoskopun açılmasına engel olur.

5 LED ve ses göstergesi

LED göstergesi

Açıklama	Durum	LED
Pil	Şarj edilmiyor	Kapalı
	Şarj ediliyor	Turuncu LED yanıp söner.
	Şarj edilmiş	Beyaz
Yerleştirme istasyonu	Açık	Beyaz LED yanıp söner.
	Kapalı	Kapalı
	Şarj ediliyor	Turuncu LED yanıp söner.
	Şarj edilmiş	Beyaz
	Stetoskopa bağlanıldı	Beyaz
	Aranıyor	Beyaz LED yanıp söner.
Ekolayzır (EQ)	Açık	Beyaz
	Kapalı	Kapalı
Stetoskop	Kapalı	Kapalı
	Kablosuz mod	Beyaz
	Ortam modu	Turuncu
	Bağlantı kaybı	Beyaz LED yanıp söner.
	Düşük pil seviyesi	Turuncu LED yanıp söner.

Ses göstergesi

Durum	Ses sinyali
Düşük pil seviyesi	Dakikada 1 kez bip (4 dakika boyunca)
Pil yakında bitecek.	2 kez bip
Maks./min. ses düzeyine erişildi.	1 kez bip

6 Bakım

Stetoskop ve yerleştirme istasyonunu temizleme

- 1 Yerleştirme istasyonunun güç kaynağıyla bağlantısının kesildiğinden emin olun.
- 2 Ürünü nazıkçe temizlemek için hafif nemli bir bez kullanın.

Kulaklık başlıklarını temizleme

- 1 Kulaklık başlıklarını stetoskoptan dikkatle çıkarın.
- 2 Kulaklık başlıklarını ılık sabunlu suyla temizleyin.
- 3 Kulaklık başlıklarını iyice kurulayın.

Not

- Kulaklık başlıklarının düzenli zaman aralıklarıyla değiştirilmesi gerekir. Yedek kulaklık başlıklarını Philips hizmet merkezleri veya aşağıdaki adreste yer alan çevrimiçi mağazalardan sipariş edebilirsiniz: www.shop.philips.com

7 Teknik veriler

Genel teknik özellikler ve diğer özellikler

- Müzik süresi: minimum 5 saat
- Bekleme süresi: 7000 saate kadar
- Tam şarj için gereken normal süre: 2,5 saat
- Çalışma mesafesi: 50 metreye (164 fit) kadar
- Optik giriş/3,5 mm giriş düğmesi
- 2,4 G RF çözümü
- Otomatik açma/kapama
- Zayıflatıcı açma/kapama
- İkinci pilin şarj edilmesi için ekstra yuva
- Ekolayzır (EQ) x 3
- Frekans aralığı: 2.406–2.472 MHz
- Verici gücü: < 9 dBm

Pil

- Şarj edilebilir lityum polimer pil (3,7 V 350 mAh)

Adaptör

- **YLJXC-O50055** giriş: 100–240 V~, 50/60 Hz, çıkış: 5 Vdc 550 mA

Ağırlık ve boyutlar

- Stetoskop: 65 gram
216,1x158,9x21,5 mm (Y x G x D)
- Yerleştirme istasyonu: 112 gram
42,0x120,0x95,0 mm (Y x G x D)



Not

- Teknik özelliklerde haber verilmeksizin değişiklik yapılabilir.

8 Bildirim

Uygunluk beyanı

İşbu belge ile, MMD Hong Kong Holding Limited, bu ürünün 2014/53/EC Yönergesinin temel gerekliliklerine ve ilgili diğer hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanı'nı www.p4c.philips.com adresinde bulabilirsiniz.

EMF ile uyumluluk

Bu ürün, elektromanyetik alan maruziyetine ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Eski ürününüzün ve pilinizin imhası



Ürününüz geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir olan yüksek kaliteli malzemeler ve bileşenler kullanılarak tasarlanmış ve üretilmiştir.



Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu sembol, üründe normal ev atıklarıyla birlikte atılmayacak, Avrupa Yönergesi 2013/56/EU kapsamında olan piller bulunduğu anlamına gelir.

Elektrik ve elektronik ürünler ve piller için bulunduğunuz yerdeki sınıflandırılmalı toplama sistemleri hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara

uyun ve ürünü ve pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte atmayın. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Tek kullanımlık pilleri çıkarma

Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için, "Tedarik edilen pilleri takma" bölümüne bakın.

Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalajlar çıkarılmıştır. Ambalaj, şu üç malzemeye kolayca ayrılabilir: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar, koruyucu köpük levha).

Sisteminiz, uzman bir şirket tarafından ayrıştırıldığında geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir olan malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, bitmiş pillerin ve eski ekipmanların imhasına ilişkin yerel düzenlemelere uyun.

9 Sıkça sorulan sorular

Hiç ses duymıyorum.

- Güç kaynağını ve adaptörü doğru şekilde bağladığınızdan emin olun (bkz. sayfa 5'teki "1. Ses cihazını bağlama").
- Sesi uygun bir düzeye ayarladığınızdan emin olun.
- Pillerin şarj edildiğinden ve pil şarj yuvasına doğru şekilde takıldığından emin olun (bkz. sayfa 6'daki "Tedarik edilen pilleri takma").
- Yerleştirme istasyonundaki LED'in beyaz renkte olduğundan emin olun.
- Piller arızalıdır. Aynı teknik özelliklere sahip yeni piller satın alın.
- Optik çıkışlı ses cihazları için, ses cihazının **PCM** olarak ayarlandığından emin olun (bilgi için ses cihazınızın kılavuzunu kontrol edin).

Ses bozuk.

- Ses düzeyi çok yüksek. Ses düzeyini azaltın.
- Stetoskop neredeyse kapsama alanı dışındadır. Yerleştirme istasyonuna yaklaşın.
- Stetoskop yakındaki elektrikli cihazlardan parazit almaktadır. Yerleştirme istasyonunu bunlardan uzağa alın.
- Stetoskop kalın duvarlı bir konumda bulunmaktadır. Yerleştirme istasyonunu bunlardan uzağa alın.
- **ATT** ayarını yapın (bkz. sayfa 4'teki "Yerleştirme istasyonuna genel bakış").
- Ses cihazının ses düzeyini ayarlayın.

Kafamı hareket ettirdiğimde parazitli ses duyuyorum.

Parazit; Bluetooth, WiFi, yönlendirici veya 2.4 cihazlar gibi başka kablosuz cihazlardan kaynaklanabilir. Kablosuz cihazı uzağa alın.

Ses kalitesi kötü.

- Stetoskop kapsama alanı dışındadır. Stetoskopunuz ile ses cihazınız arasındaki mesafeyi azaltın veya aralarındaki engelleri kaldırın.
- **ATT** ayarını yapın (bkz. sayfa 4'teki "Yerleştirme istasyonuna genel bakış").
- Ses cihazının ses düzeyini ayarlayın.

Yalnızca tek bir kulakta ses duyabiliyorum.

Sol/sağ dengesini ayarladığınızdan emin olun (bkz. sayfa 4'teki "Stetoskopa genel bakış").

Teknik özellik, 50 metrelik (164 fit) bir çalışma mesafesi göstermektedir. Asıl aralık neden daha kısa?

Çalışma mesafesi, kalın duvarlar, kapılar veya tavan gibi engeller tarafından sınırlanır. Stetoskopu yerleştirme istasyonuna yaklaşırın.

Daha fazla destek için, şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/support.



Philips ve Philips Kalkan Sembolü, Koninklijke Philips N.V'nin tescilli ticari markalarıdır ve kullanımları lisanslıdır. Bu ürün, MMD Hong Kong Holding Limited veya bağlı kuruluşlarından biri tarafından üretilmiştir ve satışı bunların sorumluluğunda yapılmıştır ve bu ürüne ilişkin garantiyi MMD Hong Kong Holding Limited sağlamaktadır.

