




フィリップス Fidelio
ヘッドホン

ハイレゾオーディオ
オーバーイヤー
音響オープンバック設計
通気性の高いイヤークッション

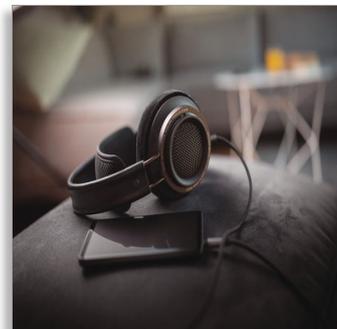

X2HR



自宅と同じ快適さでハイレゾサウンドを再現

Fidelio X2HR ヘッドホンは、まさに自宅にいるかのような洗練されたサウンドと快適さで、真のサウンド体験を実現。サウンドの細部まで再現して臨場感を高め、耳にフィットするデザインで、音楽に完全に浸れます。

細部まで再現して完全な没入感を実現

- 音楽を最も忠実な形で再現するハイレゾオーディオ
- パワフルな 50mm ネオジウムドライバーが幅広く正確なレンジを実現
- オリジナルサウンドを忠実に再現する音響オープンバック構造
- 正確なサウンドを実現する二層型イヤーシェル
- 正確なサウンドを実現するレイヤードモーションコントロールダイヤフラム
- 耳にフィットして反響音を最小限に抑えるプレチルトドライバー

快適性を重視したデザイン

- 圧力と熱を分散する通気性の高いベロア製クッション
- 長時間快適な装着感をキープするデラックス低反発イヤークッション
- 3D メッシュを採用した自己調節可能な軽量ハンモックが、最適なフィット感を実現

直感的で楽しく簡単な操作性

- 3.5 ~ 6.3mm アダプター付属
- 絡まりを防止する専用のケーブル収納クリップ

PHILIPS

ヘッドホン

ハイレゾオーディオ オーバーイヤー、音響オープンバック設計、通気性の高いイヤークッション

X2HR/00

特長

高性能 50mm ドライバー



厳選、調整、テストを重ねた各スピーカーは、最もバランスのとれた自然なサウンドを再現するペアリングとなっています。50mm ドライバーは高出力のネオジウム磁石を採用し、抑えられた低音、透明感のある中音域、洗練された高周波域など、音楽の細部をすべて再現します。

音響オープンバック設計



音響オープンバック設計はドライバーの後ろで増加する空気圧を排除し、振動板に十分な可動域を与えます。これによって、サウンドの透明感は大幅に向上し、拡張された高周波域は滑らかになります。

レイヤードモーションコントロール



レイヤードモーションコントロール (LMC) ドライバーは、ダンピングジェル

層を包み込む多層ポリマーダイヤフラムを備えています。これらの層が柔軟な境界を形成し、ジェルとともに過剰な周波数を吸収して軽減するため、滑らかでよりフラットな周波数特性が生み出され、よりバランスのとれた、自然で洗練された高周波域が実現します。

自己調節可能なハンモック



自己調節可能な軽量ハンモックは、軽い3D メッシュを採用。高い通気性だけでなく、優れた柔軟性を発揮し、常に最適なフィット感を保証します。

通気性の高いペロア製クッション



フィリップス Fidelio X2HR の製作は、機能性と人間工学的な快適さの観点からそれぞれの素材を慎重に選定するところから始まります。デラックス低反発フォームのイヤークッションは、密度が最適化された通気性の高いペロア素材を使用し、圧力と熱を分散させることで長時間快適な装着感をキープします。

二層型イヤージェル

Philips Fidelio X2HR の二層型イヤージェルは、共振や振動を軽減し、真の精確さと極上の細部再現力を実現します。確かな二層構造で耐久性を確保した X2HR は、自宅での音楽鑑賞に最適なアイテムです。

低反発フォームイヤークッション

Fidelio X2HR には、快適な装着感を長時間維持し、音響効果を向上させるための厳選された素材が使用されています。通気性に優れたデラックス低反発フォームのイヤークッションは、人間工学に基づいたデザインで最適なフィット感を提供します。フォームは耳の形にぴったりとフィットするだけでなく、低音を逃さずに周囲の雑音もブロックします。

ハイレゾオーディオ



ハイレゾオーディオは、最高のオーディオパフォーマンスを実現、16bit/44.1kHz の CD フォーマットを超えるオリジナルのスタジオマスターレコーディングを再現します。この妥協のない高品質により、ハイレゾオーディオは音楽ファンに愛されています。Fidelio ヘッドホンは、その高品質を表す Hi-Res Audio スタンプの厳しい要件を満たしています。拡張された高周波域を滑らかに再現する Fidelio ヘッドホンなら、ハイレゾコレクションはもちろん、従来の音源も存分に楽しむことができます。

ヘッドホン

ハイレゾオーディオ オーバーイヤー, 音響オープンバック設計, 通気性の高いイヤークッション

仕様

サウンド

- インピーダンス: 30 Ω
- スピーカー直径: 50 mm
- 感度: 100 dB @ 1mW
- 周波数帯域: 5 ~ 40,000 Hz
- 最大入力: 500 mW
- 歪率 (THD): < 0.1% THD
- ハイレゾオーディオ: 有
- 音響システム: オープン
- ドライバータイプ: ダイナミック

コネクティビティ

- 取り外し可能ケーブル: 有
- ヘッドホンソケット: 3.5 mm

デザイン

- 色: ブラック
- 装着スタイル: ヘッドバンド
- 装着方式: オーバーイヤー
- イヤークップタイプ: オープンバック
- イヤークップリング素材: 繊維

アクセサリ

- オーディオケーブル: 3.5Mm ステレオケーブル、L=3m
- OFC (無酸素銅ケーブル): 有
- 付属アダプター: 3.5 ~ 6.3mm アダプタープラ

グ

- その他: ケーブル収納クリップ 1 つ

外箱

- 総重量: 2.15 kg
- GTIN: 1 69 51613 99201 9
- Outer carton (L x W x H): 26.5 x 25.5 x 31 cm
- 本体重量: 0.87 kg
- 販売用パッケージ数: 2
- 風袋重量: 1.28 kg

パッケージ寸法

- 梱包サイズ (W x H x D): 24 x 32 x 12 cm
- EAN: 69 51613 99201 2
- 総重量: 0.91 kg
- 本体重量: 0.435 kg
- パッケージ内製品数: 1
- パッケージ種類: ボックス
- 風袋重量: 0.475 kg
- シエルフへの取り付けタイプ: 吊り下げ

製品寸法

- 製品のサイズ (W x H x D): 19 x 23 x 11 cm
- 重量: 0.38 kg

UPC

- UPC: 8 89446 00718 3



Philips Japan, Ltd.

発行日 2022-07-06

バージョン: 10.2.6

12 NC: 8670 001 41881
EAN: 69 51613 99201 2