




Philips
Docking station per iPod/
iPhone

DAB+
Alluminio

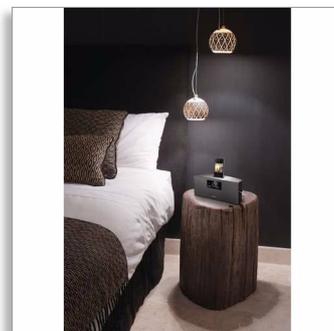

AJB7038D



Ascolta la musica del tuo iPod/iPhone e la radio DAB+
con questa docking station

Lasciati svegliare da questa docking station Philips AJB7038D/10 con i brani preferiti memorizzati nel tuo iPod o iPhone. Una base potente con sistema di altoparlanti Bass Reflex e potenza RMS da 20 W. Collega qualsiasi iPod o iPhone. Inoltre puoi utilizzare anche l'applicazione DigitalRadio con Radio VIS.

Arricchisci la tua esperienza audio

- Ascolta e ricarica contemporaneamente il tuo iPod/iPhone
- Tuner digitale FM con preselezioni
- Sistema di altoparlanti Bass Reflex per bassi potenti e più corposi
- Potenza totale in uscita 20 W RMS

Semplicità d'uso

- Applicazione gratuita DigitalRadio con RadioVIS e controllo DAB+/FM
- Base docking per riporre l'iPhone/iPod anche con la custodia
- Sincronizzazione dell'orologio automatica quando l'iPod/iPhone è inserito nella base docking
- MP3 Link per la riproduzione di musica portatile
- Spegnimento automatico per addormentarsi ascoltando la musica preferita

Inizia la giornata come piace a te

- Svegliati con la musica del tuo iPod/iPhone o con la radio
- Sveglia dolce per un risveglio graduale
- Sveglia a due modalità per svegliare te il tuo partner a orari diversi

PHILIPS

In evidenza

Applicazione gratuita DigitalRadio

Sintonizzati sui contenuti radio extra grazie a RadioVIS, una straordinaria funzione di RadioDNS, organizzazione che collega le stazioni DAB a Internet. Con RadioVIS, la radio si trasforma in un'esperienza più ricca con contenuti Internet in tempo reale. Specifica in che modo le informazioni Web vengono aggiunte alla funzione radio, offrendo contenuti DAB accompagnati da presentazioni accattivanti di notizie, aggiornamenti sul traffico, pubblicità e molto altro ampliando le informazioni offerte dalle stazioni radio. Per usufruire di RadioVis, basta accedere all'App Store di Apple e scaricare l'applicazione gratuita Philips DigitalRadio. L'applicazione ti consente anche di controllare le radio DAB+ e FM.

Utilizza e ricarica il tuo iPod/iPhone



Ascolta la tua musica preferita in formato MP3 mentre carichi il tuo iPod/iPhone. La base docking ti consente di collegare il tuo dispositivo portatile direttamente al sistema di intrattenimento docking per ascoltare i tuoi brani musicali preferiti con un audio di qualità superiore e di ricaricare il tuo iPod/iPhone durante il funzionamento, così da poter ascoltare la musica senza doverti preoccupare dello stato di carica della batteria. Il sistema di

intrattenimento docking carica automaticamente il dispositivo portatile quando quest'ultimo è inserito.

Tuner digitale FM con preselezioni



La radio FM digitale offre funzioni musicali aggiuntive oltre alla collezione di brani presente sul tuo sistema audio Philips. Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto il pulsante "Preset" per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate è così possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Sistema altoparlanti Bass Reflex



Sistema che garantisce bassi profondi grazie al sistema di altoparlanti in box. Si differenzia dal sistema tradizionale grazie all'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer per

ottimizzare il roll-off delle basse frequenze del sistema. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Il sistema funziona mediante la risonanza della massa d'aria nel bass pipe che lo fa vibrare come un woofer tradizionale. Insieme alla risposta del woofer, il sistema estende l'audio alle basse frequenze per creare una nuova dimensione di toni bassi estremamente profondi.

Sincronizzazione dell'orologio automatica



Una volta collegato e inserito nella base docking, questo sistema docking è in grado di sincronizzare automaticamente l'orologio con quello del tuo iPod/iPhone in pochi secondi. Grazie a questa comoda funzione, non dovrai più impostare l'ora manualmente.

Base docking per iPhone/iPod con custodia

La porta docking caricata a molla si adatta a qualsiasi iPhone o iPod, senza adattatori speciali. Inoltre, funziona anche quando vengono utilizzate le custodie di protezione: basta inserire l'iPhone o iPod. In questo modo potrai goderti la tua musica senza più problemi.

Specifiche

Compatibilità con iPod

- Compatibile con: iPod touch, iPod touch 2a generazione, iPod classic, iPod nano 3a generazione, iPod nano 4a generazione, iPod 5a generazione, iPod con display a colori, iPod nano, iPod mini, iPod nano 1a generazione, iPod nano 2a generazione

Compatibilità con iPhone

- Compatibile con: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

App. per iPod/iPhone

- Nome appl.: HomeStudio, Download gratuito da App store
- Compatibilità: Base docking con radio per iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- Previsioni del tempo per 5 giorni
- Riproduzione: Navigazione album/brani, Comandi di riproduzione
- Orologio: Display analogico, Display digitale
- Sveglia: Sveglie multiple, spegnimento automatico
- Radio: radio FM, preimpostazione, scansione, canzone

Riproduzione audio

- Modalità di riproduzione: Ricarica iPod, Ricarica dell'iPhone, Avanti/indietro veloce, Brano successivo/precedente, Riproduzione e pausa

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: DAB (Band III), FM
- Gamma di frequenza: (FM) 87.5-108 MHz
- Stazioni preimpostate: 20

- Sintonia digitale automatica
- DAB: display informazioni, menu, Smart Scan

Funzioni utili

- Orologio/Versione: Digitale
- Sveglia: Orario sveglia a due modalità, Buzzer Alarm, Radiosveglia, Ripetizione della suoneria (snooze)
- Comodità per l'utente: Spegnimento automatico
- Colore retroilluminazione: Viola Blue
- Tipo display: LCD
- Display migliorato: Controllo luminosità

Audio

- Sistema audio: Stereo
- Controllo del volume: rotatorio (digitale)
- Impostazioni equalizzatore: Classic, Jazz, Pop, Rock
- Potenza in uscita (RMS): 20 W

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Assorbimento

- Tensione di rete: 100-240 V

Dimensioni (lxpxa)

- Dimensioni del prodotto (LxPxA): 288 x 118 x 112 mm
- Dimensioni della confezione (L x P x A): 319 x 180 x 144 mm

Accessori

- Accessori inclusi: Adattatore CA-CC, Manuale utente, Certificato di garanzia



Data di rilascio
2014-09-25

Versione: 3.0.3

12 NC: 8670 000 87169
EAN: 08 71258 16351 14

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com