




Philips Philips Fidelio
Barre de son ultra-compacte

5.1 canaux, caisson de basses sans fil

Bluetooth® aptX et AAC
1 entrée HDMI et sortie HDMI ARC
Technologie Microbeam

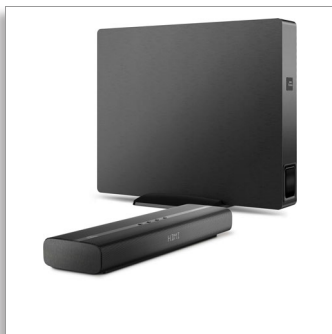

B1

La puissance compacte

Son exceptionnel, comme au cinéma

La barre de son ultra-compacte Philips Fidelio B1 produit un son puissant, réaliste et immersif. Bénéficiant d'une connectivité sans fil et d'un design minimaliste, elle s'intègre naturellement à tous les environnements Home Cinéma.

Son puissant, format compact

- Sortie audio puissante de 320 W
- Sortie audio 5.1 canaux
- Dolby Digital et DTS
- Le haut-parleur hyper-cardioïde optimise les effets Surround
- Technologie Microbeam, pour un son véritablement immersif
- Caisson de basses fin et compact, pour des basses profondes et puissantes
- Tweeter à guide d'ondes pour entendre chaque détail

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Caisson de basses sans fil ultra-fin à placer à l'horizontale ou à la verticale
- Affichage clair de l'heure
- Incroyablement compact et peu encombrant

Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- Une entrée HDMI, pour une excellente qualité d'image et de son
- Bluetooth® (aptX® et AAC) pour la diffusion de musique sans fil


PHILIPS
Fidelio

Barre de son ultra-compacte

5.1 canaux, caisson de basses sans fil Bluetooth® aptX et AAC, 1 entrée HDMI et sortie HDMI ARC, Technologie Microbeam

Points forts

Technologie Microbeam

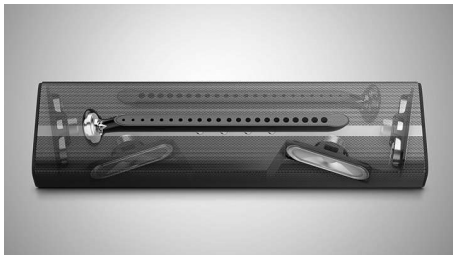

La technologie Microbeam permet d'obtenir un son puissant et précis à partir d'un format compact. Les quatre haut-parleurs haute sensibilité (deux latéraux et deux centraux) sont positionnés de manière à croiser les projections sonores et à créer un champ sonore de 180 degrés offrant une zone optimale d'écoute. Résultat : une enceinte Home Cinéma compacte et dynamique qui vous plonge au cœur de l'action.

Tweeter à guide d'ondes



Deux tweeters à guide d'ondes au-dessus de l'enceinte ajoutent plus d'éclat au son, pour une qualité Hi-Fi. Chaque guide d'ondes comprend un tweeter à dôme souple et un système magnétique en néodyme fonctionnant avec un amplificateur et des réglages dédiés. Les 18 trous du guide d'ondes sont d'un diamètre croissant, afin de garantir un niveau de sortie constant pour chacun d'entre eux. Cela permet d'obtenir un ensemble virtuel de tweeters où chaque trou fait office de tweeter distinct, projetant les aigus vers les murs afin de réfléchir le son vers l'auditeur.


Sortie audio 5.1 canaux

B1 offre 5.1 canaux et 6 amplificateurs intégrés, pour un son d'excellente qualité. Ce système 5.1 utilise la même configuration pour ses canaux et ses enceintes, avec un canal avant gauche, un avant droit et un central, ainsi que deux canaux Surround et un caisson de basses. Il prend en charge Dolby Digital Pro Logic 2.

Caisson de basses fin et compact

Dites au revoir aux caissons de basses volumineux et encombrants. D'une profondeur de seulement 86 mm, il est discret et facile à placer, pour des configurations Home Cinéma de toutes tailles. Son petit format ne compromet pas le son. Le caisson de basses compact avec passe-bande 6ème ordre est équipé d'un haut-parleur interne elliptique ajusté à différentes fréquences grâce à deux événements de basses, afin de permettre la restitution de plus grandes plages de fréquences.

Bluetooth® (aptX® et AAC)

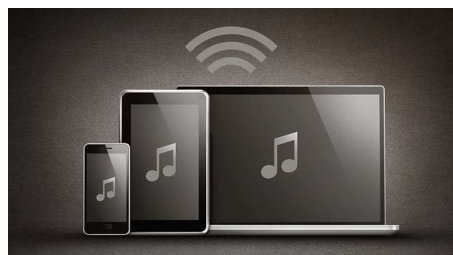

Bluetooth® (aptX® et AAC) pour la diffusion de musique sans fil

Une entrée HDMI disponible

Profitez d'une image 3D impressionnante et d'un son limpide diffusé par 5 ou 7 enceintes, en connectant simplement le connecteur HDMI du lecteur à la prise de votre récepteur AV classique.

B1/12

Dolby Digital et DTS

Passez au numérique pour profiter au maximum de votre musique et de vos films. Même la musique stéréo est d'une qualité exceptionnelle : les technologies Dolby Digital et DTS Digital Surround optimisent les musiques et vidéos numériques pour que votre enceinte de Home Cinéma vous offre un son Surround véritablement immersif.

Sortie audio de 320 W

Sortie audio puissante de 320 W

Affichage clair de l'heure

Affichage clair de l'heure

Compact et peu encombrant




Incroyablement compact et peu encombrant

Haut-parleurs hyper-cardioïdes

Le haut-parleur hyper-cardioïde optimise les effets Surround

Caisson de basses compact sans fil

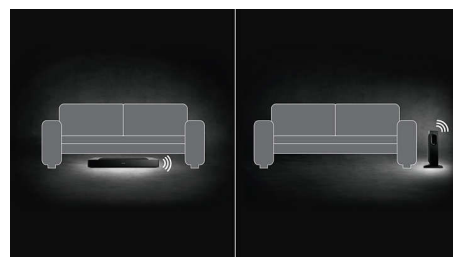

Caisson de basses sans fil ultra-fin à placer à l'horizontale ou à la verticale

Barre de son ultra-compacte

5.1 canaux, caisson de basses sans fil Bluetooth® aptX et AAC, 1 entrée HDMI et sortie HDMI ARC, Technologie Microbeam

Caractéristiques

Niveau sonore

- Amélioration du son: Réglage graves/aigus, Synchronisation audio, Normalisation automatique du volume, Son Surround virtuel
- Système audio: Digital Surround DTS, Dolby Digital
- Puissance de sortie du caisson de basses: 200 W
- Puissance de sortie de l'enceinte: 120 W
- Puissance totale (RMS) à 10 % THD: 320 W

Enceintes

- Système de H.-P. d'extrêmes graves: Caisson de basse avec passe-bande 6ème ordre
- Haut-parleurs par barre de son: 6 haut-parleurs à gamme étendue

Connectivité

- Connexions intégrées: Bluetooth® APT-X
- Connexions arrière: Entrée optique numérique, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Entrée HDMI 1, Prise audio de 3,5 mm, USB
- Connexion sans fil: Bluetooth® APT-X et AAC

Carton externe

- EAN: 48 95185 62216 3
- Longueur: 74.5 cm
- Nombre de produits emballés: 1
- Largeur: 50.3 cm
- Poids brut: 10.8 kg
- Hauteur: 17 cm
- Poids net: 8.03 kg
- Poids à vide: 2.77 kg

Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel

- (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Télécommande, intercommunication
- Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel (ARC), Type de contenu

Alimentation

- Alimentation: 110 - 240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,5 W

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 17 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Disposition
- Largeur: 74.5 cm
- Profondeur: 50.3 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 48 95185 62216 3
- Poids brut: 10.8 kg
- Poids net: 8.03 kg
- Poids à vide: 2.77 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 5.67 cm
- Largeur: 40.8 cm
- Profondeur: 11.5 cm
- Poids: 7.56 kg

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Cordon d'alimentation, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les marques commerciales, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

Date de publication
2024-05-06

Version: 7.2.9

EAN: 48 95229 11232 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

