

Philips
Звукова панель

2.1-кан. система, бездротовий
сабвуфер

Bluetooth® та NFC
HDMI ARC
200 Вт

HTL3140B



Потужний звук для будь-якого телевізора

із бездротовим сабвуфером

Насолоджуйтеся вражаючим віртуальним об'ємним звуком телевізора завдяки лише одному кабелю! Крім відео, можна також насолоджуватися високоякісним відтворенням MP3-файлів з мобільних пристроїв завдяки Music iLink.

Розроблено легким у використанні

- Невисокий профіль для ідеального встановлення перед телевізором
- Різні варіанти розміщення: на стіні, столі або підставці

Більш насичений звук для перегляду телепрограм і фільмів

- Віртуальний об'ємний звук для реалістичного кіноперегляду
- Dolby Digital для неперевершеного перегляду фільмів
- Два високочастотні динаміки для оптимальної чіткості
- Зовнішній сабвуфер додає гострих відчуттів під час перегляду
- Бездротовий сабвуфер додає дії реалістичності


Під'єднайте та насолоджуйтеся усіма видами розваг

- Насолоджуйтеся музикою MP3/WMA безпосередньо з портативних USB-пристроїв
- Підходить для ТВ, BD/DVD-програвачів, ігрових консолей, MP3-програвачів
- Один дотик смартфоном NFC для спарення Bluetooth
- Бездротова потокова передача музики через Bluetooth™ зі смартфона
- Аудіовхід для відтворення музики з iPod, iPhone чи MP3-програвача

PHILIPS


Основні особливості

Віртуальний об'ємний звук

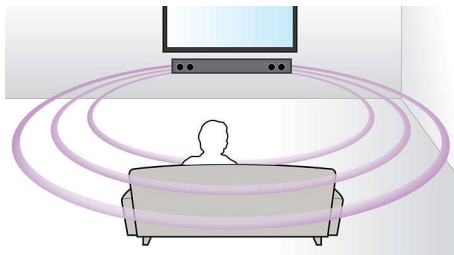

Технологія Philips Virtual Surround Sound забезпечує насичене та абсолютне об'ємне звучання за допомогою системи, що складається з п'яти чи менше гучномовців. Вдосконалені просторові алгоритми точно відтворюють звукові характеристики ідеального 5.1-канального середовища. Будь-яке джерело високоякісного стереозвуку перетворюється у реалістичне багатоканальне об'ємне звучання. Не потрібно купувати додаткових кабелів, динаміків чи підставок до них для прослуховування всеосяжного звучання.

Dolby Digital

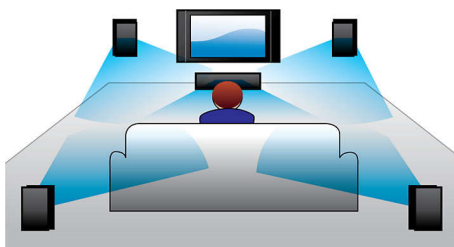

Завдяки тому, що провідні світові стандарти цифрового багатоканального звуку Dolby Digital використовують ті ж способи обробки звуку, якими обробляє звук у природі людське вухо, Ви можете насолоджуватися об'ємним звучанням чудової якості з реалістичним відчуттям простору.

Два високочастотні динаміки (НС 2012)

Два високочастотні динаміки для оптимальної чіткості

USB



Насолоджуйтеся музикою MP3/WMA безпосередньо з портативних USB-пристроїв

Підходить для мультимедійних пристроїв

Підходить для ТВ, BD/DVD-програвачів, ігрових консолей, MP3-програвачів

Бездротовий сабвуфер



Бездротовий сабвуфер додає дії реалістичності

Аудіовхід



Аудіовхід дозволяє легко відтворювати музику безпосередньо з iPod/iPhone/iPad, MP3-програвача або ноутбука завдяки простому під'єднанню до системи домашнього кінотеатру Philips. Просто під'єднайте аудіопристрій до вхідного


аудіороз'єму і насолоджуйтеся музикою бездоганної якості із системи домашнього кінотеатру Philips.

EasyLink



EasyLink дозволяє управляти кількома пристроями (наприклад, DVD-програвачами, програвачами дисків Blu-ray, звуковою панеллю, системою домашнього кінотеатру, телевізором тощо) за допомогою одного пульта дистанційного керування. Ця функція використовує стандартизований у галузі протокол HDMI CEC для забезпечення зв'язку між пристроями, з'єднаними через кабель HDMI. Одним натисненням кнопки можна одночасно керувати всіма під'єднаними пристроями, що підтримують стандарт HDMI CEC. Тепер без жодних проблем можна управляти такими функціями, як режим очікування і відтворення.

Різні варіанти розміщення

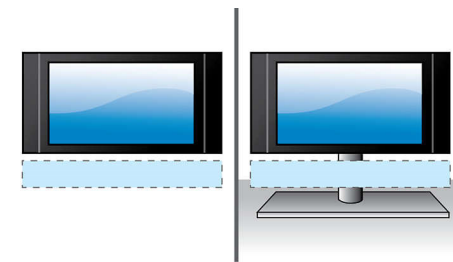

Цю систему домашнього кінотеатру можна встановити будь-де – на підставці для телевізора, столі чи стіні – вона виглядатиме чудово і працюватиме без жодних компромісів. Ви самі створюєте інтер'єр свого дому, не відмовляючись від неймовірної системи домашнього кінотеатру.

Специфікації

Звук

- Покращення звуку: Нічний режим, Регулювання високих і низьких частот, Віртуальний об'ємний звук
- Звукова система: Dolby Digital
- Вихідна потужність сабвуфера: 140 Вт
- Вихідна потужність гучномовця: 2x 30 Вт
- Загальна потужність RMS @ 10% THD: 200 Вт

Гучномовці

- Типи гучномовців: Вбудовано у головний блок
- Частотний діапазон сабвуфера: 45–200 Гц
- Динамік сабвуфера: 1 x 5,25-дюймовий низькочастотний динамік
- Тип сабвуфера: Бездротовий сабвуфер
- Опір сабвуфера: 3 ohm
- Динаміки на сторону: 1 низькочастотний динамік, 1 високочастотний динамік (майлар)
- Опір гучномовців: 8 ohm
- Опір високочастотного динаміка: 16 ohm

Під'єднання

- Вбудовані з'єднання: Bluetooth, NFC
- Роз'єми на задній панелі: Вхід AUX, Цифровий коаксіальний вхід, Цифровий оптичний вхід, Вихід HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: через 3,5-мм аудіовхід, через Bluetooth
- Верхні роз'єми: Аудіовхід (3,5 мм), USB 2.0

Зручність

- EasyLink (HDMI-CEC): Автоматичне присвоєння аудіовходів, Відтворення одним дотиком, Перехід у режим очікування одним дотиком,

- Пульт дистанційного керування, Режим очікування системи, Реверсивний звуковий канал
- Характеристики HDMI: Реверсивний звуковий канал (ARC), Тип вмісту

Потужність

- Споживання енергії: 35 Вт
- Живлення: 110–240 В, 50/60 Гц
- Споживання електроенергії в режимі очікування: < 0,5 Вт

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Короткий посібник, Дистанційне керування, Брошура з інструкціями з безпеки та юридичною інформацією, Аркуш із торговими марками, Посібник користувача, Батарея типу AAA (x1), Адаптер змінного струму, 2 кабелі живлення

Конструкція

- Можливість монтування на стіні

Розміри

- Головний блок (Ш x В x Г): 843x 52x 60 мм
- Вага з упаковкою: 8,2 кг
- Вага головного блока: 1,4 кг
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 400 x 292 x 349 мм
- Сабвуфер (Ш x В x Г): 226 x 251 x 306 мм
- Вага сабвуфера: 4,14 кг

Надійність

- Упаковка: Чорнило на основі сої, Гофрований картон із на 80% переробленого матеріалу



Дата випуску 2024-04-12

Версія: 6.1.7

EAN: 87 12581 71745 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com