



Philips  
Câmara de filmar HD



CAM200WH



Envie os melhores momentos p/ televisor ou p/ Web com um só gesto

através do Wi-Fi incorporado

A Philips ESee CAM200 permite-lhe gravar vídeos e tirar fotografias facilmente e transporta a partilha para um nível de simplicidade totalmente novo. Passe o dedo pelo ecrã táctil de 7,6 cm (3") para partilhar as suas gravações no televisor ou na Internet - instantaneamente e sem fios.

#### Grave vídeos com qualidade Full HD de forma rápida e simples

- Reviver memórias em detalhe com vídeos Full HD
- Resolução até 10 megapixéis para fotografias de alta qualidade
- Ecrã táctil de 3" para controlo simples e intuitivo
- Grave vídeos mais nítidos e mais estáveis com a função anti-oscilação avançada
- Flash, focagem automática, detecção de rosto e sorriso


#### Passa dedo pelo ecrã p/ partilhar sem fios os momentos favoritos

- Wi-Fi incorporado para partilhar sem cabos nem PC
- Passe dedo pelo ecrã p/ partilhar vídeos ou fotografias no televisor
- Carregamento Wi-Fi directo para o Facebook, YouTube, Twitter sem PC
- Guarde os seus vídeos e fotografias no seu computador através de uma ligação sem fios
- Transmite vídeos em directo sem fios para um Web site através de UStream

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Destques

## Vídeos Full HD (1080p)

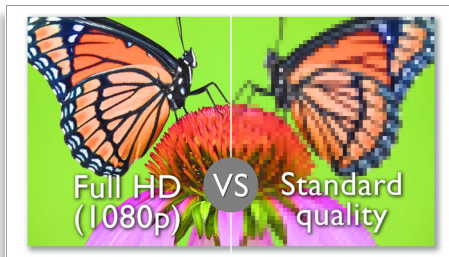

Grave e desfrute de vídeos em alta definição total (Full HD 1080p). "1080" refere-se à resolução do visor, relativamente ao número de linhas horizontais no ecrã. "p" indica o varrimento progressivo ou a apresentação sequencial das linhas em cada fotograma. O 1080p proporciona-lhe uma qualidade de vídeo superior à encontrada em telemóveis e câmaras digitais convencionais. Para além disso, a câmara de filmar utiliza o mesmo formato de vídeo que os leitores e discos Blu-ray – H.264. Este formato muito sofisticado proporciona uma qualidade de imagem HD excelente, permitindo-lhe desfrutar de memórias cristalinas em vídeo.

## Função anti-oscilação avançada



A função anti-oscilação avançada permite-lhe gravar óptimos vídeos que partilhará sempre com orgulho. Os vídeos estáveis e sem distorções são assegurados pelo sensores giroscópicos que estão equipados com algoritmos avançados. Os sensores medem a distância entre o chão e a lente da câmara e efectuem as correcções necessárias quando a câmara de filmar oscila. Esta tecnologia avançada proporciona-lhe sempre imagens focadas, permitindo-lhe captar os melhores momentos da vida em vídeos fantásticos.

## Wi-Fi incorporado

A câmara de filmar tem Wi-Fi incorporado, o que lhe permite partilhar as suas fotografias e

os seus vídeos instantaneamente – sem um computador e sem cabos. A câmara de filmar liga-se sem fios a dispositivos Philips SimplyShare e a televisores, leitores Blu-ray, leitores multimédia em rede, sistemas de cinema em casa e molduras fotográficas compatíveis com DLNA, permitindo-lhe desfrutar dos seus momentos preferidos num ecrã maior. Também pode carregar as suas fotografias e vídeos para sites na Internet com as aplicações incorporadas fáceis de utilizar para Facebook, Twitter, YouTube e Picasa. Com a Philips ESee é muito fácil partilhar.

## SimplySwipe



Basta passar o dedo pelo ecrã táctil da câmara de filmar ESee para partilhar fotografias e vídeos. Enquanto navega pelas fotografias e vídeos na sua câmara de filmar, pode decidir o que pretende partilhar simplesmente passando o dedo sobre a gravação. Veja os seus favoritos directamente nos seus dispositivos Philips SimplyShare ou em televisores, leitores Blu-ray, leitores multimédia em rede e sistemas de cinema em casa compatíveis com DLNA. Pode até passar o dedo sobre as suas gravações e partilhá-las em tablets e molduras fotográficas Philips.

## Carregamento instantâneo para o Facebook



O carregamento directo da câmara de filmar para sites na Internet, como YouTube, Facebook, Tweeter e Picasa, é extremamente

simples – precisa apenas de passar o dedo pelo ecrã táctil da câmara de filmar para partilhar fotografias e vídeos para a rede social seleccionada e estes serão carregados sem fios.

## Transmissão em directo



Transmita eventos ao vivo com a câmara de filmar Esee e partilhe tudo o que está a acontecer no momento. Precisa apenas de estabelecer uma ligação Wi-Fi e seleccionar "Go Live" (Transmissão em directo). Aquilo que estiver a gravar começará a ser transmitido para o Web site Ustream, onde pode ser visto por família e amigos, onde quer que eles estejam. Permita que os seus entesqueridos partilhem as suas experiências e partilhe os melhores momentos da sua vida, enquanto estes acontecem.

## Fotografias até 10 megapixéis



Resolução até 10 megapixéis para fotografias de alta qualidade

# Especificações

## Qualidade de vídeo

- Resolução: Full HD (1920x1080p) a 30 fps, HD (1280 x 720) a 30 fps, Modo de desporto (1280x720p) a 60 fps
- Resolução fotográfica: 10 MP, 8 MP
- Formatos: Compressão de vídeo H.264, Formato de ficheiros MP4, Compressão de áudio AAC, Fotografia: JPEG
- Modo de efeitos: Pele perfeita, Contra-luz, Nocturno, Neve/praias, Pôr-do-sol, Automática
- Efeitos: Preto e branco, Negativo, Normal, Sêpia, Analógico, Filtro de cor, Anos setenta
- Equilíbrio dos brancos: Controlo automático dos brancos
- Exposição: Controlo automático da exposição

## Lente e sensor

- Objectiva: Focagem automática (0,1 m ao infinito)
- Abertura: F2.8
- Zoom: 5x digital rápido com vários níveis
- Sensor: Sensor CMOS de 1:3,2 polegadas de 8 MP

## Funcionalidades de filmagem

- SimplySwipe: para partilhar vídeos ou fotografias no televisor, numa moldura digital ou na Internet
- Melhoramento: Focagem automática, Detecção de rosto, Detecção de sorriso
- Luz do flash: Flash LED para ambientes escuros
- Pré-gravação de 3 segundos
- Tempo para ligar: 2 segundos
- Desactivação automática: 3 minutos
- Tripé

## Partilhar por ligação sem fios

- Wi-Fi: Wi-Fi 802.11b/g/n
- SimplyShare: compatível com dispositivos DLNA
- Transmissão em directo: transmissão em directo para site UStream online
- Partilha em meios de comunicação sociais: Facebook, Picasa, Twitter, YouTube

## Pilha

- Tipo: bateria de iões de lítio
- Duração: 120 minutos
- Tempo de carga: 3 horas através do adaptador, 4 horas através do USB do computador

## Software Philips Arcsoft

- Partilha simples: carregamento directo para o Facebook, carregamento directo para o YouTube, botão de carregamento para correio electrónico, botão de carregamento para Web sites
- Edição de vídeos: adicionar títulos, música e créditos, criar filmes, cortar vídeo

## Visor

- LCD de 3 pol. (diagonal)
- Resolução de 960 por 240 pixéis

## Capacidade

- Suporte multimédia de gravação: Cartão Micro SD (até 32 GB)
- Tempo de gravação: 1 hora @ 4 GB para Full HD, 1 hora @ 2 GB para HD, 2 horas @ 1 GB para SD

## Entrada e saída

- Saída de TV: HDMI
- USB: Porta mini USB
- Saída de áudio: através de HDMI
- Altifalante: Altifalante incorporado
- Microfone: Microfone estéreo direccional

## Dimensões

- Dimensões do produto (L x A x P): 107 x 54 x 19,5 mm

## Requisitos mínimos

- Windows: 1 GB de RAM e 64 MB de Vídeo RAM, Processador PENTIUM 4 - 2,8 GHz, Internet Explorer 6.0, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
- MAC: MAC 1,66 Ghz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, Safari 1.1
- Outros: 300 MB de espaço livre no disco rígido, USB v1.1, Resolução do ecrã 1024 x 768

## Acessórios incluídos

- cabo USB
- Fita para o pulso
- Estojo de protecção macio
- Guia de Iniciação Rápido
- Software Philips Arcsoft: .



Data de publicação  
2013-04-02

Versão: 2.3.8

12 NC: 8670 000 84719  
EAN: 87 12581 62574 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)