



Philips  
Полностью  
беспроводные наушники

#### Шумоподавление Pro

Подавление шумов от порывов  
ветра  
Высокотехнологичный дизайн  
Универсальная посадка



TAT8506WT

## Стильный дизайн

Оцените изысканные детали звучания с наушниками, которые не только прекрасно звучат, но и стильно выглядят. Шумоподавление Pro блокирует внешний шум, чтобы вы могли наслаждаться прослушиванием подкастов и музыки. Нужно ответить на звонок на улице? Ваш собеседник услышит вас даже при сильном ветре.

#### Идеально для использования в дороге

- Чистое звучание голоса при звонках. Подавление шумов от порывов ветра.
- Защита от брызг и пота IPX4 в любую погоду
- 7 пар силиконовых амбушюр разного размера
- 35 часов воспроизведения с футляром с поддержкой беспроводной зарядки

#### Прекрасный звук. Элегантный стиль.

- Сосредоточьтесь на самом главном. Шумоподавление Pro
- Детальный звук. Насыщенные басы
- Утонченный плавный дизайн. Идеальная и комфортная посадка
- Сопряжение по Bluetooth. Эффективная работа

#### Исключительное превосходство

- ИК-датчик. Приостановка воспроизведения при снятии наушника
- Приложение Philips Headphones. Управляйте шумоподавлением и другими функциями
- Быстрое сопряжение и сенсорное управление

# PHILIPS

Полностью беспроводные наушники  
Шумоподавление Pro Подавление шумов от порывов ветра, Высокотехнологичный дизайн,  
Универсальная посадка

## Основные особенности

### Шумоподавление Pro



Сосредоточьтесь на самом важном. Гибридное шумоподавление использует несколько микрофонов и современные решения обработки звука для фильтрации внешних шумов. Вы можете включить режим восприятия внешних звуков одним касанием наушника, а также управлять ветрозащитой в приложении Philips Headphones.

### Детальный звук. Насыщенные басы



Будь то песни или подкасты, идеально настроенные излучатели 13 мм обеспечат насыщенное звучание басов и высокую детализацию звука. Воспроизведение приостанавливается, если извлечь наушник из уха, а оптимальный кодек для вашего устройства Android или iOS выбирается автоматически. Наслаждайтесь превосходным звучанием, используя любимые сервисы потоковых трансляций.

### Продуманный дизайн



Скругленный дизайн этих наушников обеспечивает элегантный внешний вид, а выбор между темной и светлой цветовой вариацией позволит подобрать наушники по вкусу. Шесть пар силиконовых амбушюр и дополнительный комплект пенных вставок Comply помогут обеспечить надежную и комфортную посадку.

### Многоточечное соединение по Bluetooth



Оптимизируйте рабочий день. Эти полностью беспроводные наушники могут подключаться к двум устройствам Bluetooth одновременно и переключаться между ними по мере необходимости. Вы можете отвечать на звонки с ноутбука и слушать музыку с телефона.

### Чистое звучание голоса при звонках




Несколько микрофонов и специальный алгоритм повышают качество голоса и устраняют лишний шум. Они справятся даже с шумом ветра, и ваш собеседник

TAT8506WT/00

сможет легко услышать вас, когда вы общаетесь по телефону на улице.

### 35 часа воспроизведения с футляром

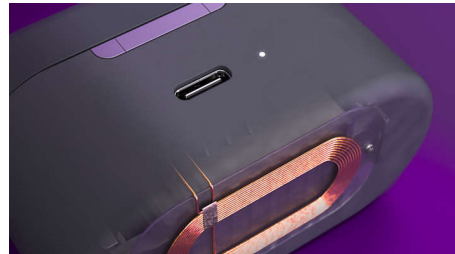

Полного заряда наушников и футляра хватит на более чем целые сутки непрерывного воспроизведения в поездке. Воспроизведение приостанавливается, если извлечь один наушник из уха, чтобы вы не упустили ни одной ноты любимой композиции. Футляр можно заряжать в беспроводном режиме с помощью панели Qi или через кабель USB-C.

### Приложение Philips Headphones

Приложение Philips Headphones поддерживает настройку шумоподавления посредством переключения между предустановками, а также позволяет управлять защитой от ветра и шума. Эквалайзер позволит настраивать частотную характеристику звука согласно личным предпочтениям.

### Быстрое сопряжение. Сенсорное управление

Сенсорное управление обеспечивает удобство использования, а Google Fast Pair позволяет подключать наушники к совместимому устройству Android одним касанием. Расположите их возле устройства Android и получите автоматический запрос на сопряжение.

### ИК-датчик

ИК-датчик. Приостановка воспроизведения при снятии наушника

### Силиконовые амбушюры

7 пар силиконовых амбушюр разного размера

Полностью беспроводные наушники  
Шумоподавление Pro Подавление шумов от порывов ветра, Высокотехнологичный дизайн,  
Универсальная посадка

## Характеристики

### Звук

- Частотный диапазон: 7–40 000 Гц
- Диаметр излучателя: 13 мм
- Сопротивление: 16 Ом
- Максимальная входная мощность: 5 мВт
- Чувствительность: 104 дБ (1 кГц)
- Тип излучателя: Динамический
- Звук высокого разрешения

### Подключения

- Версия Bluetooth: 5.2
- Беспроводное соединение
- Профили Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP
- Наибольший радиус действия: До 10 м
- Одновременное подключение
- Поддерживаемый кодек: LDAC, AAC, SBC
- Тип беспроводной передачи: Bluetooth

### Внешняя упаковка

- Длина: 44.8 см
- Количество потребительских упаковок: 24
- ширина: 31.1 см
- Вес брутто: 7.045 кг
- высота: 19.6 см
- GTIN: 1 48 95229 11856 7
- Вес нетто: 1.704 кг
- Вес упаковки: 5.341 кг

### Комфорт

- Автовыключение: 60 минут
- Класс защиты от влаги: IPX4
- Поддержка приложения Philips Headphones
- Монофонический режим TWVS
- Автопауза (ИК-датчик)
- Обновление встроенного ПО
- Тип управления: Сенсорное

### Внутренняя упаковка

- Длина: 14.7 см
- Количество потребительских упаковок: 3
- ширина: 10.5 см
- высота: 16.7 см
- Вес нетто: 0.213 кг
- Вес брутто: 0.633 кг
- Вес упаковки: 0.42 кг
- GTIN: 2 48 95229 11856 4

### Мощность

- Перезарядка
- Количество батарей: 3 шт.
- Время разговора: 9 часов
- Время зарядки: 2 часов
- Беспроводная зарядка
- Время воспроизведения музыки (с ANC): 8 + 24 часов
- Время воспроизведения музыки (без ANC): 9 + 27 часов
- Быстрая зарядка: 15 mins for 1 hr
- Тип батареи (футляр для зарядки): Lithium Polymer (built-in)
- Тип батареи (наушники): Lithium Polymer (built-in)

- Вес аккумулятора (общий): 10.1 г
- Емкость аккумулятора (футляр): 410 mAh
- Емкость аккумулятора (вкладыш): 50 mAh
- Время работы аккумулятора в режиме ожидания: 200 hr

### Размеры упаковки

- высота: 17.7 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип размещения на полке: Подвес
- ширина: 9.7 см
- Глубина: 4.5 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 11856 0
- Вес брутто: 0.243 кг
- Вес нетто: 0.071 кг
- Вес упаковки: 0.172 кг

### Габариты изделия

- высота: 4.3 см
- ширина: 6.8 см
- Глубина: 3.3 см
- Вес: 0.071 кг

### Аксессуары

- Краткое руководство
- Амбушюры: 6 пар
- Зарядный чехол
- Пена Comply: 1 pair
- Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 500 мм

### Дизайн

- цвет: Белый
- Стиль ношения: Вкладыши
- Заполняющий уши материал: Пена Comply, Силикон
- Плотная посадка: Вкладыши
- Вкладыш с плотной посадкой: Силиконовые амбушюры

### Обмен данными

- Микрофон для звонков: 3 mic
- Микрофон ENC
- Подавление шумов от порывов ветра

### UPC

- UPC: 8 40063 20171 2

### Возможности ANC

- Технология ANC: Гибридное, ANC Pro+
- Режим восприятия внешних звуков
- Адаптивное ANC
- Микрофон для активного шумоподавления: 4 микрофона
- ANC (активное шумоподавление)

### Голосовой ассистент

- Совместимость с голосовым ассистентом: Google Ассистент, Apple Siri
- Активация по голосу: Ручная
- Поддержка голосового ассистента



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 7.7.1

EAN: 48 95229 11856 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)