




Philips
HiFi-stereohoofdtelefoon

Voor over het oor
Zwart

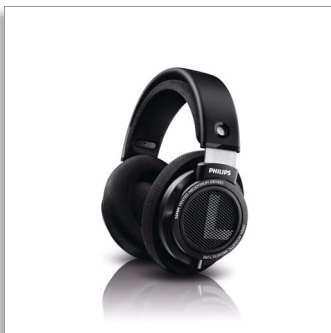

SHP9500

Zeer nauwkeurige geluidswaergave

Geniet van een authentieke luisterervaring in stijl. Gemaakt voor bijzonder goede prestaties dankzij de open achterkant en de zeer nauwkeurige luidsprekerdrivers van 50 mm.

Superieure luisterervaring

- Voortreffelijk ontwerp voor op het oor met open achterzijde voor authentiek geluid
- 50 mm neodymium-drivers bieden het volledige geluidsspectrum
- Gerichte drivers volgen uw oor perfect

Comfortabel bij langdurig gebruik

- Ademend oorkussen voor langer draagcomfort.
- Sterke en duurzame hoofdband van staal
- Comfortabel dubbellaags hoofdbandkussen

Comfort

- Kabel van 1,5 meter voor bewegingsvrijheid binnenshuis

PHILIPS


Kenmerken

50 mm neodymium-luidsprekerdrivers



50 mm neodymium-luidsprekerdrivers bieden superieur HiFi-geluid.

Ademende oorkussens

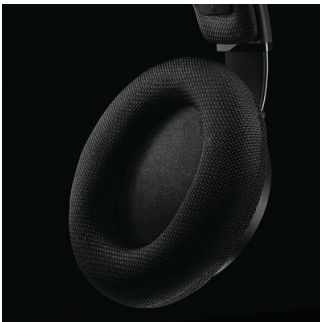


Luxueuze ademende oorkussens verdelen druk en warmte voor langer draagcomfort.

Comfortabel hoofdbandkussen



Comfortabel dubbellaags hoofdbandkussen

Duurzame stalen hoofdband

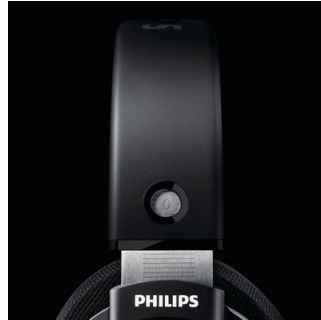

Sterke en duurzame hoofdband van staal

Hoofdtelefoon voor op het oor met open achterzijde

Een akoestische architectuur met open achterzijde elimineert luchtdrukontwikkeling achter de driver, zodat het diafragma meer bewegingsvrijheid heeft. Dit zorgt voor een veel betere geluidstransparantie en laat aanhoudende hoge frequenties soepeler klinken.

Nauwkeurig gerichte drivers

Ontwikkeld naar de natuurlijke geometrie van het oor bieden de oorschelpen nauwkeurig geluid. Audiosignalen worden rechtstreeks in de oren geleid, voor een dynamische en authentieke luisterervaring.

Kabel van 1,5 meter voor vrijheid

Kabel van 1,5 meter voor bewegingsvrijheid binnenshuis

Specificaties

Geluid

- Akoestisch systeem: Openen
- Magneettype: Neodymium
- Impedantie: 32 ohm
- Maximaal ingangsvermogen: 200 mW
- Gevoeligheid: 101 dB
- Diameter van luidspreker: 50 mm
- Frequentiebereik: 12 - 35.000 Hz

Connectiviteit

- Kabelaansluiting: aan één kant
- Afwerking van aansluiting: verguld
- Kabellengte: Verwijderbare 3,0 m kabel meegeleverd

Accessoires

- Adapter: verguld, 3,5 - 6,3 mm

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 6,7 x 7,9 x 3,9 inch
- Afmetingen van product (B x H x D): 17 x 20 x 10 cm
- Gewicht: 0,32 kg
- Gewicht: 0,705 lb

Omdoos

- Brutogewicht: 5,004 lb
- Brutogewicht: 2,27 kg
- GTIN: 1 87 12581 69144 5
- Omdoos (L x B x H): 37,5 x 21 x 23,5 cm
- Omdoos (L x B x H): 14,8 x 8,3 x 9,3 inch
- Nettogewicht: 2,183 lb
- Nettogewicht: 0,99 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Gewicht van de verpakking: 2,822 lb
- Gewicht van de verpakking: 1,28 kg

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 7,7 x 8,9 x 4,7 inch
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 19,5 x 22,5 x 12 cm
- EAN: 87 12581 69144 8
- Brutogewicht: 1,455 lb
- Brutogewicht: 0,66 kg
- Nettogewicht: 0,728 lb
- Nettogewicht: 0,33 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 0,728 lb
- Gewicht van de verpakking: 0,33 kg
- Type schap: Beide



Publicatiedatum
2019-07-01

Versie: 4.0.6

12 NC: 8670 001 03939
EAN: 08 71258 16914 48

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

