



Philips
vezeték nélküli hordozható
hangsugárzó

Bluetooth®
Akkumulátoros
2 W

BT50G

Óriási hang, amely a tenyérben is elfér

Egyszerűbbé válik az élete, ha a zene vezeték nélkül áramlik a kompakt és lekerekített kialakítású, könnyen hordozható hangsóróból. Az élénk színek segítségével könnyen megtalálja a stílusához illeszkedő darabot. A beépített akkumulátorok köszönhetően pedig bárhol és bármikor élvezheti a zenét.

Meggyőző hang

- Különleges hangteljesítmény, kompakt kivitel
- Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért

Csak felkapja és már viheti is

- A beépített akkumulátorral bárhol hallgathat zenét


Egyszerű használat

- Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához
- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

PHILIPS


Fénypontok

Vezeték nélküli zenestreaming

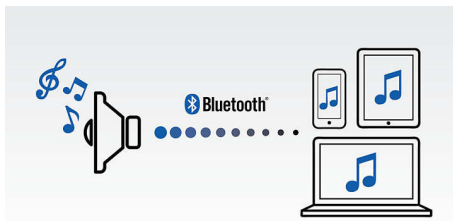

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszárait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangszárazzóval.

Anti-clipping funkció

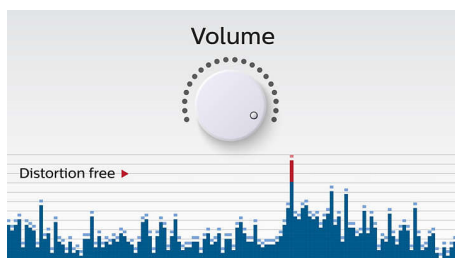

Az Anti-clipping funkciónak köszönhetően akkor is hangos és kiváló minőségű zenében


lehet része, ha az akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti bemeneti jelet fogad, s megvédi a hangszárazzót a torzítás miatti károsodástól. Ez a beépített funkció figyeli az erősítőn keresztülmenő hangjelet, s biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjék túl az erősítő tartományát, kiküszöbölve a torzítást, anélkül, hogy az hatással lenne a hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének csökkenésével a hangszárazzó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, az Anti-clipping azonban csökkenti ezeket, torzításmentes zenét biztosítva.

Audiobemenet



Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához

Beépített akkumulátor

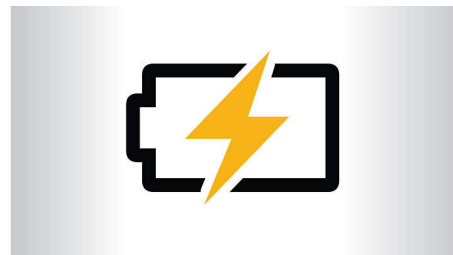

Hangosítsa ki a zenét – bárhol, bármikor. A beépített akkumulátor lehetővé teszi, hogy saját zeneszárait a tápkábel rendezgetése és a konnektorok keresgélése nélkül élvezhesse. Lelje örömét a zenehallgatásban, mostantól a hordozhatóság szabadságával.

Különleges hangteljesítmény

Különleges hangteljesítmény, kompakt kivitel

Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 W
- Hangrendszer: Monó

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Szürke

Hangszórók

- Hangszórómeghajtó: 1 x 1,5"

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth tartomány: Kb. 10 méter
- Audiobemenet (3,5 mm-es)
- Töltés USB-n keresztül

Kompatibilitás

- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb
- iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, iPad mini, Retinakijelzős iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz
- a következővel működik:: Bluetooth 4.0 vagy korábbi verzió

Tápellátás

- Elem típusa: lítium-polimer (beépített)
- Akkumulátoros működtetés üzemideje: 6 óra

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: USB töltőkábel számítógépről való töltéshez, Nemzetközi garancialevél, Gyors telepítési útmutató

Méretek

- Termék méretei (szé x mé x ma): 6,1 x 6,1 x 7,6 cm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 0,2 kg
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 8,1 x 9,5 x 14 cm
- Termék tömege: 0,09 kg



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 3.0.9

EAN: 48 95185 60796 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com