




Philips
Bezdrôtové slúchadlá

Profesionálne potláčanie hluku

Až 60 hodín prehrávania
Viacbodové párovanie cez
Bluetooth
Dotykové ovládanie

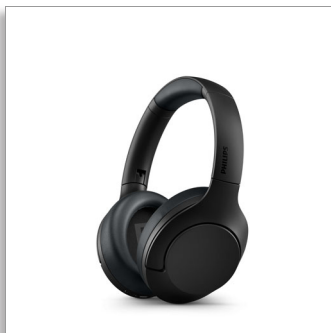

TAH8506BK

Elegantný štýl. Úžasný zvuk.

Zmeňte bežný deň na jedinečný s týmito elegantnými bezdrôtovými slúchadlami na uši. Strhujúci zvuk a pokrokové potláčanie hluku vám uvoľnia cestu ku každému zoznamu skladieb a podcastov. Potrebujete ich aj na hovory? Vďaka týmto slúchadlám budú dokonale jasné.

Skvelý zvuk, elegantný dizajn

- Elegantný dizajn s profesionálnym potláčaním hluku
- Jasný zvuk pre hovory
- Skvelý zvuk zo 40 mm budičov

Jednoduché pripojenia. Ľahké používanie.

- Viacbodové párovanie cez Bluetooth. Pripojenie viacerých zariadení
- Zapojte pre zvuk s vysokým rozlíšením
- Až 60 hodín prehrávania*
- Dotykové ovládanie, vaša voľba. Zapnite ho alebo vypnite

Vyrobené pre vás

- Ľahký komfort
- Skvele vyzerajúce pevné puzdro ochráni vaše slúchadlá
- Aplikácia pre slúchadlá Philips. Prispôsobený zvuk a oveľa viac

PHILIPS

Bezdrôtové slúchadlá

Profesionálne potláčanie hluku Až 60 hodín prehrávania, Viacbodové párovanie cez Bluetooth, Dotykové ovládanie

Hlavné prvky

Profesionálne potláčanie hluku



Tieto ľahké bezdrôtové slúchadlá nielenže skvele vyzerajú – umožnia vám tiež sústrediť sa na to, čo počúvate. Pokrokové potláčanie hluku odfiltruje neželané zvuky pochádzajúce z vášho okolia. Keď je to však potrebné, režim Awareness vás znova vnesie do diania okolo vás.

Skvelý zvuk



Dokonale vyladené 40 mm budiče dodávajú množstvo detailov a basy pre každú skladbu alebo podcast. Súčasťou balenia je aj kábel, ktorý môžete zapojiť a vychutnávať si zvukové súbory vo vysokom rozlíšení k dispozícii vo vašej obľúbenej službe streamovania. Keď slúchadlá nepoužívate, bezpečne ich ochráni atraktívne pevné puzdro.

Viacbodové párovanie cez Bluetooth



Sledujte film na tablete. Zdvihnite hovor z telefónu. Vďaka viacbodovému párovaniu cez Bluetooth môžete na tieto slúchadlá pripojiť až dve inteligentné zariadenia súčasne a prepínať na to, ktoré práve potrebujete.

Až 60 hodín prehrávania*



Keď je potláčanie hluku vypnuté, získate až 60 hodín potešenia z hudby, podcastov a ďalšieho obsahu. Pri zapnutom potláčaní hluku je to až 45 hodín. Úplné nabitie trvá 2 hodiny, a ak potrebujete ešte viac, máte možnosť získať 5 hodín navyše vďaka rýchlemu 15-minútovému nabitiu.

TAH8506BK/00

Dotykové ovládanie



Dotykové ovládanie vám umožní ovládať hudbu a hovory. Nechcete neželane aktivovať ovládací prvok, keď sa sústreďíte na skladby alebo podcasty? Pomocou aplikácie môžete dotykové ovládanie zapnúť alebo vypnúť.

Aplikácia pre slúchadlá Philips



Aplikácia pre slúchadlá Philips vám umožňuje ovládať počúvanú hudbu. Sami si upravte úroveň alebo vyberte z predvolených zvukových štýlov. Zároveň môžete pomocou aplikácie prepínať medzi predvolenými režimami aktívneho potláčania hluku.

Jasný zvuk pre hovory

Jasný zvuk pre hovory

Ľahký komfort

Ľahký komfort

Zapojte pre zvuk s vysokým rozlíšením

Zapojte pre zvuk s vysokým rozlíšením

Skvele vyzerajúce pevné puzdro

Skvele vyzerajúce pevné puzdro ochráni vaše slúchadlá



Bezdrôtové slúchadlá

Profesionálne potláčanie hluku Až 60 hodín prehrávania. Viacbodové párovanie cez Bluetooth, Dotykové ovládanie

Technické údaje

Zvuk

- Frekvenčný rozsah: 7 – 40 000 Hz
- Priemer reproduktora: 40 mm
- Impedancia: 32 Ohmov
- Maximálny príkon: 30 mW
- Citlivosť: 96 dB (1 kHz)
- Typ budiča: Dynamický
- Zvuk s vysokým rozlíšením

Pripojiteľnosť

- Verzia rozhrania Bluetooth: 5,0
- Bezdrôtové
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Oddeliteľný kábel
- Maximálny rozsah: Až do 10 m
- Viacbodové pripojenie
- Podporovaný kodek: AAC, SBC
- Typ bezdrôtového prenosu: Bluetooth
- Zásuvka slúchadiel: 2.5 mm

Vonkajší kartón

- Dĺžka: 24.3 cm
- Počet používateľských balení: 3
- Šírka: 21.7 cm
- Hmotnosť brutto: 2.75 kg
- Výška: 26.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11854 3
- Hmotnosť netto: 1.518 kg
- Hmotnosť obalu: 1.232 kg

Vybavenie a vlastnosti

- Automatické vypnutie
- Ovlád. hlasitosti
- Podpora aplikácie Philips Headphones
- Možnosť aktualizácie firmvéru
- Typ ovládačov: Dotykový

Príkon

- Nabíjateľná
- Počet batérií: 1 ks
- Čas nabíjania: 2 hodina(y)
- Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté): 45 hodina(y)
- Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté): 60 hodina(y)
- Rýchly čas nabíjania: 15 mins for 5 hrs
- Hmotnosť batérie (celková): 14.936 g
- Kapacita batérie (Slúchadlá): 800 mAh
- Typ batérie (Slúchadlá): Lítium-polymerová (zabudovaná)

Rozmery balenia

- Výška: 25.5 cm

- Typ balenia: Škatuľa
- Typ policového umiestnenia: Zavesenie
- Šírka: 19.2 cm
- Hĺbka: 7.2 cm
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- EAN: 48 95229 11854 6
- Hmotnosť brutto: 0.819 kg
- Hmotnosť netto: 0.506 kg
- Hmotnosť obalu: 0.313 kg

Rozmery produktu

- Výška: 20.5 cm
- Šírka: 18.5 cm
- Hĺbka: 4.5 cm
- Hmotnosť: 0.279 kg

Príslušenstvo

- Iné: 1 ks tvrdé puzdro na prenášanie
- Audiokábel: 2,5-3,5 mm stereo kábel, dĺžka = 1,2 m
- Štručná príručka spustenia
- Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 500 mm
- Dodané adaptéry: Adaptér na pripojenie v lietadle

Dizajn

- Farba: Čierna
- Štýl nosenia: Hlavový oblúk
- Skladacie prevedenie: Ploché / smerom dovnútra
- Materiál preporenia slúchadiel: Umelá koža
- Prispôbené tvaru ucha: Na uši
- Typ náušníkov: S uzavretou zadnou časťou

Telekomunikácia

- Mikrofón na volanie: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20202 3

Funkcie ANC

- Technológia aktívneho potláčania hluku: Hybridné
- Režim prehľadu
- Adaptívne ANC
- Mikrofón na aktívne potláčanie hluku: 4 mikrofóny
- ANC (Active Noise Canceling – aktívne potláčanie hluku)

Hlasový asistent

- Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri, Asistent Google
- Aktivácia hlasového asistenta: Manuálny
- Podpora hlasového asistenta



Dátum vydania
2024-03-12

Verzia: 11.4.9

EAN: 48 95229 11854 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.