


Philips
Langaton In.Sight HD -
itkuhälytin

Katsele missä tahansa

Kuuntele ja juttele
Pimeänäkö
iPhoneille ja iPadille

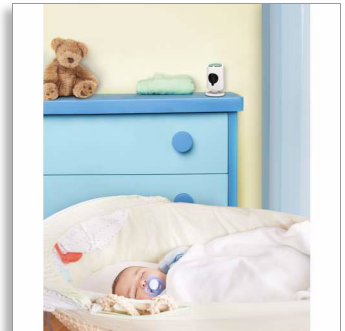

B120

Aina lähellä lastasi

Katsele missä vain iPhone-/iPad-laitteella

Langattoman Philips In.Sight HD -itkuhälyttimen avulla voit katsella ja kuunnella lastasi iPhone-/iPad-laitteella. Videokuvassa on tarkka HD-laatu, ja yönäytön ansiosta voit valvoa lastasi pimeässäkin.

Ole lähellä lastasi kaikkialla

- WiFi-yhteensopiva itkuhälytin, jonka voit sijoittaa minne tahansa kodissasi
- Valvo lastasi iPhone Wi-Fi- / 3G- / 4G LTE -yhteydellä
- HD-videolaatu tarjoaa kristallinkirkkaan näkymän
- Yötilan avulla näet lapsen selvästi pimeässä

Turvallisuutta hälytyksillä ja ilmoituksilla

- Kuule lapsesi ääni jatkuvasti, jopa puhelimen ollessa lukittu
- Puhelin hälyttää, kun laite havaitsee ääntä tai liikettä
- Vanhemmat voivat puhua lapselle iPhone/iPadin kautta
- Reaaliaikainen lämpötilan ja kosteuden valvonta tunnistimen avulla
- Vanhemmat voivat jakaa valvontalaitteen

Helppo ja turvallinen

- Langaton itkuhälytin on nopea ja helppo asentaa QR-koodin avulla
- Salatulla verkolla turvallinen yhteys
- Virtajohdoissa ja kamerassa ei ole PVC- eikä BFR-yhdisteitä



PHILIPS

Kohokohdat

Jatkuva äänensiirto

Langaton In.Sight HD -itkuhälytin siirtää ääntä jopa iPhonesi tai iPadisi ollessa lukittuna, telakoituna tai latauksessa.

Helppo asennus QR-koodin avulla

Sovellus helpottaa asennusta: se luo kodin Wi-Fi-asetuksille oman QR-koodin, jonka avulla valvontakamera muodostaa automaattisesti yhteyden Wi-Fi-verkkoon.

Salattu verkko



Langaton In.Sight-valvontalaite suojaaa yksityisyytesi käyttämällä tehokasta salausta. Langaton In.Sight-valvontalaite käyttää ainutkertaista salausavainta aina muodostaessaan yhteyden, joten yhteytesi on suojattu aina kun katselet läheisiäsi.

HD-videolaatu



Langattoman In.Sight HD -itkuhälyttimen avulla voit tarkkailla lastasi elävän yksityiskohtaisesti. Katsele 720p-laatuista teräväpiirtovideokuvaa. "720" tarkoittaa näytön tarkkuutta, eli vaakaviivojen määrää kuvavuodussa. Kirjain "p" tarkoittaa progressive scan -toimintoa, eli viivojen näkymistä peräkkäin kussakin kuvassa. Tarkkuudeltaan 720p-resoluution videot ovat terävämpiä ja aidompia kuin tavalliset videot.

Vanhempien puhe iPhone/iPadin kautta




Langattoman In.Sight HD -itkuhälyttimen kautta voit puhua lapsellesi koska tahansa. Kun painat puhepainiketta iPhone-/iPad-sovelluksessa, voit laulaa vauvalle tuutulaulun ja katsella, kuinka vauvasi nukahtaa rauhoittavaan ääneesi.

Monikäyttäjätila

Voit jakaa valvontalaitteen kuvan puolisisi, perheesi, ystäväsi tai vaikkapa lapsenvahtisi kanssa. Sovelluksen avulla voit jakaa jokaisen valvontalaitteen kahden muun käyttäjän kanssa, jolloin hekin voivat katsella videokuvaa ja kuunnella ääntä älypuhelimellaan. Voit myös päivittää sovelluksen jakamaan valvontalaitteen jopa 10 käyttäjän kanssa.

Yötila

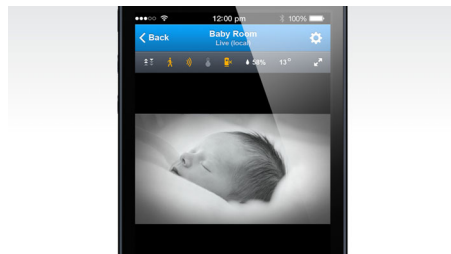

Yötilan avulla näet lapsesi ihanat kasvot pimeässä. Kun valvontalaitteen infrapunavalvo käynnistyy, kamera tallentaa selkeää mustavalkokuvaa pimeässä. Yötila käynnistyy ja sammuu automaattisesti. Voit myös vaihtaa tilan manuaalisesti.

Ääni- ja liikehälytykset

On mahdotonta ennustaa, milloin vauvallesi saattaa tapahtua jotain. Langaton In.Sight HD -itkuhälytin pitää vahtia säädettävän ääni- ja

liiketunnistimen avulla ja hälyttää havaitessaan ääntä tai liikettä. Saat automaattisen push-ilmoituksen iPhoneen/iPadiin, kun valvontalaite havaitsee liikettä tai ääntä.


Lämpötila- ja kosteustunnistin

Langattoman In.Sight HD -itkuhälyttimen lämpötila- ja kosteusmittari näyttää lämpötila- ja kosteustason iPhoneasi/iPadissasi. Kosteusmittari mittaa kosteustasoa ja tunnistaa esimerkiksi kuivan ilman, joka voi ärsyttää vauvan kurkkua. Sovellus hälyttää, kun lämpötila on liian korkea tai matala.

Ei PVC- eikä BFR-yhdisteitä

Langattomassa In.Sight HD -itkuhälyttimessä ei ole BFR- tai PVC-muovia. Se täyttää pienille lapsille tarkoitettujen tuotteiden tiukat turvallisuusstandardit. Laite on ympäristöystävällinen ja turvallinen käyttää.

CES 2013 Innovations Awards



Kunniaininta Tech For A Better World -kategoriasa
Philipsin langaton In.Sight

HD -itkuhälytin on älypuhelinsovelukseen kuuluvien vanhempien ehdoton lisävaruste. Itkuhälyttimen avulla lasta voi valvoa helposti iPhoneella tai iPadilla. Nerokkaan yksinkertainen laite voidaan ottaa huomioon minimitissä käyttöösi QR-koodilla. Vanhemmat näkevät lapsensa selkeästi 720p-laatuisten teräväpiirtovideon ansiosta. Yötila käynnistyy automaattisesti, kun on pimeää. Jatkuvan äänitoiminnon avulla vanhemmat kuulevat lapsensa äänen, vaikka iPhone tai iPad olisi valmiustilassa.



Tekniset tiedot

Objektiivi ja tunnistin

- Sensori: 720p HD -videokuvaseensori
- Himmennin: F2.8
- Digitaalinen zoomi: 2 x digitaalinen
- Tarkennustila: Kiinteä
- Vallitsevan valon tunnistin: Kyllä, päivä-/yötila
- Yökuuntelutila: Infrapuna
- Infrapunaohjaus: sovelluksen kautta
- Infrapunakantama: 4 metriä

Videon laatu

- HD-/VGA-/QVGA-suoratoisto: KYLLÄ
- Tarkkuus: HD (1280 x 720p), 30 fps
- Muodot: H.264-videopakkaus
- Valkotasapaino: Automaattinen valkotasapaino
- Valotus: Automaattinen valotuksen hallinta

Ominaisuudet

- Wi-Fi: 802.11 a/b/n
- Liikkeentunnistus: KYLLÄ
- Äänentunnistus: KYLLÄ
- Jalustassa säädettävä suuntaus: KYLLÄ
- LED-merkkivalo: KYLLÄ
- Asetusten palautuspainike: KYLLÄ
- Ruuvireiät: Kyllä, 1
- Kuumeen mittaust: -10–50 °C
- Kosteusmittaus: 20–90 %

Ohjelmisto

- Asennus: sovelluksen kautta
- Automaattinen sovelluksen päivitys: KYLLÄ

- Selaimen tuki: KYLLÄ
- Tuettu järjestelmä: iOS4.3 tai uudempi
- iPad-yhteensopivuus: iPad 2, Uusi iPad, iPad ja Retina-näyttö, iPad mini
- iPhone-yhteensopivuus: iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod-yhteensopivuus: iPod Touch 4 ja uudemmat

Mukana tulevat lisätarvikkeet:

- Lisäseinäteline: KYLLÄ
- USB-verkkolaite: KYLLÄ
- USB-johto: Kyllä, 2,5 m
- Ruuvit/seinäankkurit: 1
- Pikaopas: KYLLÄ

Liitännät

- Audio: 2-suuntainen, vanhempien puhe
- Mikrofoni: Erittäin herkkä, Mono
- Kiinteä kaiutin: KYLLÄ
- USB: Mini-USB-portti

Vähimmäisvaatimukset

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 158 x 160 x 70 mm
- Tuotteen mitat (L x K x S): 66,2 x 104 x 66,2 mm



Julkaisupäivä 2014-12-12

Versio: 5.1.7

12 NC: 8670 000 96281
EAN: 08 71258 16626 39

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Katso suoraa videota Wi-Fi-kotiverkossasi langattomalla In.Sight -kodin valvontalaitteella ilmaiseksi ja rajoittamatta. Lisäksi voit katsoa suoraa videota etäyhteydellä (joko ulkoisen Wi-Fi-verkon tai 3G-verkon kautta) ilmaiseksi: istuntojen määrä on rajoittamaton, 5 minuuttia istuntoa kohden.

* Ostamalla sovelluksen saat käyttöösi pitemmät etäistunnot ja muita huippuluokan ominaisuuksia. Käyttöehdot vaihtelevat.