

Philips Cineos
Lettore DVD/SACD

CINEOS

DVP9000S



HDMI™



Vivi al massimo le tue emozioni con l'alta definizione

Tecnologia audio e video all'avanguardia per rendere più intensi l'ascolto di musica e la visione dei film.

Prestazioni audio e video impareggiabili

- Uscita video HD a 720 e 1080i
- DCDi™ da Faroudja e Digital Crystal Clear
- Upsampling video 216 MHz/12 bit, per una migliore qualità delle immagini

Audio ricco di dettagli

- Super Audio CD multicanale per immergersi completamente nella musica
- Telaio in metallo e circuiti audio di alta qualità
- Per CD dal suono più fluido e più morbido
- Sistema per ottimizzare la risposta dei bassi

Interfaccia utente all'avanguardia

- Collegamento singolo per televisore o proiettore tramite HDMI
- Uscita digitale HDMI che semplifica il collegamento utilizzando un solo cavo



PHILIPS

sense and simplicity

Specifiche

Immagine/Display

- **Formato:** 4:3, 16:9
- **Funzioni:** Zoom digitale

Audio

- **Crosstalk (1 kHz):** 108 dB
- **convertitore digitale/analogico:** 192 kHz/24-bit/ibrido DSD
- **Distorsione e rumore (1 kHz):** 95 dB
- **Dynamic Range (1 kHz):** 98 dB
- **Rapporto segnale/rumore:** 115
- **perfezionamento audio:** Virtual Surround 3D, Modalità notte, Upsampling su DSD
- **Sistema audio:** Decodifica Dolby Digital AC-3, dolby digital, Dolby Digital (AC-3), Dolby Prologic, Dolby Prologic II, Dolby Prologic Surround Sound, Dolby Surround, DTS

Riproduzione video

- **Formati di compressione:** MPEG1, MPEG2
- **Supporti di riproduzione:** CD-R, CD-RW, CD-R/CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modalità Video), DVD-R, DVD-Video, CD-MP3, CD immagini, SVCD, CD video, Video CD/SVCD
- **Modalità riproduzione dischi:** ripetizione A-B, Testo CD, Ripetizione capitolo, Menu disco, Avanzamento veloce, Avanti/indietro veloce (2 velocità), Selezione brani preferiti, IntrosCAN, OSD, Pausa, Ripetizione, Riprendi riproduzione dall'arresto, Scansione, Screen Saver, Skip, Indietro piano, Avanti piano, Rallentatore, Riproduzione standard, Fermo immagine, Ripeti titoli, Zoom
- **Video migliorato:** 720p e 1080i, Digital Crystal Clear, DCDI Faroudja, Deinterlacc. + funzione adatt. mov., Smart Picture, Upscaling video

Riproduzione audio

- **Riproduzione di CD migliorata:** Brano successivo/precedente, Repeat, Riprendi riproduzione
- **Formato di compressione:** dolby digital, DTS, MP3, MPEG2 Multichannel, PCM
- **Supporti di riproduzione:** CD-R, CD-RW, CD-MP3, CD, MP3-DVD, SACD multicanale, Stereo SACD
- **Modalità riproduzione dischi:** Ripetizione A-B,

Scansione, Visualizzazione testo CD, Ricerca album successivo/precedente, Ricerca brano successivo/precedente, Ripeti brano/album/tutto, Ripetizione riproduzione, Riprendi riproduzione dall'arresto, Ripetizione casuale/tutto, Ripetizione casuale

- **Frequenze campionamento MP3:** 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44, 1, 48 kHz

Riproduzione fermo immagine

- **Supporti di riproduzione:** CD immagini
- **Formato di compressione immagini:** JPEG
- **Presentazione**

Connettività

- **Connettività migliorata:** Cinema Link
- **Altri collegamenti:** Uscita audio analogica sinistra/destra, Audio analogico multicanale, Uscita Component Video progressiva, Uscita Composite Video (CVBS), Digital coaxial out, Uscita ottica digitale, Uscita HDMI, Uscita S-video, SCART

Convenienza

- **Protezione per i bambini:** Chiave elettronica, Controllo genitori
- **Praticità migliorata:** Interfaccia grafica utente Compass, Lingue del menu
- **Tipo display:** LCD, On Screen (OSD)
- **Lingue OSD (On-Screen Display):** Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Norvegese, Portoghese, Spagnolo, Svedese
- **Telecomando:** Telecomando unificato

Accessori

- **Accessori inclusi:** Cavo audio, Batterie per telecomando, Cavo alimentazione, Libretto di garanzia e sicurezza, Cavo SCART

Dimensioni

- **Dimensioni prodotto (L x A x P):** 435 x 79 x 315 mm
- **Peso prodotto:** 5,3 Kg

Alimentazione

- **Alimentazione:** 100-240 Vca, 50/60 Hz
- **Consumo energetico in stand-by:** < 1 W

Caratteristiche principali del prodotto

Uscita video HD a 720p e 1080i

Upsampling video 216 MHz/12 bit

Upsampling video è una tecnologia che riduce la distorsione e migliora la qualità dell'immagine.

Digital Crystal Clear DCDi™

Digital Crystal Clear è una combinazione di innovazioni che regola e ottimizza digitalmente il contrasto, il colore e la nitidezza delle immagini.

Super Audio CD multicanale

Il SACD multicanale è un nuovo formato musicale che assicura un'elevatissima qualità di riproduzione. Grazie al surround multicanale 5.1 e alla totale compatibilità con i CD sia di generazioni precedenti che future, le prestazioni audio sono insuperabili e l'ascolto estremamente piacevole.

Chassis in metallo e circuito

Il telaio è rinforzato tramite appositi supporti e schermature per ridurre eventuali dispersioni elettromagnetiche e vibrazioni. I circuiti audio sono stati realizzati con componenti di elettroacustica ad alta fedeltà, selezionati con cura tramite lunghi test di ascolto e misurazioni. I componenti audio delle sezioni audio più critiche sono stati scelti accuratamente per garantire le massime prestazioni.

Upsampling di CD con DSD

L'upsampling con DSD è una tecnologia di elaborazione che converte e migliora il segnale proveniente da CD audio standard per offrire un suono più chiaro e più morbido.

Gestione avanzata dei bassi


Questo sistema consente all'utente di regolare con estrema precisione gli attributi dei bassi. È possibile ad esempio eliminare del tutto le alte frequenze per ottenere la migliore risposta possibile dai bassi indipendentemente dalle dimensioni della stanza e dal tipo di apparecchiatura.

Collegamenti audio/video HDMI

HDMI significa interfaccia multimediale ad alta definizione. Si tratta di una connessione digitale diretta in grado di supportare video HD digitale e audio multicanale digitale. Eliminando la conversione dei segnali analogici, consente di ottenere una perfetta qualità delle immagini e dell'audio, completamente privo di rumore. L'HDMI è compatibile con le versioni DVI (Digital Video Interface) precedenti.

Collegamento AV singolo

HDMI significa interfaccia multimediale ad alta definizione. Si tratta di una connessione digitale diretta in grado di supportare video HD digitale e audio multicanale digitale. Grazie all'eliminazione della conversione dei segnali analogici, consente di ottenere una perfetta qualità delle immagini e del suono, completamente privo di rumore di fondo. L'HDMI è compatibile anche con le versioni DVI precedenti.

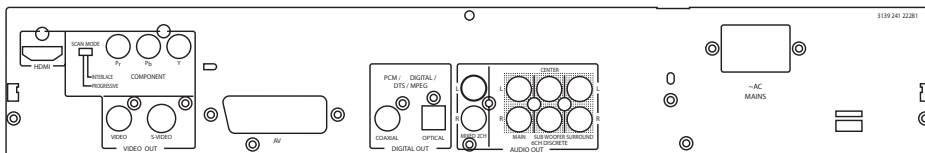

Data di rilascio
2007-12-07

Versione: 3.0

12 NC: 8622 810 12504
EAN: 87 10895 89538 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com