

Philips Fidelio
Bezdrôtový reproduktor
SoundRing

s AirPlay



DS3880W

Obkoleste sa prirodzeným, pohlcujúcim zvukom

Posadnutí zvukom

Naplňte miestnosti úžasne prirodzeným, pohlcujúcim zvukom až po okraj. Tento bezdrôtový reproduktor Philips Fidelio SoundRing bezdrôtovo prehráva hudbu z vášho zariadenia iPod Touch, iPhone, iPad či počítačového programu iTunes, a naplní ňou celú miestnosť.

Krištáľovo čistý zvuk

- SoundRing pre 360-stupňový zvuk z kompaktného zariadenia
- FullSound zvýrazní zvukové detaily pre bohatý a výkonný zvuk
- Celkový výstupný výkon 16 W RMS

Elegantný a moderný

- Skutočne neprehliadnuteľný dizajn zvýrazní váš životný štýl
- 360-stupňový dizajn pre úžasný vzhľad z každého uhla

Rozšírená všestrannosť

- Prenášajte hudbu pomocou bezdrôtovej technológie AirPlay
- Prehrávajte obsah a nabíjajte svoje zariadenie iPod/iPhone/iPad cez port USB
- Vstup AUX na jednoduché pripojenie k takmer ľubovoľnému elektronickému zariadeniu
- Vstavaná nabíjateľná batéria pre ešte lepšiu prenosnosť


Intuitívne ovládanie

- Aplikácia SoundStudio pre úplnú kontrolu nad nastaveniami zvuku

PHILIPS
Fidelio


Hlavné prvky

SoundRing

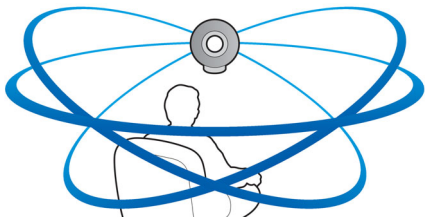

Skutočne unikátny dizajn a konštrukcia stvorená pre zvuk, ktorý naplní celú miestnosť. Pozostáva z centrálného basového otvoru a štyroch výškových reproduktorov – dva vysielajú zvuk dopredu a dva do strán. Budiče reproduktorov majú neodýmiové magnety, vďaka čomu šíria mimoriadne čistý zvuk do celého svojho okolia a naplňajú ním celú miestnosť.

FullSound™

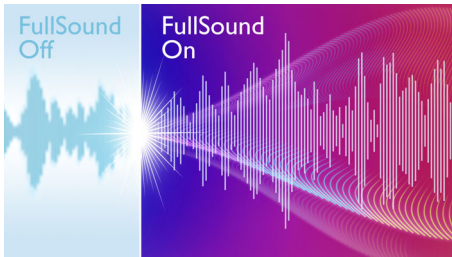

Technológia FullSound patentovaná spoločnosťou Philips využíva digitálne spracovanie zvuku najnovšej generácie na zdokonalenie vernosti podania hudby. Hudobný obsah sa dynamicky analyzuje a optimalizuje, aby ste si mohli vychutnať hudbu s výraznými detailmi a príjemným zvukom.

Bezdrôtová technológia AirPlay



Technológia AirPlay umožňuje prenášať celú vašu hudobnú zbierku programu iTunes do dokovacích staníc Fidelio. Dokáže bezdrôtovo prehrávať obsah z programu iTunes v počítači, telefóne iPhone alebo zariadenia iPad alebo iPod Touch do ľubovoľného reproduktora s podporou technológie AirPlay vo vašej domácnosti. Stačí, keď zapojíte svoje reproduktory do vlastnej siete Wi-Fi. Technológia AirPlay taktiež umožňuje súčasné prehrávanie na každom reproduktore v každej miestnosti. Vaše obľúbené melódie vás môžu sprevádzať, nech už prejdete do ktorejkoľvek miestnosti.


Aplikácia SoundStudio



Prehrávajte hudbu tak, ako ju máte radi. S aplikáciou SoundStudio máte ovládanie hudby priamo vo svojich rukách. Každý aspekt zvuku môžete zmeniť priamo vo svojom iPhone pomocou ovládacích prvkov, ktoré sú jednoduché a intuitívne. Teraz môžete vyladovať a prispôbovať nastavenia a vytvoriť tak hudobný zážitok presne podľa svojich predstáv, čím vdýchnete svojim obľúbeným skladbám nový život. Aplikácia SoundStudio vám tiež umožní počúvať tisíce internetových rozhlasových staníc z celého

sveta, čím ešte viac obohatíte svoj hudobný život.

Prehrávajte a nabíjajte zariadenie iPod/iPhone/iPad

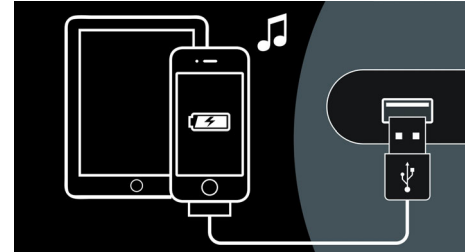

Tento reproduktor obsahuje USB port, vďaka ktorému môžete pohodlne nabíjať svoj iPod, iPhone alebo iPad. Jednoducho pripojte svoje Apple zariadenie k zadnej časti reproduktora pomocou USB kábla. Počas nabíjania môžete zo zariadenia navyše prehrávať akúkoľvek hudbu.

Vstup AUX



Vstup AUX umožňuje priame prehrávanie obsahu vo formáte MP3 z prenosných prehrávačov médií. Okrem toho, že vám umožní prehrať obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite cez tento reproduktor, vstup AUX predstavuje aj mimoriadne praktické prepojenie, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k reproduktoru.

Vstavaná nabíjateľná batéria

Pre väčšie pohodlie s rovnakým elegantným štýlom môžete tento reproduktor SoundRing nabíjať na dodanom podstavci. Jednoducho naň položte a vychutnajte si ďalšie hodiny hudobných zážitkov.

Technické údaje

Kompatibilita

- Kompatibilné s: každým zariadením iPod, iPhone a iPad

Aplikácia pre iPod/iPhone/iPad

- Názov aplikácie: SoundStudio, Bezplatné prevzatie z obchodu App Store
- Kompatibilita: iPod touch, iPhone, iPad so systémom iOS 4.3 alebo novším

Reproduktory

- Budiče reproduktorov: 4 x 1,5"/4 cm budič s úplným rozsahom
- Výstupný výkon (RMS): 16 W

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Adaptér AC/DC, Nabíjacia základňa, Kábel pre 3,5 mm stereo vstup, Potvrdenie záruky, Záručný list s celosvetovo

- platnou zárukou, Stručná príručka spustenia
- Manuál používateľa: na CD

Pripojiteľnosť

- AirPlay: áno
- Vstup Aux: áno
- USB: na prehrávanie a nabíjanie zariadenia iPod/iPhone/iPad

Rozmery

- Rozmery produktu: (Š x H x V) 197 x 114 x 211 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 237 x 229 x 176 mm
- Hmotnosť výrobku: 1,5 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 1 88 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Prevádzkový čas batérie: 3 hod. (Airplay), 6 hod. (Aux-in, USB)



Dátum vydania
2014-03-18

Verzia: 4.5.9

12 NC: 8670 000 79143
EAN: 08 71258 16109 51

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com