



## 高解析度音效

SHL3565 經專家精心設計，提供毫不妥協的絕佳音效，呈現清晰重低音和精準聲音，毫無失真之虞。相輔相成的軟墊材質旋轉式耳蓋，為您實現完美的隨身聆賞體驗。

### 極致的聆賞體驗

- 高解析度音訊重現最純粹的音樂效果
- 40 公釐鈹磁石驅動器，營造優異的清晰音質
- 2200mW 高功率處理能力，即使音量高也不失真
- 封閉式背部系統可阻隔噪音，帶來令人陶醉的聽覺饗宴

### 長時間使用後依然舒適

- 可調式耳蓋與頭帶適合任何頭型
- 柔軟耳墊，即使長時間配戴依然倍感舒適
- 外覆尼龍的不鏽鋼頭帶，給您極致舒適度

### 便利又耐用

- 1.2 公尺長的纜線最適合戶外使用
- 進行過 12,000 次纜線彎折測試，確保耐用度
- 耳機聽筒可 165° 旋轉，方便監控之餘提供更大的靈活性
- 輕巧折疊式設計與可反轉耳機
- 線控麥克風與接聽鈕，方便免持通話

飛利浦  
耳機附麥克風

40 公釐驅動器 / 封閉式背部

DJ 監控風格  
透氣耳墊  
精巧折疊



SHL3565BK




# PHILIPS

耳機附麥克風  
40 公釐驅動器 / 封閉式背部 DJ 監控風格, 透氣耳墊, 精巧折疊

## 焦點

### 1.2 公尺長纜線

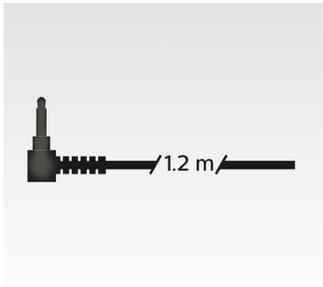

1.2 公尺長的纜線最適合戶外使用

### 2200mW 高功率處理能力

不論音量大小或音訊來源, 高功率處理能力都能提供優質表現。即使調高音量或在高音訊輸入功率的情況下, 仍可傳遞出清晰、不失真的音質。

### 40 公釐鈹磁石喇叭



40 公釐鈹磁石喇叭可營造出優異的清晰音質, 還有來自 40 公釐強力鈹磁石喇叭驅動器的高衝擊力低音。

### 可調式耳蓋、頭帶



可調式耳蓋與頭帶的設計, 可隨時舒適地貼合您的頭部, 讓您幾乎不會注意到它的存在。

### 封閉式音聲



封閉式背部系統可阻隔環境噪音, 帶來令人陶醉的聽覺饗宴。

### 輕巧折疊式設計

這款 SHL3565 耳機設計可供折疊, 收納容易且非常適合攜帶, 用意就是方便您隨身帶著走。聰明的設計加上耐用的轉軸等嚴選組件, 讓您能輕鬆使用操作。

### 耳機聽筒可 165° 旋轉

設計時考量到 DJ 的嚮往需求, 這些耳機的聽筒都能旋轉 165°, 方便混音時用單耳聆聽。平日聆聽音樂但又需要聽到外界的聲音時, 這項旋轉設計也可派上用場。

### 線控麥克風與接聽鈕



線控麥克風與接聽鈕, 方便免持通話

SHL3565BK/00

### 外覆尼龍頭帶



外覆尼龍的不鏽鋼頭帶, 給您極致舒適度

### 柔軟透氣耳墊



柔軟耳墊提升透氣度, 並減少壓力與熱氣, 讓長時間配戴依然倍感舒適。

### 進行過 12,000 次纜線彎折測試

進行過 12,000 次纜線彎折測試, 確保耐用度

### 高解析度音訊



「高解析度音訊」可帶來極致的音效表現, 比 16bit/44.1kHz CD 格式更能忠實重現錄音室原版錄音最真實無損的音質, 進而使得「高解析度音訊」成為音樂愛好者的最佳美聲良伴。這些耳機符合「高解析度音訊」品質認證的嚴苛標準。

# 規格

## 音效

- 音響系統: 封閉式
- 頻率反應: 7 - 40 000 Hz
- 阻抗: 16 歐姆
- 磁鐵類型: 鈹
- 最大功率輸入: 2200 mW
- 敏感度: 104 dB
- 喇叭直徑: 40 公釐
- 振膜: PET

## 連線

- 纜線長度: 1.2 公尺
- 纜線連接: 雙耳
- 接頭: 3.5 mm

## 包裝尺寸

- EAN: 69 25970 70131 0
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 7.7 x 8.9 x 3.1 吋
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 19.5 x 22.5 x 8 cm
- 總重: 0.683 lb

- 總重: 0.31 kg
- 淨重: 0.408 lb
- 淨重: 0.185 kg
- 內含產品件數: 1
- 包裝類型: 紙箱
- 皮重: 0.276 lb
- 皮重: 0.125 kg
- 貨架放置類型: 兩用

## 外紙箱

- 總重: 2.822 lb
- 總重: 1.28 kg
- GTIN: 1 69 25970 70131 7
- 外箱 (L x 寬 x 高): 10 x 8.3 x 9.4 吋
- 外箱 (L x 寬 x 高): 25.5 x 21 x 24 cm
- 淨重: 1.224 lb
- 淨重: 0.555 kg
- 包裝數: 3
- 皮重: 1.598 lb
- 皮重: 0.725 kg



發行日期 2016-10-10

版本: 3.3.3

12 NC: 8670 001 22811  
EAN: 69 25970 70131 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke  
Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)