



Philips
Radio Vintage Mini

Bluetooth®

DAB+, FM
Double alarme, minuteur de
cuisine
4 W

ORT2300C

Contrôlez votre radio Vintage Mini sans fil

Avec l'application gratuite DigitalRadio

Écoutez de la musique avec cette radio Vintage Mini. L'emblématique Philetta est revue au goût du jour avec radio FM et DAB+, ainsi que diffusion de la musique provenant de smartphones via une liaison sans fil Bluetooth. Comprend une fonction minuteur de cuisine pratique.

Commencez la journée à votre manière

- Mise en veille programmable pour vous endormir avec votre musique préférée
- Réglage de l'alarme pour la semaine ou la fin de semaine selon votre rythme de vie
- Double alarme pour que chacun se réveille à l'heure qu'il souhaite

Facile à utiliser

- Grand écran LCD rétroéclairé pour une meilleure visibilité dans la pénombre
- Entrée audio pour écouter la musique de vos appareils portables
- Synchronisation automatique de l'heure pour une indication précise et facile
- Minuteur intégré pratique dans la cuisine

Style rétro contemporain

- Réinterprétation contemporaine du design Philetta emblématique

La radio haute fidélité

- Compatibilité DAB+ et FM pour une expérience radio absolue
- Plus de stations avec 20 présélections DAB et 20 présélections FM
- Diffusion de musique en Bluetooth depuis vos smartphones ou votre tablette


PHILIPS

Points forts

Design Philetta emblématique

Inspirée de la radio de 1955. Cette Radio Vintage Mini reprend les éléments emblématiques de la célèbre radio Philips de 1955, la Philetta « BF 102 U ». À l'époque, cette radio compacte avait conquis les auditeurs par la simplicité de son design, un son puissant et une réception impeccable. Fort d'un héritage radiophonique remontant à 1927, Philips a, au cours des années, créé de nombreux modèles entrés dans l'histoire de la radio et considérés comme des pièces de collection.

Diffusion de musique en Bluetooth

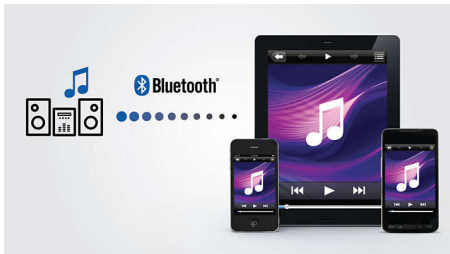

Le Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Parce qu'elle crée des connexions sans fil entre différents appareils Bluetooth, cette technologie permet à votre chaîne Philips de diffuser la musique de votre smartphone ou tablette en toute simplicité et à tout moment.

Compatible DAB+ et FM

Compatibilité DAB+ et FM pour une expérience radio absolue

20 présélections DAB et 20 présélections FM



Avec 20 présélections DAB et 20 présélections FM, il vous suffit d'appuyer sur quelques touches pour écouter vos


stations préférées. Pour définir une présélection, recherchez simplement la station souhaitée sur le tuner, puis maintenez le bouton de présélection enfoncé. Cette procédure rapide permet de mémoriser automatiquement la fréquence radio afin de la retrouver facilement lorsque vous le souhaitez.

Synchronisation automatique de l'heure



Avec la fonction de réglage automatique de l'heure de votre radio-réveil, vous n'avez rien à faire. L'horloge se synchronise automatiquement avec les signaux radio, même quand l'appareil est éteint. La mise à jour se fait en une minute en cas de nécessité de réglage immédiat et des synchronisations avec les signaux radio interviennent régulièrement pour que vous soyez sûr d'avoir l'heure exacte. Entre le moment où vous sortez votre radio-réveil de sa boîte et la prochaine coupure de courant, vous avez la certitude qu'il vous indique l'heure exacte, tout simplement.

Minuteur intégré

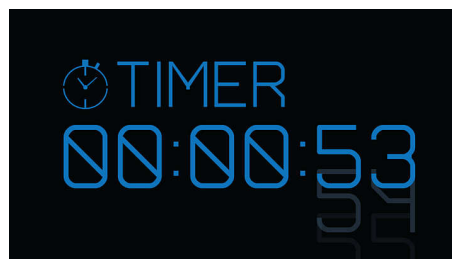

Ce radio-réveil vous facilite la vie. Un minuteur intégrée vous aide à surveiller votre cuisine, pour des plats réussis en toute sécurité. Vous pouvez désormais vous éloigner du four ou de la cuisinière pour regarder la télévision ou réaliser d'autres tâches ménagères. Une fois le temps écoulé, le buzzer retentit afin de vous rappeler que votre repas est prêt.

Grand écran LCD rétroéclairé




L'écran LCD rétroéclairé facilite la visualisation et l'utilisation en cas de faible luminosité et fournit des informations claires en un coup d'œil.

Alarme semaine/fin de semaine



Ce réveil permet de programmer deux alarmes distinctes pour la semaine et la fin de semaine ou pour madame et monsieur, et les réglages peuvent être adaptés aux mêmes heures de réveil du lundi au dimanche. Vous pouvez aussi programmer une heure de réveil tôt le matin les jours de semaine, ce qui vous évite de reprogrammer le réveil chaque soir.

Double alarme

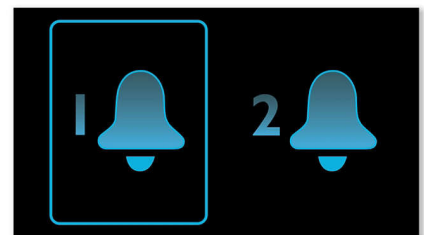

Le système audio Philips propose deux alarmes. Vous pouvez ainsi régler une alarme sur votre heure de réveil et l'autre sur celle de votre partenaire.

Caractéristiques

Son

- Réglage du volume: rotatif (numérique)
- Système audio: mono

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 1

Connectivité

- Bluetooth®
- Entrée audio (3,5 mm)

Tuner/réception/transmission

- Antenne: Antenne FM
- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: DAB (Bande III), FM
- Nombre de stations présélectionnées: 20 (DAB), 20 (FM)
- DAB: Smart Scan, Menu, Affichage d'infos
- Plage de fréquences FM: de 87,5 à 108 MHz
- Plage de fréquences DAB: 174.9 - 239.2 MHz

Pratique

- Type d'affichage: LCD
- Luminosité de l'écran: Élevée/moyenne/basse

Alimentation

- Type d'alimentation: Entrée CA
- Entrée secteur: 100-240 V, 50-60 Hz

Accessoires

- Guide de démarrage rapide

- Adaptateur c. a./c. c: avec fiche électrique amovible (VDE et Royaume-Uni)
- Garantie: Livret de garantie

Dimensions

- Dimensions du produit (l x P x H): 245 x 133 x 122 millimètre
- Dimension de l'emballage (l x P x H): 336 x 158 x 183 mm
- Poids du produit: 1,1 kg

Alarme

- Réinitialisation d'alarme 24 heures
- Source d'alarme: Radio DAB, Radio FM, Buzzer
- Nombre d'alarmes: 2
- Arrêt programmé: 15/30/60/90/120 min
- Fonction de répétition de l'alarme (snooze): Oui, 9 min

Technologie sans fil Bluetooth®

- Profils: A2DP, AVRCP
- Version: Bluetooth 2.1

Charge via USB

- Oui
- 5 V, 1 A

Horloge

- Type: Numérique
- Format de l'heure: 12 h, 24 h



Date de publication
2024-04-23

Version: 2.0.5

EAN: 87 12581 68119 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com