



Philips  
无线蓝牙® 耳机

8 毫米驱动器 / 封闭式后盖

耳塞  
NFC

SHB5900BK

## 丰富低音无处不在

出众的音效和完美的贴合，让您尽享无线音乐的乐趣

紧凑型 SHB5900 蓝牙® 耳机具有震撼的驱动器，可为您带来长达 6 小时的无线音乐享受。借助 MusicChain 功能，您可以通过与其他支持 MusicChain 的耳机配对来与好友分享音乐。

### 为您的优质生活带来便利

- 支持蓝牙 4.1 + HSP/HFP/A2DP/AVRCP
- 一触式 NFC 连接，配对轻而易举
- MusicChain™ 可让您轻松与好友分享音乐
- 扁平抗缠绕线缆，出行使用更方便
- 无线控制，尽享音乐和通话乐趣

### 享受优质声音

- 高效 8.6 毫米驱动器，带来清晰震撼音效
- 椭圆声管插入式设计可隔离环境噪音

### 专为确保长时间佩戴舒适所设计


- 3 副耳罩供您选择，配戴完美贴合
- 人体工程学椭圆声管，真正的舒适佩戴体验

# PHILIPS

无线蓝牙® 耳机  
8 毫米驱动器 / 封闭式后盖 耳塞, NFC

## 产品亮点

### 蓝牙技术

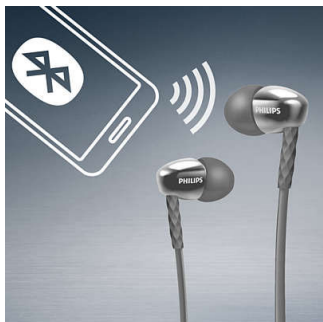

将耳机与任何蓝牙设备配对, 享受水晶般清澈的无线音乐娱乐体验。

### 提供 3 副耳罩供您选择



提供 3 种尺寸耳罩 - 小、中、大 - 个性化且完美贴合。

### NFC 轻松配对



NFC 轻松配对, 只需轻轻触碰, 便可将蓝牙® 耳机与任何蓝牙设备相连。

### 高效 8.6 毫米驱动器




紧凑高效的 8.6 毫米扬声器驱动器, 可带来精准震撼低音效果, 随时随地提升您的聆听乐趣。

### 人体工程学椭圆声管



椭圆声管的设计源于基于人耳的大量研究。经过精心设计可舒适贴合任何耳形, 人体工程学形状可确保配戴完美舒适, 让您完全陶醉于音乐享受之中。

### MusicChain™

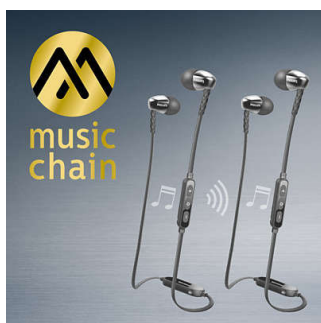

借助 MusicChain™, 您可以轻松与好友分享正在播放的曲目。使用蓝牙® 技术, 只需

SHB5900BK/00

点击耳机上的 MusicChain™ 按钮, 即可将其与其他支持 MusicChain™ 的耳机配对。

### 椭圆声管插入式设计




椭圆声管插入式设计可隔离环境噪音, 同时其封闭式结构可带来增强低音效果。

### 扁平抗缠绕线缆

防滑扁平线缆可确保您的线缆始终顺畅无缠绕。

### 无线音乐和呼叫

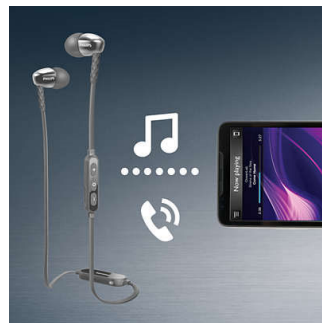

使用蓝牙将智能设备与耳机配对, 即可享受自由愉悦的水晶般清澈音乐和通话体验, 全无线缆缠绕之扰。可通过简单易用的遥控器更换曲目和接听电话。

# 规格

## 声音

- 原声系统: 封闭式
- 波段: 10 - 22 000 赫兹
- 音效增强: 回声控制, 降噪
- 单元直径: 8.6 毫米
- 阻抗: 16 欧姆
- 磁铁型: 钕制
- 最大输入功率: 20 mW
- 灵敏度: 107 分贝

## 连接

- 蓝牙版本: 3.0+EDR
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- 最大范围: 长达 10 米

## 外箱

- 长度: 14 厘米
- 用户包装数量: 3
- 宽度: 10.7 厘米
- 总重: 0.3458 千克
- 高度: 19 厘米
- GTIN: 1 69 25970 70504 9
- 净重: 0.105 千克
- 自重: 0.2408 千克

## 便利性

- 通话管理: 接听 / 结束呼叫, 拒接来电, 最后号码重拨, 通话保持, 在通话和音乐之间切换
- 音量控制

## 功率

- 电池类型: 锂聚合物
- 音乐播放时间: 5.5\* 小时
- 待机时间: 150 小时\*
- 通话时间: 6 小时\*

## 包装尺寸

- 高度: 17.3 厘米
- 包装类型: 卡通箱
- 货架摆放类型: 两种
- 宽度: 9.5 厘米
- 厚度: 4 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 25970 70504 2
- 总重: 0.0886 千克
- 净重: 0.035 千克
- 自重: 0.0536 千克

## 产品尺寸

- 高度: 2.31 厘米
- 宽度: 1.61 厘米
- 厚度: 1.6 厘米
- 重量: 0.0116 千克

## 附件

- 快速入门指南: 随附
- USB 磁吸式充电线: 随附, 用于充电

## 设计

- 颜色: 暗夜黑



发行日期 2024-03-12

版本: 4.0.7

EAN: 69 25970 70504 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是  
Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 实际结果可能会有所不同