

Philips  
Minisistema Hi-Fi

Bluetooth® y NFC

FX70



## Sonido potente de manera inalámbrica

Transmitir música de manera inalámbrica a través de Bluetooth® desde cualquier dispositivo inteligente, con la tecnología NFC para un emparejamiento instantáneo. Un amplificador doble ofrece mejor calidad de sonido, y una potencia de salida total de 1920W RMS/22800W PMPO hace que tu música suene de manera inigualable.

### Música en MP3 de diferentes fuentes

- Disfruta directamente de la música en MP3 en tus dispositivos USB portátiles
- Compatible con MP3-CD
- Transmite música de manera inalámbrica por medio de Bluetooth™ desde tu smartphone
- Entrada de audio para reproducción de música portátil
- Copia música de CD a dispositivos USB

### Cómodo y fácil de usar

- Conexión para TV y reproductor de DVD
- Sintonización digital con presintonías para más comodidad
- Un toque para emparejar por Bluetooth a smartphones con NFC activada

### Sonido potente que podés oír y sentir

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Amplificador doble para un sonido de mejor calidad
- Subwoofer para graves potentes

**PHILIPS**

# Destacados

## Transmite música a través de Bluetooth™



Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphone, tablet o incluso computadoras portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

## Entrada de audio



La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de audio desde reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la conexión es también extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

## MAX Sound



La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

## Copia música de CD a USB




Copia música de CD a dispositivos USB

## Conexión para TV y reproductor de DVD


Conexión para TV y reproductor de DVD

## Amplificador doble

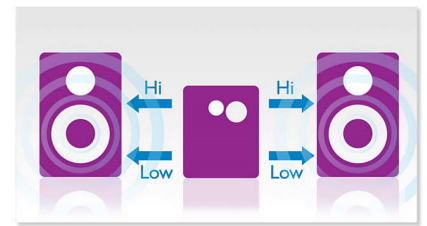

El amplificador doble optimiza el rendimiento del sonido: reduce la intermodulación entre el woofer y el tweeter porque cada transductor está controlado por su propio amplificador. Como resultado, los sonidos graves son más profundos y potentes. Además, generan interferencias mínimas con las frecuencias más altas para ofrecerte un audio puro y detallado. A esto se le suma el diseño de filtro de cruce activo que logra un mejor control en la fase y la frecuencia de respuesta de cada transductor para generar un sonido más equilibrado y natural.

## Sintonización digital con preselección

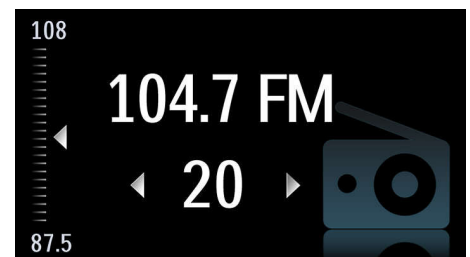


Simplemente selecciona la estación que quieres presintonizar y mantén presionado el botón de presintonías para guardar la frecuencia. Una vez que las frecuencias estén presintonizadas, podrás acceder rápidamente a tus estaciones favoritas todas las veces que quieras y sin tener que sintonizarlas manualmente.

## Compatible con MP3-CD

Compatible con MP3-CD

## Disfruta directamente de la música en MP3

Disfruta directamente de la música en MP3 en tus dispositivos USB portátiles



# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de salida: 22800W PMPO
- Mejora del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves
- Potencia de sonido total (RMS): 1920 W

## Parlantes

- Altavoz principal: Tweeter de 2", Sistema de bocinas Bass Reflex, Woofer de 4 pulg., Controlador de 8 pulg., 3 vías
- Cantidad de parlantes: 3
- Controlador de subwoofer: Woofer de 10"

## Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada auxiliar RCA
- Perfiles de Bluetooth: A2DP
- Entrada de audio (3,5 mm)
- Tecnología NFC: Y

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital: Y
- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
- Presintonías: 20 FM y 10 AM

## Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Temporizador, Alarma de radio, Alarma USB
- Tipo de pantalla: LCD
- Reloj: En pantalla principal

## Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 110-240 V

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Manual del usuario, Guía de inicio rápida, Folleto de garantía
- Control remoto: 21 botones

## Dimensiones

- Profundidad del embalaje: 375 mm
- Ancho del aparato: 467 mm
- Altura del embalaje: 606 mm
- Altura del aparato: 140 mm
- Ancho del embalaje: 1120 mm
- Profundidad del aparato: 320 mm
- Profundidad del parlante: 255 mm
- Altura del parlante: 485 mm
- Ancho del parlante: 321 mm
- Profundidad del subwoofer: 320 mm
- Altura del subwoofer: 409 mm
- Ancho del subwoofer: 375 mm
- Peso neto: 20,73 kg

## Reproducción de audio

- Modos de reproducción del disco: Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria, Avance y retroceso rápido, Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir reproducción, Programable de 20 pistas
- Reproducción de medios: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos USB directo: Retroceder/Avanzar, Reproducir/Pausa, Anterior/Siguiente, Reproducir programa, Repetir, Shuffle, Parar
- Tipo de bandeja de carga: Bandeja
- Cantidad de discos: 1



Fecha de publicación  
2024-03-25

Versión: 1.0.4

EAN: 48 95185 61820 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)