




Philips Prestigo
Универсално
дистанционно
управление

PRESTiGo

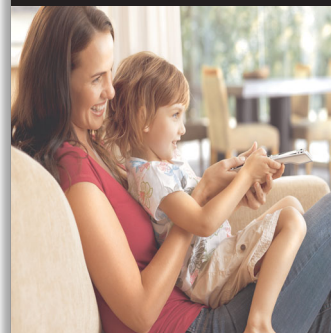

SRU8015

Любимите ви канали под ръка

Преглеждайте любимите си канали с нашето универсално дистанционно с икони!
Комбинирайки технологии и удобство, Prestigo SRU8015 осигурява идеалния баланс между екранно и бутонно управление.

Общо управление на повечето устройства и марки

- Управление на до 15 устройства, избрани измежду 25
- Обширна библиотека от икони за канали за лесен избор
- Обширна база данни на ИЧ кодове за повечето устройства и марки

Интелигентна интуитивна употреба

- Лесен за четене 2,0-инчов цветен LCD дисплей с висока разделителна способност
- Функции за управление на много устройства с едно натискане на бутон
- Въртящ се курсор за бързо придвижване в менютата
- LCD екран със задно осветление за удобство в тъмното

Бърза и лесна настройка

- За настройване не е необходимо ръководство
- Удобно обучение за ИЧ код от друго дистанционно
- Лесно добавяне и обозначаване на допълнителна функционалност



PHILIPS

Акценти

Дистанционно за 15 измежду 25

Дистанционното управление "15 в 1" предоставя удобството да управлявате до 15 устройства за домашно развлечение с едно дистанционно. То може лесно да се програмира да управлява почти всякаква аудио/видео техника почти от всички марки, като се използва собствената база данни от ИЧ кодове. Едно дистанционно за управление на всичките ви устройства - без грижи за търсене на нужното дистанционно!

Икони за канали

Дистанционното включва библиотека от икони за канали за основните телевизионни станции в повечето страни. Чрез иконите на цветния LCD екран можете да програмирате точната икона за всеки определен канал. След първоначалната настройка използвате информацията на LCD екрана, за да превключвате каналите с иконите на телевизионните станции, вместо с цифровите бутони на дистанционното.

Универсална база данни на ИЧ кодове

Универсална база данни на ИЧ кодове означава библиотека инфрачервени кодове, вградена в дадено дистанционно управление. Тази функция позволява на дистанционното управление да управлява вашето оборудване, без да е необходимо да се обучава на отделни сигнали. Изберете правилните набори инфрачервени кодове в базата данни за устройствата, които искате да управлявате, за да позволите управляване на практически всяка аудио/видео система на пазара днес - независимо от модела и марката..

Настройка с упътвания

За разлика от други универсални дистанционни, където за идентификация на марката и модела е нужно да се въведе трицифрен код, в това дистанционно са въведени постъпкови указания за настройване с вашето оборудване, независимо от производителя му.

Функции на обучение

Функциите на обучение се отнасят за процес, чрез който дистанционното управление улавя и съхранява инфрачервени сигнали от други дистанционни управления за по-нататъшна употреба. Когато кодовете на устройство не са включени в собствената база данни, те могат

винаги да се "научат" от оригиналното дистанционно управление, просто чрез посочване към него.

Добавете допълнителна функционалност

Подобреният начин за добавяне и подобряване на функции улеснява и ускорява добавянето на допълнителна функционалност. Така че, вече няма да ви липсват функции.

2,0-инчов цветен TFT дисплей

За да различавате ясно съдържанието на LCD дисплея, той е с висока разделителна способност (220 x 175 пиксела, TFT матрица). Това високо качество осигурява висока степен на четимост на съдържанието в екрана

Потребителски интерфейс по действие

Вместо да управлявате компонентите на вашата система един по един, контролът на база желано действие смесва най-често използваните функции в едно действие, например "Гледане на филм" или "Слушане на CD". Когато потребителят избере "гледане на филм", вместо да настройва поотделно всяко устройство от оборудването си (например DVD плейър, телевизор и мултимедиен приемник), един единствен бутон съдържа всички необходими за пускането на филма команди: включване на телевизора, включване на усилвателя и избиране на нужния вход, включване на DVD плейъра и започване на възпроизвеждането.

Интуитивен въртящ се курсор

Курсорът, представляващ въртящо се колело, ви дава възможност да се придвижвате в менюто за настройка и страниците за устройството по посока на часовниковата стрелка и обратно.

Фоновото осветление на екрана

Фоновото осветление е функция, която осветява LCD екран или клавиатура, за да се използват на тъмно. Двата най-често срещани типа фоновото осветление са светодиодно (LED) и електролуминисцентно (EL). Дистанционните с фоновото осветление с LED обикновено са ярки, но с неравномерен жълт или зелен цвят, докато EL панелите са равномерно осветени нюанси на синьо, бяло или зелено.

Спецификации

Удобство

- Поддържани устройства: Телевизори, DVD, усилвател, AudioSet, КАБЕЛ, CD/MD, Цифров мултимедиен приемник, Завеси/шори (ИЧ), DSS, DVB-T/S, DVD рекордер, Комбинирано устройство DVDR-HDD, Комбинирано устройство DVD-VCR, DVR, Игрова конзола, Системи за домашно кино, HTS, HVAC и вентилатори (ИЧ), Осветление (ИЧ), PC, Проектор (ИЧ), PVR, ПРИЕМНИК, SAT, Сателитно радио, ЛЕНТА, Тунер, Комбинирано устройство TV-DVD, Комбинирано устройство TV-VCR, Комбинирано устройство TV-VCR-DVD, VCD, лазерен диск, VCR
- Тип на дисплея: LCD
- Библиотека от икони за канали: 400
- Икони за програмируеми канали: 100
- Брой дейности: 15
- Scrollwheel (колело бързо прелистване)
- Езици на екранното меню: Английски, Холандски, Немски, Френски, Италиански, Испански
- Фоновото осветление
- Цвят на фоновото осветление: бял
- Индикатор за изтощена батерия

Мощност

- Брой на батериите: 3
- Тип батерия: AA / LR6 алкална
- Управление за пестене на батерията: Автоматично превключване вкл./изкл.

Възможности за инфрачервена връзка

- Работно разстояние: 33 фута (10 м)
- Научаване на IR кодове
- Диапазон на носещата честота: 19 kHz - 455 kHz
- Предаващи светодиоди: 2

Спецификации на системата

- Размер на флаш паметта: 4 MB

Външен кашон

- GTIN: 1 87 10895 99812 0
- Брой потребителски опаковки: 2
- Бруто тегло: 1,4 кг
- Външен кашон (л x Ш x В): 33 x 9,9 x 16,8 см
- Нето тегло: 0,44 кг
- Тегло с опаковката: 0,96 кг

Габарити на опаковката

- EAN: 87 10895 99812 3
- Брой включени продукти: 2
- Тип опаковка: Картон
- Начин на поставяне: Окачен
- Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 15,5 x 4,8 x 31,7 см
- Бруто тегло: 0,44 кг
- Нето тегло: 0,22 кг
- Тегло с опаковката: 0,22 кг



Дата на издаване
2018-03-30

Версия: 6.0.9

12 NC: 8670 000 24939
EAN: 87 10895 99812 3

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com