



Philips
CD Soundmachine -soitin

Bluetooth® ja NFC
USB Direct
12 W

AZ700T



Nauti voimakkaasta äänestä langattomasti kaikkialla

Philipsin kannettava CD Sound Machine on tehokas äänijärjestelmä, jonka voit ottaa mukaasi minne tahansa. Se vapauttaa musiikkisi yksinkertaisella langattomalla yhden kosketuspainikkeen NFC-yhdistettävyydellä Bluetoothin kanssa. Voit toistaa musiikkiasi myös USB:ltä, CD:ltä tai MP3-CD:ltä.

Nauti musiikista eri lähteistä

- Toista musiikkia langattomasti suoraan älypuhelimestasi Bluetooth™-yhteyden kautta.
- USB Direct MP3 -musiikkitoisto
- Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
- Enemmän musiikkia digitaalisen FM-radion 20 pikavalinnalla

Helppokäyttöinen

- Bluetooth-pariliitos yhdellä kosketuksella NFC-yhteensopiviin älypuheliimiin
- Kätevä kaukosäädin lisää käyttömukavuutta
- CD-levyn satunnaistoisto/uusinta henkilökohtaiseen musiikkinautintoon
- 20 kappaalen CD-ohjelmointi
- Stereokuulokeliitäntä parempaa musiikkinautintoa varten

Voimakas ääni, jonka kuulee ja tuntee

- Bassorefleksikautinjärjestelmän äänentoisto on tukeva
- Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen

PHILIPS


Kohokohdat

Musiikin suoratoisto Bluetooth™-yhteydellä



Bluetooth on lyhyen kantaman langatonta tiedonvälitystekniikkaa, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuhelimiin, tabletteihin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikistasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

NFC-teknikka

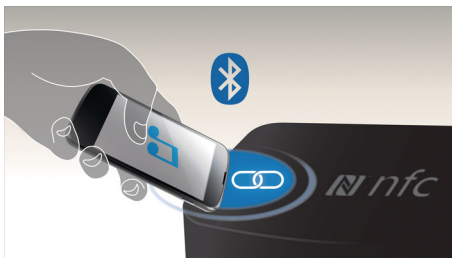

Muodosta Bluetooth-pariliitos helposti NFC-teknikan avulla. Käynnistä kaiutin

napauttamalla NFC-yhteensopivalla älypuhelimella tai tablet-laitteella kaiuttimen NFC-tunnistetta, käynnistä Bluetooth-pariliitoksen muodostaminen ja aloita musiikin suoratoisto.

USB Direct MP3 -musiikkitoisto

USB Direct MP3 -musiikkitoisto

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä



Bassorefleksikaiutinjärjestelmän kompakti kaiutinkotelo tuottaa syvän bassoäänien. Kaiutinkotelojärjestelmä erottuu tavallisista kaiutinkoteloista Bass Pipen avulla. Se on sijoitettu bassokaiuttimeen nähden niin, että alataajuuksien toisto on optimaalinen. Tuloksena on syvempi ja hallitumpi bassoääni, jossa ilmenee vähemmän säröä. Ilmamassa resonoi Bass Pipessa ja synnyttää perinteisen bassokaiuttimen kaltaisen värinän. Kun tämä yhdistyy bassokaiuttimeen, matalat äänet saavat kokonaan uuden ulottuvuuden.

Kätevä kaukosäädin



Kätevän kaukosäätimen ansiosta voit rentoutua sohvallasi.

Tekniset tiedot

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Levytoistotilat: pikahaku eteen/taaksepäin, seuraavan/edellisen albumin haku, seuraavan/edellisen kappaleen haku, jatkuva toisto/sat.toisto/ohjelmointi

Virittin/vastaanotto/signaalinsiirto

- Virittimen aaltoalueet: FM
- Antenni: FM-antenni

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: stereo
- Äänenvoimakkuuden säätö: kierrettävä (digitaalinen)
- Lähtöteho: enint. 12 W

Kaiuttimet

- Sisäisten kaiuttimien määrä: 2
- Kaiutinritilöiden viimeistely: metalli

Liitännät

- USB: USB Host -liitäntä

- 3,5 mm:n kuulokeliitin
- Äänitulo (3,5 mm)

Käyttömukavuus

- Näyttötyyppi: LCD-näyttö
- Lataajan malli: päältä ladattava

Virta

- Akun/pariston tyyppi: D-koko (LR20)
- Jännite: 1,5 V
- Paristojen määrä: 6
- Virtatyyppi: Verkkolaite

Lisätarvikkeet

- Kaukosäädin
- Virtajohto
- Käyttöopas
- Takuu: Takuuvihko

Mitat

- Tuotteen mitat (LxSxK): 435 x 271 x 170 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 469 x 197 x 311 mm
- Laitteen paino: 2,9 kg
- Paino pakattuna: 4,11 kg



Julkaisupäivä 2022-11-27

Versio: 5.2.5

12 NC: 8670 001 20353
EAN: 04 89518 56041 76

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com