

Philips
Bluetooth-Lautsprecher
mit Akku und Gesten-
Steuerung

Grün (khaki)

Gestensteuerung,
spritzwassergeschützt
Integriertes Mikrofon für Anrufe
8 W, Akku

SB7220



Voller Sound, überraschend klar

Erleben Sie gewaltigen Sound voller Stolz und ohne Kompromisse auf dem wasserdichten und stoßfesten tragbaren Philips Shoqbox-Lautsprecher SB7220/12. Nehmen Sie mit diesem robusten Straßenkämpfer Ihre Musik mit nach draußen. Damit können Sie Ihre Musik kabellos und ohne Furcht mit vollem, tiefem und trotzdem klarem Sound genießen.

Tragekomfort

- Integrierte Lithium-Batterien
- Hält Stöße und Spritzwasser aus. Einfach weiterverwenden!

Klangqualität

- Lauter und klarer Sound
- Angetrieben von 2 Neodym-Treibern
- Verbinden Sie 2 Shoqboxen mit den Lautsprechern (L/R)

Vielfältigkeit

- Bluetooth-Streaming
- Integriertes Mikrofon für Lautsprechertelefon
- Berührungssensor zum Überspringen von Titeln
- Sprachansage für Feedback

PHILIPS

Besonderheiten

Angetrieben von 2 Neodym-Treibern



Mit 2 Neodym-Lautsprechern und wOOx-System; einfach der großartigste Klang, den Sie von einem so kleinen Lautsprecher erwarten können. Breiter Sound, überzeugende Klarheit und tiefe Bässe, mit denen Sie überall die beste Soundleistung erleben können.

Tragbare Bluetooth Lautsprecher

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit anderen Bluetooth-Geräten hergestellt werden, sodass Sie Ihre Lieblingsmusik bequem und wann immer Sie möchten von einem Smartphone, Tablet oder sogar von Laptops, einschließlich iPod oder iPhone, auf Bluetooth-fähigen Lautsprechern wiedergeben können.

Stoß- und spritzwasserfest



Diese Philips SHOQBOX ist stoß- und spritzwasserfest und eignet sich daher perfekt für Abenteuer im Freien. Dank des spritzwasserfesten Designs müssen Sie sich bei Regen keine Sorgen mehr machen. Das

Gummigehäuse ist besonders robust und widersteht Stößen. Werfen Sie das Gerät einfach in die Tasche, oder befestigen Sie es an Ihrem Rucksack. Perfekt für die Nutzung im Freien, wo zusätzliche Widerstandsfähigkeit gefragt ist.

Bewegungssensor



SHOQBOX ist mit einem Bewegungssensor ausgestattet. Wischen Sie einfach von links nach rechts bzw. rechts nach links über den Sensor, um zum nächsten bzw. vorherigen Titel zu springen. Legen Sie die Hand über den Sensor, um die Wiedergabe anzuhalten bzw. fortzusetzen. Mit der einfachen Gestensteuerung steuern Sie Ihre Musik so einfach wie nie.

Integriertes Mikrofon




Mit dem integrierten Mikrofon kann er auch als Freisprechanlage verwendet werden. Wenn ein Anruf eingeht, wird die Musik angehalten, und Sie können über den Lautsprecher sprechen. Arrangieren Sie ein Geschäftstreffen. Oder rufen Sie Ihren Freund von einer Party aus an. In jedem Fall funktioniert es wunderbar.

Sprachansage



Die Sprachansage steht in verschiedenen Sprachen zur Verfügung. Sie gibt Ihnen sofortiges Feedback zum Akkuzustand oder benachrichtigt Sie, wenn der Lautsprecher ordnungsgemäß mit Ihrem Gerät verbunden ist.

Verbinden von 2 Shoqboxen

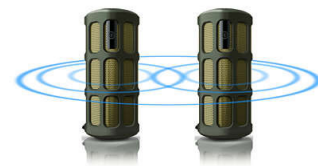

Sie können mit dem intelligenten Sensor 2 SHOQBOX-Lautsprecher für ein Stereosystem als linken und rechten Kanal verbinden. Platzieren Sie die beiden Lautsprecher einfach nebeneinander, und wischen Sie gleichzeitig mit Ihren Händen von außen über beide Sensoren. Perfekt für eine Party oder ein Treffen. Genießen Sie breiten Stereosound von Musik, Filmen und Spielen.

Integrierte Lithium-Batterien

Integrierte Lithium-Batterien

Lauter und klarer Sound

Lauter und klarer Sound

Daten

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 2 x 4 W
- Soundsystem: Stereo
- Lautsprecher: 2 x 1"

Lautsprecher

- Lautsprecher: Neodymmagnet-System
- Lautsprecher-Erweiterung: wOOx-Bassstrahler

Anschlüsse

- Audioanschlüsse: 3,5 mm Audio-Eingang
- Bluetooth-Profile: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 10 m

Komfort

- Intelligenter Sensor: zum Überspringen von Titeln und Verbinden von 2 Shoqboxen mit den Lautsprechern (L/R)
- Sprachrückmeldung: beim Batteriebetrieb

Kompatibilität

- Android-Tablets und -Smartphones: mit Android 2.1 und Bluetooth 2.1 oder höher

- iPod touch: 3. Generation oder höher
- Funktioniert mit: den meisten Bluetooth-Smartphones, Tablets, Musikgeräten
- iPad: iPad 1, iPad 2, Neues iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- andere Musikgeräte: mit Bluetooth 2.1 oder höher

Leistung

- Batterietyp: Lithium (integriert)
- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 8 Stunde(n)

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, USB-PC-Ladekabel, Garantiezertifikat, Weltweite Garantiekarte, Schnellinstallationsanleitung

Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 0,953 kg
- Produktmaße (B x T x H): 68 x 72 x 179 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 133 x 100 x 200 mm
- Produktgewicht: 0,488 kg



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 5.0.7

EAN: 87 12581 64417 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Sturzsicher aus einer ungefähren Höhe von 0,8 m. Der Schutz gegen Stürze und Erschütterungen hängt von der Schwere des Sturzes/der Erschütterung ab.

* Das Gehäuse des SHOQBOX bietet "spritzwassergeschützte" Wasserfestigkeit, gleichwertig zu IEC 60529 IPX4. Es ist nicht wasserdicht und sollte nie in Wasser eingetaucht oder in Badezimmern verwendet werden.

* Batterielebensdauer variiert je nach Verwendung und Einstellungen.