

Philips  
Casque tour d'oreille avec  
micro

Transducteurs 15 mm/ouverts à  
l'arrière  
Tours d'oreille

SHS3305WT



## Confort optimal

Tours d'oreille flexibles adaptés à toutes formes d'oreilles

Ultraconfortables dans le cadre d'une utilisation dynamique, ces écouteurs tours d'oreille ergonomiques offrent une restitution musicale d'une qualité époustouflante. Le microphone intégré enregistre votre voix clairement.

### Adapté à votre personnalité et votre style de vie

- Transducteur de 15 mm pour un confort optimal
- Tours d'oreille flexibles 3D adaptés à tous types d'oreilles
- Forme ergonomique pour plus de confort
- Le tour d'oreille profilé optimise le confort d'utilisation et la stabilité

### Toujours prêt à l'emploi

- Une longueur de câble idéale pour utilisation en extérieur (1,2 m)
- Reste solidement fixé à votre oreille lorsque vous bougez
- Construits pour durer!

### Conçu pour vous

- Microphone et touche d'appels intégrés
- Connecteur 3,5 mm

### Le son dont vous rêvez

- Accentue les basses tonalités pour un son clair et réaliste
- Meilleures performances de la catégorie et qualité de son optimale

# PHILIPS

# Caractéristiques

## Caisson de basses

Grâce à un canal d'air réglé acoustiquement pour intensifier les basses, vous bénéficiez d'un son d'un réalisme extraordinaire et d'une expérience d'écoute fantastique.

## Qualité de son excellente

Une conception acoustique et des transducteurs de haute qualité assurent des performances audio inégalées.

## Transducteur de 15 mm



Suffisamment petit pour un confort optimal et suffisamment grand pour fournir un son net et sans distorsion, le haut-parleur de 15 mm est d'une taille idéale pour une écoute agréable.

## Tours d'oreille Flex Soft 3D

Ces tours d'oreille 3D sont à la fois doux et flexibles. Ils se maintiennent confortablement même si vous bougez beaucoup.

## Ergonomique

Ces écouteurs, conçus par des ergonomes pour suivre la forme des oreilles, offrent un grand confort d'écoute même sur de longues périodes.

## Tour d'oreille profilé

Placé derrière l'oreille, le tour d'oreille permet de stabiliser l'écouteur et d'obtenir ainsi des

performances sonores optimales, y compris en déplacement. Correspond à la partie en contact avec l'arrière de l'oreille et qui permet de garder les écouteurs en place.

## Câble de 1,2 m

Une longueur de câble idéale vous permettant d'emporter votre baladeur n'importe où.


## Pour un style de vie actif

Que vous fassiez de la course à pied, du vélo ou toute autre activité sportive, les écouteurs restent fermement en place.

## Extrêmement solide

Conçu pour résister à des conditions extrêmes d'utilisation, fabriqué avec des matériaux résistants, votre produit bénéficie d'une longévité assurée.

## Microphone intégré

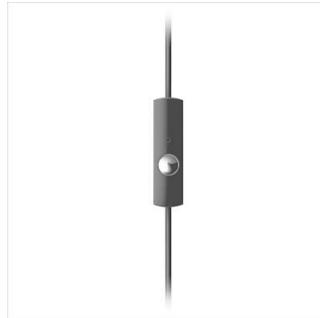

Grâce au microphone et à la touche d'appels intégrés, vous pouvez utiliser ce casque Philips pour écouter de la musique ou pour téléphoner à partir de votre téléphone mobile. Profitez de la fonction mains libres tout en acceptant ou terminant des appels à partir de votre casque.

## Connecteur 3,5 mm

Connecteur 3,5 mm

# Spécifications

## Son

- Système acoustique: ouvert
- Diaphragme: Dôme en Mylar
- Type d'aimant: Néodyme
- Type: Dynamique
- Bobine acoustique: cuivre
- Réponse en fréquences: 20 à 20 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 15 millimètre
- Sensibilité: 100 dB
- Puissance d'entrée maximale: 5 mW
- Impédance: 16 ohm

## Connectivité

- Microphone: Microphone intégré
- Type de câble: OFC
- Connexion par câble: Deux parallèles, asymétrique
- Finition du connecteur: chromé
- Longueur du câble: 1.2 m
- Connecteur: 3.5 millimètre

## Carton externe

- Longueur: 35.4 cm
- Nombre de produits emballés: 24
- Largeur: 19.2 cm
- Poids brut: 1.65 kg
- Hauteur: 23.2 cm
- GTIN: 1 69 51613 99203 3
- Poids net: 0.396 kg
- Poids à vide: 1.254 kg

## Pratique

- Style de port: Tours d'oreille

## Carton interne

- Longueur: 18.2 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Largeur: 8.6 cm
- Hauteur: 11 cm
- Poids net: 0.0495 kg
- Poids brut: 0.1782 kg
- Poids à vide: 0.1287 kg
- GTIN: 2 69 51613 99203 0

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 17 cm
- Largeur: 9.5 cm
- Profondeur: 2.6 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 69 51613 99203 6
- Poids brut: 0.046 kg
- Poids net: 0.0165 kg
- Poids à vide: 0.0295 kg

## Design

- Couleur: Blanche



Date de publication  
2024-02-25

Version: 2.0.2

EAN: 69 51613 99203 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)