

Philips
5.1 3D Blu-ray mājas
kinozāle

Kristāldzidra skaņa

Bezvadu aizmugurējie skaļruņi
Iebūvēts WiFi, Bluetooth un NFC
1000 W



HTB5580G

1000 W iespaidīga kinoteātra telpiskā skaņa

ar bezvadu aizmugurējo skaļruņi

Lielisks mūzikas un filmu baudījums ar šo Philips mājas kinozāli. Ar 15 mm kupola membrāna taures tipa augsto frekvenču skaļruņi skaņa vēl nekad nav bijusi tik precīza un brīva no kropļojumiem. Iekļauta arī jaudīga (3x jaudīgāka nekā parasti) rievota skaņu sistēma ar fāzu invertoru īpaši dabiskam zemo toņu skanējumam.

Lielisks klausīšanās baudījums

- 1000 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu
- Kristāldzidra skaņa precīzam un dabiskam skanējumam
- Dolby TrueHD un DTS-HD precīzai telpiskai skaņai

Vienkārši izbaudiet izklaidi

- Full HD 3D Blu-ray patiesi valdzinošam 3D filmu baudījumam
- Iebūvēts WiFi, lai savienotos datu nesējus izmantotu bez vadiem
- Bluetooth bezvadu straumēšana no jūsu mūzikas ierīcēm

Izstrādāts, lai uzlabotu kino cienīgas izjūtas mājās

- Skatieties Miracast™ sertificētu ierīču saturu savā televizorā
- Bluetooth ierīču savienošana pārī ar vienu pieskārienu, izmantojot viedtālrunus ar iespējotu NFC
- Bezvadu aizmugurējie skaļruņi, lai istabā būtu mazāk vadojuma
- Skārienpanelis intuitīvai atskaņošanai un skaļuma regulēšanai



PHILIPS


5.1 3D Blu-ray mājas kinozāle

Kristāldzidra skaņa Bezvadu aizmugurējie skaļruņi, Iebūvēts WiFi, Bluetooth un NFC, 1000 W

HTB5580G/12

Izceltie produkti

Kristāldzidra skaņa

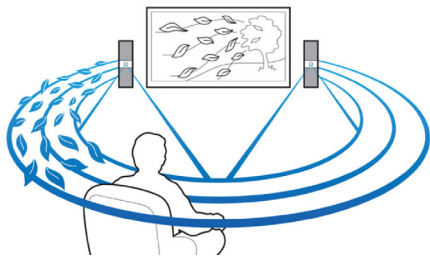

Kristāldzidra skaņa precīzam un dabiskam skaņējumam

1000 W RMS jauda



1000 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skaņējumu


Full HD 3D Blu-ray



Ļaujieties 3D filmu valdzinājumam savā dzīvojamajā istabā Full HD 3D televizora ekrānā. Aktīvais 3D izmanto ātri mainīgo displeju jaunāko paaudzi, kas nodrošina dabisku dzidrumu un realitātes sajūtu 1080x1920 HD izšķirtspējā. Skatoties šos attēlus caur speciālajām brillēm, kas sinhroni ar mainīgajiem


attēliem atver un aizver kreisās un labās puses lēcū, rodas Full-HD 3D skatīšanās baudījums. Labākās 3D filmas Blu-ray diskos piedāvā plašu un kvalitatīvu saturu izvēli. Turklāt Blu-ray nodrošina nesaspieztu telpisko skaņu neticami reālistiskam audio baudījumam.

Iebūvēts WiFi

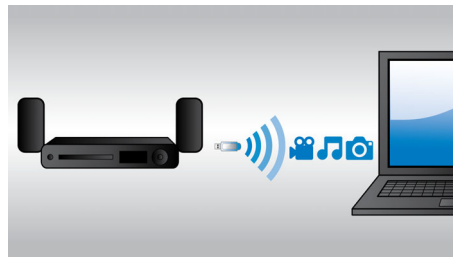

Izmantojot iebūvēto Wi-Fi, vienkārši pievienojiet mājas kinozāli tieši māju tīklam, lai baudītu populāru tiešsaistes pakalpojumu bagātīgo izlasi. Varat izmantot dažas labākās vietnes, kas piedāvā filmas, attēlus, informāciju un izklaidi, kā arī citu tiešsaistes saturu, kas speciāli izstrādāts skatīšanai uz televizora ekrāna.

Bluetooth bezvadu straumēšana

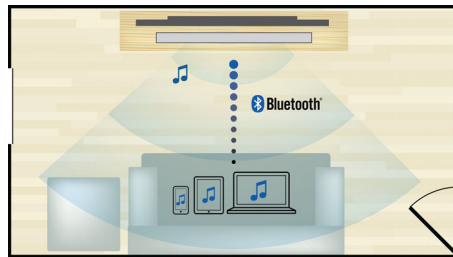

Bluetooth bezvadu straumēšana no jūsu mūzikas ierīcēm

Dolby TrueHD un DTS-HD

Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential atskaņo kvalitatīvāko skaņu no Blu-ray diskām. Atveidotās skaņas ir gandrīz


neiespējami atšķirt no studijā ierakstītajām, līdz ar to jūs dzirdat tieši to, ko izpildītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides piedzīvojumu.

Miracast™



Miracast™ ir vienādranga bezvadu ekrānizvades standarts, kas tiek izveidots, izmantojot Wi-Fi Direct savienojumus. Vienkāršs lietotāja interfeiss, lai ērti pārnestu portatīvās ierīces ekrāna saturu uz lielāku ekrānu, izmantojot Miracast™ sertificētu ierīci, nekādu kodēšanas ierobežojumu, ko nosaka iebūvēti kodeki.

NFC tehnoloģija

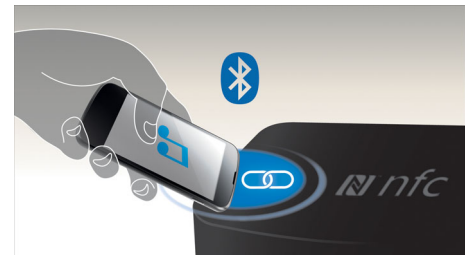

Viegli savienojiet pārī Bluetooth ierīces, izmantojot viena pieskāriena NFC (Near Field Communication — tuva darbības lauka sakari) tehnoloģiju. Vienkārši pieskarieties viedtālrunim vai planšetdatoram ar iespējotu NFC pie skaļruņa NFC zonas, lai ieslēgtu skaļruņi, aktivizētu Bluetooth savienojumu pārī un sāktu mūzikas straumēšanu.



MIRACAST



Specifikācijas

Skaņa

- Kopējā jauda RMS pie 10% THD: 1000 W
- Skaņu sistēma: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD Master Audio
- Skaņas pastiprinājums: Automātisks skaļuma izlīdzinātājs, Dolby Digital Prologic II, Divkāršs basa skaņējums, FullSound, Nakts režīms, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr.
- Centrālā skaļruņa izejas jauda: 166 W
- Satelītskaļruņa izejas jauda: 4 x 166 W
- Basu skaļruņa izejas jauda: 166 W

Skaļruņi

- Centrālā skaļruņa frekvenču diapazons: 150-20k Hz
- Centrālā skaļruņa draiveri: 1 x 3" pilna diapazona zemfrekvenču skaļrunis
- Centrālā skaļruņa pilnā pretestība: 3 omi
- Skaļruņu tipi: 4 x Tallboy skaļruņi, 1 x centrālais skaļrunis
- Satelītskaļruņa frekvenču diapazons: 150-20k Hz
- Satelītskaļruņa pilnā pretestība: 3 omi
- Basu skaļruņa tips: Pasīvs
- Basu skaļruņa draiveri: 1 x 6,5 collu zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 20-150 Hz
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 3 omi

Savienojamība

- Priekšpusē savienojumi: Audio ieeja, USB
- Aizmugurējie savienojumi: Digitālā koaksiālā ieeja, Digitālā optiskā ieeja, Ethernet, FM antenas ligzda, HDMI 1.4 izeja (ARC), Easy-Fit skaļruņu ligzdas
- Integrētie savienojumi: Bluetooth, Wi-Fi, Miracast, NFC, Bezvadu aizmugurējā audio sistēma

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automātiskā audio ieejas kartēšana, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
- HDMI funkcijas: 3D, Audio Return Channel (ARC), Dziļa krāsa
- Vienkārša izmantošana: DLNA
- Tiešsaistes pakalpojumi: YouTube

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- RDS: Stacijas nosaukums

Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD diski, DVD +R/-RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Faila formāts

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Attēls: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: AAC, MP3, WAV, WMA,

- Dolby Digital, DTS, FLAC
- MP3 bitu ātrums: 8 - 320 Kb/s

Video atskaņošana

- Saspiešanas formāti: AVCHD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX Plus HD

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Attēla uzlabošana: Pagriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālummaiņa

Attēls/displejs

- Attēla uzlabošana: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 kadri sekundē), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 160 W
- Barošanas avots: 220-240 V
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W

Noturība

- Iepakojums: Elektroniska lietotāja rokasgrāmata

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 435 x 58 x 291 mm
- Centrālais skaļrunis (P x A x Dz): 314 x 103 x 83 mm
- Centrālā skaļruņa kabeļa garums: 2 m
- Priekšējais skaļrunis (P x A x Dz): 100 x 1178 x 101 mm
- Priekšējā skaļruņa kabeļa garums: 3 m
- Aizmugurējais skaļrunis (P x A x Dz): 100 x 1178 x 101 mm
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 228 x 293 x 310 mm
- Basu skaļruņa kabeļa garums: 3 m
- Aizmugurējā skaļruņa kabeļa garums: 6 m

Piederumi

- Iekļautie piederumi: FM antena, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra, Preču zīmju lapa, Vispasaules garantijas brošūra, Lietotāja rokasgrāmatas kompaktdisks, Bezvadu aizmugurējais audio uztvērējs, 2 x AAA baterijas

Iesaiņojuma izmēri

- EAN: 87 12581 71078 1
- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 95,4 x 49,4 x 37,6 cm
- Bruto svars: 25,47 kg
- Neto svars: 23,25 kg
- Iekļauto produktu skaits: 1
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Taras svars: 2,22 kg
- Plauktā novietošanas veids: Gulus

Ārējā kartona kaste

- EAN: 87 12581 71078 1
- Bruto svars: 25,47 kg
- Outer carton (L x W x H): 95,4 x 37,6 x 49,4 cm
- Neto svars: 23,25 kg



Izlaides datums
2016-05-26

Versija: 3.2.5

12 NC: 8670 001 11548
EAN: 08 71258 17107 81

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 1
- Taras svars: 2,22 kg

Produkta izmēri

- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 90 x 45 x 35 cm
- Svars: 20 kg

* Lai pārliecinātos, vai jūsu valstī ir pieejams video pēc pieprasījuma, lūdzu, apmeklējiet vietni www.philips.com/blu-ray.

* DivX, DivX Certified un saistītie logotipi ir DivXNetworks, Inc. preču zīmes, un tiek izmantotas atbilstoši licencei.

* Dolby un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories Inc. reģistrētas preču zīmes.