



Philips
Boombox CD

Bluetooth® i NFC
Bezpośrednie połączenie USB
12 W

AZ700T



Muzyka o potężnym brzmieniu w dowolnym miejscu — bezprzewodowo

Przenośny odtwarzacz CD firmy Philips to potężny zestaw audio, który możesz zabrać ze sobą wszędzie. Uwolnij muzykę i bezproblemowo paruj urządzenia Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. Możesz też odtwarzać swoje utwory na USB, CD i MP3-CD.

Korzystaj z różnych źródeł muzyki

- Bezprzewodowe przesyłanie muzyki ze smartfona przez Bluetooth™
- Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3 przez USB
- Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW
- Więcej muzyki z cyfrowym radiem FM i pamięcią 20 stacji

Wygodne użytkowanie

- Parowanie smartfonów z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki technologii NFC
- Poręczny pilot zdalnego sterowania – dodatkowa wygoda
- Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne, by lepiej cieszyć się muzyką
- Odtw. CD z funkcją program. 20 utworów
- Stereofoniczne gniazdo słuchawek pozwala dyskretnie słuchać muzyki

Potężny dźwięk, który słyszysz i czujesz

- Zestaw głośników z systemem Bass Reflex zapewnia głębokie i potężne brzmienie basów
- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

PHILIPS


Zalety

Strumieniowe przesyłanie muzyki przez Bluetooth™



Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Technologia NFC

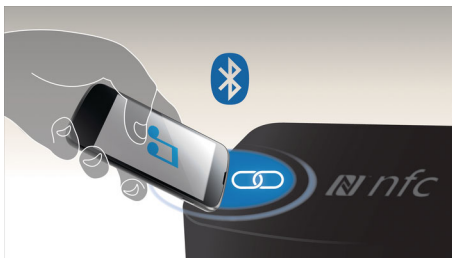

Z łatwością paruj smartfony z technologią Bluetooth za jednym dotknięciem dzięki

technologii komunikacji bliskiego zasięgu NFC. Wystarczy dotknąć smartfonem lub tabletem z technologią NFC specjalnie wydzielonego obszaru głośnika, aby go włączyć, rozpocząć parowanie przez Bluetooth lub rozpocząć strumieniowe przesyłanie muzyki.

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3 przez USB

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3 przez USB

System Bass Reflex



Zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex emituje niskie tony o większej głębi niż kompaktowy system głośnikowy. Zestaw ten różni się od systemu kompaktowego tubą basową akustycznie zharmonizowaną z głośnikiem niskotonowym, co pozwala uniknąć obcinania niskich dźwięków. Efekt to głębszy regulowany bas i mniejsze zniekształcenia. System działa w ten sposób, że wprowadza w rezonans masę powietrza znajdującą się w

tubie basowej, aby wibrowała jak zwykły głośnik niskotonowy. W połączeniu z reakcją głośnika niskotonowego oznacza to ogólne wzmocnienie basów i większą ich głębię.

Poręczny pilot zdalnego sterowania



Poręczny pilot zdalnego sterowania zapewnia większą wygodę w zasięgu ręki. Usiądź wygodnie i zrelaksuj się w salonie.



Dane techniczne

Odtwarzanie dźwięku

- Odtwarzane nośniki: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Tryby odtwarzania płyt: szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, przeszukiwanie następnego/ poprzedniego albumu, wyszukiwanie następniej/ poprzedniej ścieżki, odtwarzanie wielokrotne/ losowe/zaprogramowane

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- Antena: Antena FM

Dźwięk

- System dźwięku: stereo
- Regulacja głośności: obrotowy (cyfrowy)
- Moc wyjściowa: Maks. 12 W

Głośniki

- Liczba wbudowanych głośników: 2
- Wykończenie osłony głośnika: metal

Możliwości połączeń

- USB: Host USB
- Gniazdo słuchawek 3,5 mm
- Wejście audio (3,5 mm)

Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: Wyświetlacz LCD
- Sposób ładowania: góra

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Rozmiar D (LR20)
- Napięcie baterii: 1,5 V
- Liczba baterii lub akumulatorów: 6
- Rodzaj zasilania: Zasilacz sieciowy

Aksesoria

- Pilot zdalnego sterowania
- Przewód zasilający
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja: Broszura gwarancyjna

Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W):
435 x 271 x 170 milimetr
- Wymiary opakowania (S x G x W):
469 x 197 x 311 mm
- Waga produktu: 2,9 kilogram
- Waga wraz z opakowaniem: 4,11 kilogram



Data wydania 2022-11-27

Wersja: 5.2.5

12 NC: 8670 001 20353
EAN: 04 89518 56041 76

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com