



Philips Philips Fidelio
Kabelloser SoundAvia-
Lautsprecher

mit AirPlay



AD7050W

Erleben Sie die Fülle des natürlichen Klangs

mit diesen kabellosen Lautsprechern

Die kabellosen Lautsprecher Philips Fidelio AD7050W/10 ermöglichen es Ihnen, Titel von Ihrem iPod touch/iPhone/iPad und über iTunes auf Ihrem Computer abzuspielen, und das ganze kabellos dank AirPlay. Diese eleganten und kompakten Lautsprecher erfüllen Ihr Zuhause mit großartiger Musik.

Kristallklarer Klang

- SoundAvia für eindrucksvollen raumfüllenden Sound
- 40 W RMS Gesamtausgangsleistung
- FullSound verbessert Klangdetails für einen satten, kraftvollen Sound

Elegant und modern

- Modernes Design mit minimalem Platzbedarf für jeden Lebensstil
- Design aus hochwertigem Aluminium

Intuitive Steuerung

- SoundStudio App für die vollständige Steuerung der Audioeinstellungen


Noch vielseitiger

- Musikübertragung mit kabelloser AirPlay-Technologie
- AUX-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät
- Wiedergeben und Aufladen von iPod/iPhone/iPad über USB
- AirPlay-Einrichtung

PHILIPS
Fidelio


Besonderheiten

SoundAvia

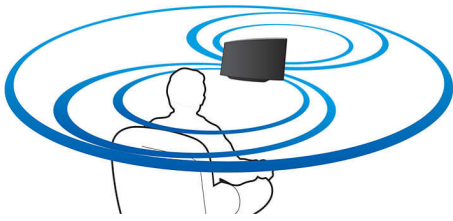

SoundAvia wurde dafür entwickelt, selbst die anspruchsvollsten Musikliebhaber zufrieden zu stellen, und wird Ihren Raum mit einer eindrucksvollen Klangqualität aus einem kompakten Gerät füllen. Nach vorne gerichtete Breitbandlautsprecher und nach hinten gerichtete Bassröhren optimieren die Ausgewogenheit des Sounds, während das Design mit leicht gebogener Schallwand den Bereich für optimales Hören erweitert.

FullSound™

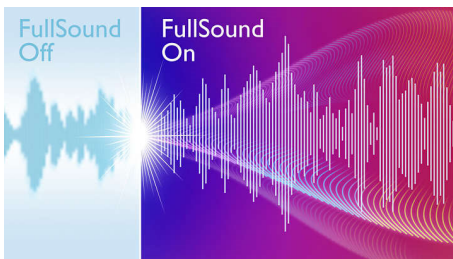

Die FullSound-Technologie von Philips nutzt die aktuelle digitale Signalverarbeitung für eine originalgetreu verbesserte Musikwiedergabe. Musikinhalte werden dynamisch analysiert und optimiert, damit Sie Musik mit vielen Details und warmem Klang genießen können.


Kabellose AirPlay-Technologie



Mit AirPlay können Sie Ihre gesamte iTunes-Musiksammlung auf Ihren Philips Fidelio-


Lautsprecher streamen. Auf diese Weise wird die Musik kabellos über das iTunes-Programm Ihres Computers, iPhone, iPad oder iPod Touch auf einen beliebigen AirPlay-fähigen Lautsprechersystem bei Ihnen zu Hause wiedergegeben. Dazu müssen Sie einfach nur sicherstellen, dass Ihre Lautsprecher mit dem WiFi-Netzwerk verbunden sind. Mit AirPlay können Sie außerdem Musik gleichzeitig auf allen Lautsprechern in sämtlichen Räumen wiedergeben. Ihre Lieblingsmelodien folgen Ihnen in jedes Zimmer.

AirPlay-Einrichtung

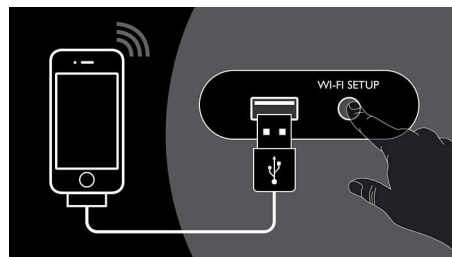

Mit der unglaublich einfachen AirPlay-Einrichtung können Sie Ihren kabellosen Lautsprecher ganz leicht mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden. Schließen Sie den Lautsprecher einfach über ein 30-Pin-Kabel oder den Basisstations-Anschluss an Ihren iPod touch, Ihr iPhone oder Ihr iPad an, drücken Sie die Wi-Fi-Einrichtungstaste und mit nur einem Klick können Sie die Wi-Fi-Einrichtungsfreigabe auf Ihrem Apple-Gerät zulassen. Und schon können Sie zur Musik rocken!


SoundStudio App

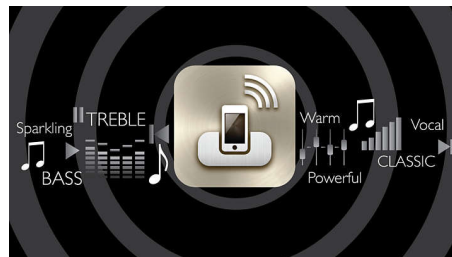

Jetzt können Sie Musik so genießen, wie Sie mögen. SoundStudio legt die Kontrolle über Ihre Musik in Ihre Hände. So können Sie alle Klangaspekte nur mit Ihrem iPhone mit

einfacher und intuitiver Steuerung verändern. Sie können Ihr Sounderlebnis nach Belieben anpassen und gestalten, und so Ihren Lieblingstiteln neues Leben einhauchen. Mit SoundStudio können Sie außerdem Tausende von Internetradiosendern weltweit empfangen und Ihre Musikerfahrung noch mehr erweitern.

Abspielen und Aufladen von iPod/iPhone/iPad

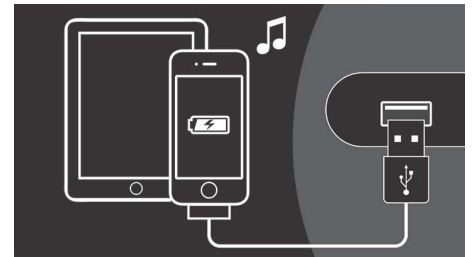

Dieser Lautsprecher verfügt über einen USB-Anschluss, über den Sie Ihren iPod, Ihr iPhone oder Ihr iPad ganz einfach aufladen können. Schließen Sie Ihr Apple-Gerät einfach über das USB-Kabel an der Rückseite des Lautsprechers an. Sie können während des Ladevorgangs Musik von Ihrem Apple-Gerät wiedergeben.

AUX-Eingang



Der AUX-Eingang ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität über Ihren Lautsprecher genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player über den AUX-Eingang an den Lautsprecher anschließen.

Daten

Lautsprecher

- Lautsprecher: 2 Full-Range-Lautsprechertreiber mit 8 cm
- Ausgangsleistung (RMS): 40 W

Anschlüsse

- Aux-Eingang
- USB: zum Aufladen und Abspielen von iPod/iPhone/iPad
- AirPlay

Kompatibilität

- Kompatibel mit: allen iPods, iPhones und iPads

Leistung

- Stromversorgung: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: AC-DC-Adapter, 3,5 mm

- Stereo-Line-Eingangskabel, Garantiezertifikat, Weltweite Garantiekarte, Kurzanleitung
- Benutzerhandbuch: auf CD

Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 3,06 kg
- Produktmaße (B x T x H): 358 x 137 x 202 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 466 x 175 x 250 mm
- Produktgewicht: 2,4 kg

iPod-/iPhone-/iPad-App

- Name der App: SoundStudio, Kostenloser Download aus dem App Store
- Kompatibilität: iOS 4.3 auf iOS 10.3
- Kompatibilität: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 oder höher