

Philips
Mikro mūzikas sistēma

Bluetooth®
20 W

BTM2280



Skaņas sistēma, kas iederas jūsu mājās

Pārņemti ar skaņu

Atskaņojiet mūziku no portatīvās ierīces visā mājoklī. Šī Philips mikro mūzikas sistēma ir aprīkota ar USB Direct un audio ieeju. Pat straumējot mūziku bezvadu tīklā ar Bluetooth, varat gūt muzikālo baudījumu bez traucējumiem.

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- 20 W RMS maksimālā izejas jauda
- Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma nodrošina jaudīgu un dziļāku zemās frekvences skaņu
- Digitālā skaņas kontrole

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā ar Bluetooth
- USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai
- Atskaņojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
- Audio ieeja portatīvai mūzikas atskaņošanai
- Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai

Dizains, kas iederas jūsu interjerā

- Sienas stiprinājuma iespēja parocīgam novietojumam
- Kompakts dizains iederas ikvienā telpā, ikvienā dzīvesveidā

PHILIPS

Izceltie produkti

Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.



Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skaņējumu no kompakta skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļrunim, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dziļāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkropļojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļrunis. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņa reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļu zemās frekvences skaņu dimensiju.

Sienas stiprinājums



Perfekti apvienojot dizaina eleganci un daudzveidību, Philips audio sistēma ir atjautīgi konstruēta, lai iekļautos jūsu dzīvojamajā platībā. Audio sistēmas pamatne ir statīvs, tātad sistēmu var droši un glīti novietot uz jebkura plaukta vai skapja. Iekārtu stiprinot pie sienas, tās iespējas ir tādas pašas kā iekārtai uz atsevišķi novietota statīva.

USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskaņošanai




Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.

Digitālā skaņas kontrole

Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu balansētas, skaidras, jaudīgas, siltas un gaišas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvences izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimāla baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskaņojamās mūzikas veidam.

Mūzikas straumēšana bezvadu tīklā

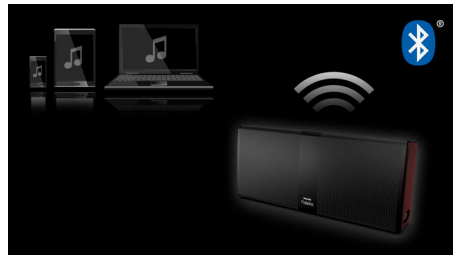

Bluetooth ir neliela diapazona bezvadu sakaru tehnoloģija, kas ir vienkārša un energoefektīva. Tehnoloģija nodrošina vienkāršu bezvadu savienojumu ar iPod/iPhone/iPad vai citām Bluetooth ierīcēm, piemēram, viedtālruniem, planšetdatoriem vai pat klēpj datoriem. Šajā skaļrunī bezvadu tīklā varat klausīties gan savu iecienīto mūziku, gan video un spēļu skaņu.

Specifikācijas

Skaņa

- Skaļuma vadība: skaļāk/klusāk
- Maksimālā izejas jauda (RMS): 20 W
- Skaņas pastiprinājums: Digitālā skaņas kontrole

Skaļruņi

- Iebūvēto skaļruņu skaits: 2
- Skaļruņu draiveri: 2,75 collu zemfrekvenču skaļrunis
- Skaļruņu tipi: Zemfrekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma

Audio atskaņošana

- Disku atskaņošanas režīmi: ātri paīt uz priekšu/atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB zibatmiņas disks
- USB atskaņošanas režīmi: ātri atīt/atīti uz priekšu, atskaņot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, atkārtot, atskaņot jauktā secībā, apturēt

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM mono, FM stereo
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Antena: FM antena (75 omu)
- Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana, automātiska skenēšana, Vienkārša iestatīšana (gatavs lietošanai)

Savienojamība

- Austiņas: 3,5 mm
- USB: USB resurss
- Audio ieeja (3,5 mm)
- Bluetooth: Bluetooth V2.1, jā
- Bluetooth profili: A2DP

Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Radio modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
- Pulkstenis: Galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
- Uzlādes ierīce: iPad, iPhone, iPod
- Displeja tips: LED displejs
- Ielādētāja tips: slots

Piederumi

- Iekļautie piederumi: maiņstrāvas un līdzstrāvas adapteris, FM antena
- Tālvadības pults: 21 taustiņa tālvadības pults
- Lietotāja rokasgrāmata: Dažādās valodās

Izmēri

- Komplekta izmēri (W x D): 420 x 99 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 223 mm
- Iesaiņojuma platums: 460 mm
- Iesaiņojuma augstums: 142 mm
- Iesaiņojuma dziļums: 265 mm
- Bruto svars: 4,2 kg
- Neto svars: 3,3 kg

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 110 – 240 V, 50/60 Hz



Izlaides datums
2013-12-15

Versija: 1.0.5

12 NC: 8670 001 05532
EAN: 08 71258 16944 70

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com