


Philips
In.Sight trådlös HD-
babyvakt

Håll koll var du än är

Lyssna och prata
Mörkerseende
För iPhone/iPad

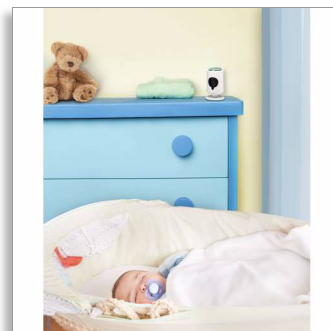

B120

Alltid nära ditt barn

Håll koll var du än är på din iPhone/iPad

Med Philips In.Sight trådlös HD-babyvakt kan du titta och lyssna på ditt barn från din iPhone/iPad. Titta i kristallklar HD-kvalitet, och med mörkerseende kan du hålla koll på ditt barn även i mörkret.

Håll dig nära ditt barn var du än befinner dig

- Babyvakt med Wi-Fi-funktioner för placering överallt i hemmet
- Vaka över ditt barn på din iPhone via 3G/Wi-Fi/4G LTE
- HD-videokvalitet för kristallklar bild
- Nattläge som visar barnet tydligt i mörkret

Håll dig lugn med larm och meddelanden

- Hör barnet hela tiden, även när telefonen är låst
- Meddelande i telefonen när monitorn känner av buller/rörelse
- Föräldrarna kan prata med barnet via iPhone/iPad
- Realtidsövervakning med temperatur och luftfuktighetsgivare
- Föräldrarna kan dela skärmar

Enkel, trygg och säker

- Snabb och enkel installation av Wi-Fi-babyvakten via QR-kod
- Videokrypterad för säker anslutning
- Strömkablar och skärm utan PVC eller BFR



PHILIPS

Funktioner


Kontinuerlig ljudströmning

Den trådlösa In.Sight-babyvakten med HD strömmar ljudet kontinuerligt även när din iPhone eller iPad är låst och när den är dockad eller laddas.

Enkel installation via QR-kod

Det är enkelt att installera appen. Appen genererar en QR-kod för Wi-Fi-hemnätverket. Med QR-koden kopplas monitorn automatiskt ihop med Wi-Fi nätverket, enkelt och snabbt.

Krypterad direkt nätverksanslutning

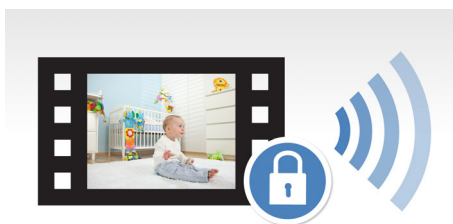

Den trådlösa In.Sight-babyvakten använder en mycket säker kryptering som skyddar din integritet. Den använder en unik krypteringsnyckel varje gång den ansluts så att du alltid får så säker anslutning som möjligt när du vakar över dina barn.

HD-videokvalitet



Med den trådlösa In.Sight-babyvakten kan du hålla ett vakande öga på ditt barn med enastående detaljrikedom. Se bilder med högupplöst 720p-kvalitet. "720" hänvisar till antalet horisontella linjer i skärmens upplösning. "p" står för progressiv avlänkning, eller det sekventiella uppritandet av linjerna i

varje bildruta. Med 720p-upplösning blir bilden skarpare och mer naturtrogen.

Föräldrarna pratar via iPhone/iPad




Med den trådlösa In.Sight-babyvakten med HD kan du prata med ditt barn när du vill. Tryck bara på talknappen på din iPhone eller iPad och sjung sedan en vaggvisa samtidigt som du ser barnet somna till din lugnande röst.

Fleranvändarläge

Dela med dig av vakterna med din äkta hälft, familj, vänner och barnvakter. Med appen kan du dela varje vakt med två andra användare så att de får tillgång till bilden och ljudet via sin smarttelefon. Du kan även uppgradera appen och dela varje vakt med upp till tio användare.

Nattläge

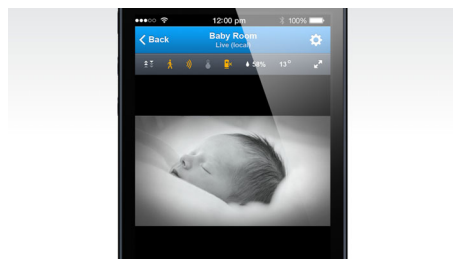

Nattläge som låter dig se barnets fina ansikte i mörkret. Den infraröda belysningen tänds så att skärmen kan visa en tydlig svartvit bild även i mörker. Nattläget slås på och av automatiskt eller så kan du justera det manuellt.

Buller- och rörelselarm

Det är omöjligt att förutsäga när något kan hända barnet. Den trådlösa In.Sight-babyvakten

med HD håller konstant uppsikt över barnet med justerbar buller- och rörelsesupptäckt. Du larmas så fort ett buller eller en rörelse upptäcks. Ta emot automatiska push-meddelanden på din iPhone eller iPad när rörelse eller buller upptäcks.

Temperatur- och luftfuktighetsgivare

Temperatur- och luftfuktighetsgivaren i In.Sight-babyvakten visar temperaturen och luftfuktighetsnivån på din iPhone eller iPad. Luftfuktighetsgivaren mäter luftfuktigheten och upptäcker till exempel torr luft som kanske kan irritera barnets luftvägar. Appen larmar dig även när temperaturen är för hög/låg.

Fri från PVC och BFR

In.Sight trådlösa HD-babyvakt är fri från bromerade flamskyddsmedel och polyvinylklorid (BFR-/PVC-fritt). Den uppfyller de stränga säkerhetskraven för tillbehör för spädbarn och är helt barnsäker, säker och miljövänlig.

CE 2013 Innovations Awards



Vinnare i kategorin Teknik för en bättre värld
Philips trådlösa babyvakt
In.Syn är helt enkelt det

perfekta barnkammartillbehöret för smartphonegenerationen. Den ger de unga föräldrarna trygghet i att lätt kunna övervaka babyn via sin iPhone eller iPad. Den är genialiskt enkel och det tar bara minuter att installera den via QR-kod. Med 720p HD-videokvalitet kan föräldrarna alltid se sin baby klart och tydligt. Med nattläget övervakas babyn när det är mörkt. Med konstant ljudfunktion kan föräldrarna alltid lyssna på sin baby, även när deras iPhone eller iPad är låst.



Specifikationer

Objektiv och sensor

- Sensor: 720p HD-videobildsensor
- Bländare: F2.8
- Digital zoom: 2x digital
- Fokusläge: Fast
- Omgivningsljussensor: Ja, dag/nattläge
- Nattläge: Infraröd
- IR-kontroll: via app
- IR-räckvidd: 4 meter

Videokvalitet

- HD/VGA/QVGA-strömning
- Upplösning: HD (1 280 x 720p) vid 30 fps (bilder per sekund)
- Format: H.264 videokomprimering
- Vitbalans: Automatisk vitbalans
- Exponering: Automatisk exponeringskontroll

Funktioner

- Wi-Fi: 802.11 a/ b/ n
- Rörelseavkänning
- Bulleravkänning
- Justerbar fot
- LED-indikatorlampa
- Återställningsknapp
- Skruvhål: Ja, 1
- Temperaturmätning: -10–50 °C
- Luftfuktighetsmätning: 20–90 %

Programvara

- Installation: via app
- Automatisk uppdatering av app
- Webbbläsarstöd

- Kompatibla system: iOS4.3 eller senare
- iPad-kompatibilitet: iPad 2, Ny iPad, iPad med Retina-skärm, iPad mini
- iPhone-kompatibilitet: iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
- iPod-kompatibilitet: iPod Touch 4:e generationen och senare

Medföljande tillbehör

- Extra väggfäste
- USB-strömadapter
- USB-kabel: Ja, 2,5 m
- Skruvar/väggfästen: 1
- Snabbstartshandbok

In- och utsignal

- Ljud: 2-vägs, samtalsfunktion
- Mikrofon: Hög känslighet, Mono
- Inbyggd högtalare
- USB: Mini-USB-port

Minimikrav

- Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, Chrome 20.0, Firefox
- MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, Firefox

Mått

- Förpackningens mått (B x H x D):
158 x 160 x 70 mm
- Produktens mått (B x H x D):
66,2 x 104 x 66,2 mm



Publiceringsdatum
2014-12-12

Version: 5.1.7

12 NC: 8670 000 96281
EAN: 08 71258 16626 39

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Att visa levande film över ditt WiFi-hemnätverk med den trådlösa In.Sight-hemmonitorn är gratis och obegränsat. Att fjärrvisa levande film (antingen över ett externt Wi-Fi- eller ett 3G-nätverk) är också gratis för obegränsade sessioner, men begränsat till fem minuter per session.

* Längre fjärrvisningssessioner och andra förstklassiga funktioner finns tillgängliga för inköp från App Store. Dessa villkor kan ändras.