




Philips
Căști wireless cu anulare a
zgomotului

Parte posterioară închisă/driver
40 mm

Cu atașare pe ureche
Pernuțe moi pentru urechi
Pliere compactă

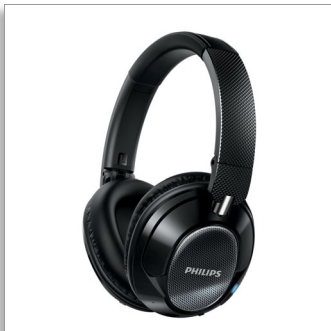

SHB9850NC

Mai mult sunet, mai puțin zgomot cu comenzi tactile inteligente

Conectează-te la universul muzical folosind căștile Philips SHB9850NC. Cu un procent de anulare a zgomotului de până la 99 %, aceste căști sunt un însoțitor excepțional în călătorii. Te bucuri de muzică fără efort, datorită panoului tactil inteligent și asocierii dintr-o atingere prin NFC cu dispozitive Bluetooth.

Arta anulării zgomotului

- Funcția de anulare a zgomotului ActiveShield Pro™ reduce zgomotul cu până la 99 %

Sunet de mare precizie

- Redarea audio de înaltă rezoluție reproduce muzica în cea mai pură formă
- Driverile de 40 mm din neodim oferă sunet de mare precizie
- Bluetooth 4.0 de calitate superioară
- Pernuțe ergonomice pentru un confort prelungit de purtare și etanșitate de calitate

Fă-ți viața mai confortabilă

- Apelare comodă, fără mâini, cu microfon și Bluetooth® 4.0
- Comenzi tactile inteligente cu viteză mare de reacție și ușor de utilizat
- Sincronizare NFC cu o singură atingere
- Bateria reîncărcabilă oferă până la 16 ore de muzică wireless
- Sincronizarea multiplă redă muzica și apelurile pe două dispozitive în același timp
- Pliere compactă în mai multe moduri pentru a facilita transportul și depozitarea
- Cablul audio suplimentar înseamnă că muzica poate continua fără curent



PHILIPS

Căști wireless cu anulare a zgomotului

Parte posterioară închisă/driveri 40 mm Cu atașare pe ureche, Pernuțe moi pentru urechi, Pliere compactă

SHB9850NC/00

Repere

Redare audio de înaltă rezoluție



High Resolution Audio oferă performanțe audio de cea mai bună calitate, reproducând înregistrările master originale de studio cu o fidelitate mai mare decât formatele CD de 16 biți/44,1 kHz. Această calitate fără compromisuri face din High Resolution Audio cel mai bun partener audio pentru melomani. Aceste căști corespund standardelor stricte necesare pentru marcajul de calitate Hi-Res Audio.

Driveri de 40 mm de înaltă definiție




Driverii de 40 mm din neodim cu reglare fină combinate cu sistemul acustic cu parte posterioară închisă și cu izolație circumaurală oferă sunet excelent și impresionant.

Pliere compactă în mai multe moduri



O structură compactă pliabilă, cu mai multe căi, este ideală pentru un tovarăș de drum.

Sincronizare multiplă

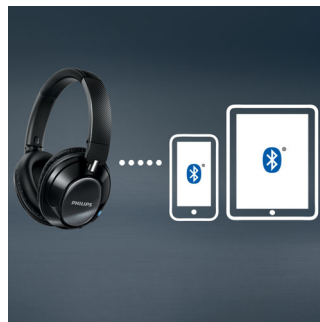

Sincronizarea multiplă îți permite să conectezi căștile Philips cu Bluetooth la două dispozitive cu Bluetooth în același timp. Sincronizează cele două dispozitive pentru a te bucura de muzică și filme în timp ce răspunzi fără efort la telefon.

Sincronizare NFC simplă



Sincronizarea NFC simplă îți permite să conectezi căștile Bluetooth® la orice dispozitiv cu Bluetooth activat printr-o singură atingere.

Comenzi tactile inteligente



Comenzile tactile inteligente de pe cupa dreaptă îți oferă control asupra muzicii și a apelurilor printr-o apăsare sau glisare cu degetul. Apasă pentru a reda, pentru a întrerupe muzica și a răspunde la apeluri, glisează lateral pentru a schimba melodiile și glisează în sus și în jos pentru a modifica volumul. Este momentul să lași deoparte căutatul butoanelor.

Pernuțe ergonomice moi



Pernuțe ergonomice pentru un confort prelungit de purtare și etanșitate de calitate

Căști wireless cu anulare a zgomotului

Parte posterioară închisă/drivere 40 mm Cu atașare pe ureche, Pernuțe moi pentru urechi, Pliere compactă

Specificații

Accesorii

- Cablu audio: Cablu audio suplimentar de 1,2 m
- Cablu USB: Inclus pentru încărcare
- Adaptor pentru avion: Incluse
- Ghid de inițiere rapidă: Incluse

Sunet

- Gamă de frecvențe: 8 - 40.000 Hz*
- Impedanță: 16 Ohm
- Tip magnet: Neodim
- Putere maximă de intrare: 40 mW
- Sensibilitate: 109 dB
- Diametru difuzor: 40 mm
- Sistem acustic: Închis
- Diafragmă: PET

Conectivitate

- Conexiuni audio: Intrare Line-in 3,5 mm
- Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Versiune Bluetooth: 4,0
- Rază maximă: Până la 10 m
- Conexiune prin cablu: pe o singură parte
- Finisaj conector: placat cu aur
- Lungime cablu: 1,2 mm
- Conector: 3,5 mm stereo

Confort

- Gestionare apeluri: Răspuns/Încheiere apel, Respingere apel, Microfon silențios, Apel blocat, Comutați între apel și muzică, Respingerea celui de-al doilea apel primit, Comutarea între 2 apeluri
- Controlul volumului

Alimentare

- Tip de baterie: Li-Polimer
- Reîncărcabilă
- Timp de redare muzică: 16* h

- Durată standby: 45* de ore
- Timp de convorbire: 15* ore

Cutie exterioară

- Greutate brută: 2,965 lb
- Greutate brută: 1,345 kg
- GTIN: 1 69 25970 70433 2
- Cutie exterioară (L x L x Î): 20,6 x 17,8 x 23,7 cm
- Cutie exterioară (L x L x Î): 8,1 x 7,0 x 9,3 inch
- Greutate netă: 1,819 lb
- Greutate netă: 0,825 kg
- Număr de ambalaje: 3
- Greutate proprie: 0,52 kg
- Greutate proprie: 1,146 lb

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 19,5 x 21,5 x 5,5 cm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 7,7 x 8,5 x 2,2 inch
- EAN: 69 25970 70433 5
- Greutate brută: 0,396 kg
- Greutate brută: 0,873 lb
- Greutate netă: 0,606 lb
- Greutate netă: 0,275 kg
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Greutate proprie: 0,267 lb
- Greutate proprie: 0,121 kg
- Tipul amplasării pe rafturi: Ambele

Dimensiuni produs

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 6,1 x 7,6 x 1,8 inch
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 15,6 x 19,3 x 4,65 cm
- Greutate: 0,507 lb
- Greutate: 0,23 kg



Data apariției 2017-08-31

Versiune: 9.2.8

12 NC: 8670 001 26314
EAN: 69 25970 70433 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

* Rezultatele efective pot varia

* Când utilizați cablul de căști furnizat în modul ANC oprit