

Philips  
5.1 домашний кинотеатр

Воспроизведение дисков Blu-ray

HTS3580



## Одержимые звуком

Мощный кинематографический звук с глубокими басами

Устройте кинотеатр у себя дома! Мощные акустические системы с двойными фазоинверторами и масштабатор видеосигнала до HDMI 1080p с возможностью воспроизведения дисков Blu-ray обогатят ваши впечатления от домашних развлечений

### Незабываемые впечатления от прослушивания

- Среднеквадратичная мощность 1000 Вт для отличного звучания фильмов и музыки
- Dolby TrueHD и DTS-HD для объемного звука высокой четкости
- Мощные АС с фазоинверторами дают отличный звук

### Улучшение планировки пространства

- Компактный дизайн, который подойдет для любого интерьера
- Блестящее глянцевое покрытие с уникальным сенсорным управлением

### Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости
- Full HD 3D Blu-ray для полного погружения при просмотре фильмов 3D
- Воспроизведение дисков Blu-ray 3D, DVD, VCD, компакт-дисков и USB-устройств

# PHILIPS


## Основные особенности

### Full HD 3D Blu-ray




Вы будете поражены качеством 3D фильмов в вашей гостиной благодаря телевизору Full HD 3D. Функция активного 3D изображения использует последнее поколение быстрых дисплеев для создания реалистичного изображения с разрешением 1080x1920 HD. Просмотр изображения в специальных очках, закрывающих и открывающих левый и правый окуляры синхронно со сменой кадров, создает эффект Full HD 3D. Разнообразие фильмов 3D на дисках Blu-ray позволяют наслаждаться большим количеством материалов высокого качества. Кроме того, Blu-ray обеспечивает несжатое объемное звучание, что создает эффект абсолютной реальности.

### Мощные АС с фазоинверторами

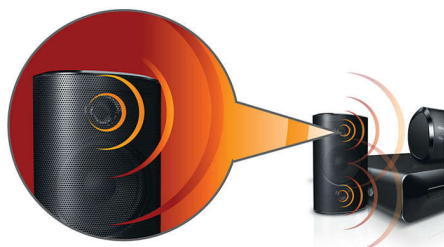

Мощные АС с фазоинверторами дают отличный звук

### Dolby TrueHD и DTS HD

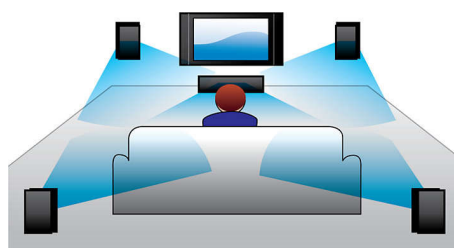


Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечивают качественное звучание дисков Blu-ray. Качество воспроизведения звука поистине неотлично от студийного, и вы сможете услышать звук именно таким, каким хотели его донести до вас создатели записи. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential обеспечат максимум впечатлений от систем домашнего развлечения.

### Среднеквадратичная мощность 1000 Вт



Среднеквадратичная мощность 1000 Вт для отличного звучания фильмов и музыки

### Блестящее глянцевое покрытие

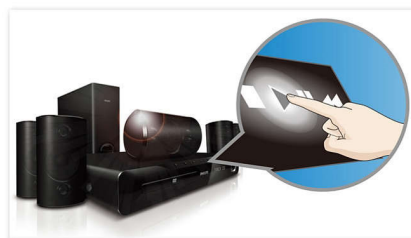

Блестящее глянцевое покрытие с уникальным сенсорным управлением

### Компактный дизайн



Компактный дизайн, который подойдет для любого интерьера

### HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

# Характеристики

## Звук

- Диапазон частот: 20—20 000 Гц
- Улучшение звука: Ночной режим, Регулировка ВЧ и НЧ
- Звуковая система: Dolby Prologic II, Stereo, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS HD
- Настройки эквалайзера: Action, Классика, Концерт, Драма, Джаз, Рок, Спорт
- Отношение сигнал/шум: >65 дБ
- Общая выходная среднеквадратичная мощность: 1000 Вт

## Громкоговорители

- Частотный диапазон АС центрального канала: 150—20 000 Гц
- Частотный диапазон АС-сателлитов: 150—20 000 Гц
- Сопротивление АС-сателлитов: 4 ohm
- Частотный диапазон сабвуфера: 40—150 Гц
- Сопротивление АС центрального канала: 4 ohm
- Тип сабвуфера: Пассивный
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm

## Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: USB, Линейный вход MP3
- Разъемы на задней панели: Вход AUX, Мультиканальное подключение с помощью зажимов, Выход композитного видеосигнала (CVBS), Антенна FM, Выход HDMI 1.4 (3D Blu-ray), Беспроводная локальная сеть (LAN)

## Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM

## Мощность

- потребляемая мощность: 100 Вт
- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,9 Вт

## Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Антенна FM, Инструкция по эксплуатации, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Батарейки для пульта ДУ, Кабель для видеосигнала CVBS, Шнур питания

## Размеры

- Глубина АС центрального канала: 92 миллиметра
- Глубина упаковки: 400 миллиметра
- Ширина устройства: 360 миллиметра
- Высота АС центрального канала: 95 миллиметра
- Высота упаковки: 410 миллиметра
- Высота устройства: 58 миллиметра
- Ширина АС центрального канала: 161 миллиметра
- Ширина упаковки: 1100 миллиметра
- Глубина устройства: 351 миллиметра
- Глубина фронтальной АС: 87 миллиметра
- Высота фронтальной АС: 161 миллиметра
- Ширина фронтальной АС: 95 миллиметра
- Глубина сабвуфера: 369 миллиметра
- Высота сабвуфера: 309 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 123 миллиметра
- Глубина тыловой АС: 254 миллиметра
- Высота тыловой АС: 1001 миллиметра
- Ширина тыловой АС: 254 миллиметра

## Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: Аудио CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3-CD, Флэш-накопитель USB, DVD+R/-R DL
- Скорость передачи данных для MP3: 112—320 Кбит/с

## Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG, HD JPEG, GIF
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

## Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Флэш-накопитель USB, Video CD/SVCD, BD Video, BD-R/RE 2.0
- Форматы сжатия: avi, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, MKV
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-05-06

Версия: 15.2.10

EAN: 87 12581 55582 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)