



Philips  
5.1 Home cinema's met  
schuine 3D-luidsprekers

3D Blu-ray  
iPod/iPhone-dock



HTB7590D

## Het beste van home cinema met schuine 3D-luidsprekers

### Bezeten van muziek

Haal het beste geluid uit uw home cinema met deze dynamische schuine 3D-luidsprekers! Gebruik het innovatieve Philips home cinema-systeem HTB7530 voor al uw favoriete entertainment, inclusief 3D Blu-ray.

#### **Geweldig geluid**

- Het RMS-vermogen van 1000 W levert geweldig geluid voor films en muziek
- Schuine 3D-luidsprekers verdelen het geluid gelijkmatig over de ruimte
- DynamicSurround voor een intensere geluidservaring

#### **Nog meer genieten van al uw entertainment**

- Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring
- CinemaPerfect HD voor een nog helderdere en scherpere weergave van video's
- Inclusief dock voor het eenvoudig afspelen van uw iPod/iPhone
- Ingebouwde Wi-Fi om draadloos van uw aangesloten media te genieten
- Directe conversie van 2D naar 3D voor een levensechte filmbeleving
- Internetradio voor het genot van onlineradiozenders
- Verander uw smartphone in een afstandsbediening voor Philips AV-producten

#### **Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop**

- Optie voor draadloze achterluidsprekers zonder kabelwirwar

# PHILIPS


## Kenmerken

### CinemaPerfect HD




Philips' CinemaPerfect HD engine biedt een nieuwe standaard in heldere en scherpe weergave van video's. Deze intelligente engine vermindert ruis en verscherpt beelden zodat u van een ongekende videokwaliteit kunt genieten. Dankzij videoruisonderdrukking en superschaling wordt ruis onderdrukt die wordt veroorzaakt door het comprimeren van video naar MPEG-formaat. De verbeterde kleurverwerking zorgt voor scherpe, diepe beelden op uw scherm.

### Schuine 3D-luidsprekers

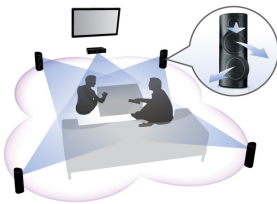

3D-luidsprekers met drivers om het geluid niet alleen van voren te leveren, maar ook vanaf de zijkanten. Dit creëert een grotere, ideale luisterplek, zodat u kunt genieten van een meeslepend bioscoopgeluid.

### Optie voor draadloze achterluidsprekers

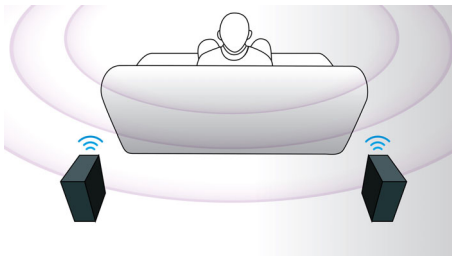

Draadloze achterluidsprekers zorgen voor schaalbaarheid en mobiliteit bij het plaatsen

van de luidsprekers. Deze luidsprekers zijn interferentievrij en leveren een puur Surround Sound zonder dat u last hebt van vervelende snoeren.

### Directe 2D-naar-3D-conversie




Geniet van 3D-beleving in uw huis, terwijl u uw bestaande 2D-filmcollectie bekijkt. Directe 3D-conversie gebruikt de modernste digitale technologie om 2D-video-inhoud te analyseren om onderscheid te kunnen maken tussen objecten op de voor- of achtergrond. Dit detail genereert een dieptekaart die standaard 2D-videoformaten converteert naar spannende 3D. In combinatie met uw compatibele 3D-TV bent u er nu klaar voor om Full HD 3D te ervaren.

### Philips MyRemote




Met de Philips MyRemote-app kunt u uw smartphone of tablet als afstandsbediening gebruiken voor de Philips AV-producten die op uw Wi-Fi-thuisnetwerk zijn aangesloten, zodat u deze overal in uw huis kunt bedienen. Deze app bevat ook handige functies zoals SimplyShare om al uw entertainment draadloos te verbinden en te streamen; MySound om uw luistervoorkeuren aan te passen; en SurroundMe om de beste Surround Sound te kalibreren.

### DynamicSurround

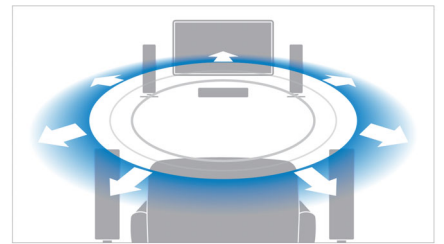

DynamicSurround maakt gebruik van zeer geavanceerde geluids algoritmen die de geluidskarakteristieken van de ideale Full Surround-omgeving perfect nabootsen. Luisteraars worden beloond met de meeslepende luisterervaring van een 7.1-systeem, maar door meer te halen uit minder luidsprekers, wordt de gebruiker de rommel van een 7.1-systeem bespaard zonder de Surround Sound te verliezen.

### Ingebouwde Wi-Fi

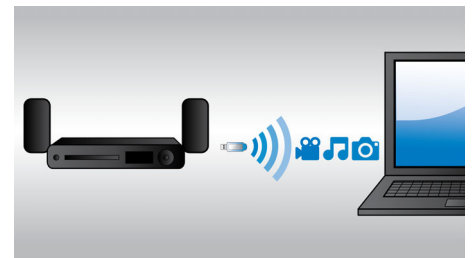

Dankzij de ingebouwde Wi-Fi kunt u genieten van allerlei populaire onlineservices. U sluit uw home cinema gewoon rechtstreeks op uw thuisnetwerk aan. U hebt toegang tot fantastische websites met films, foto's, infotainment en andere onlinecontent speciaal voor uw TV.

# Specificaties

## Geluid

- Equalizer-instellingen: Games, Film, Muziek, Nieuws, Origineel
- Geluidsverbetering: Dolby Digital Prologic II, Dubbel basgeluid, FullSound, Nachtstand, Surround Plus, Treble- en basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Uitgangsvermogen middenluidspreker: 230 W
- Uitgangsvermogen Tallboy-luidspreker: 4 x 135 W
- Uitgangsvermogen subwoofer: 230 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 1000 W

## Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 1 middenluidspreker, 4 Tallboy-luidsprekers
- Middenluidsprekers: 2 x 2,5 inch woofers
- Frequentiebereik van de middenluidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 3 ohm
- Drivers per Tallboy-luidspreker: 2 woofers van 3 inch
- Frequentiebereik van Tallboy-luidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Tallboy-luidsprekerimpedantie: 5 ohm
- Subwoofertype: Passief
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20-150 Hz
- Subwooferimpedantie: 3 ohm

## Connectiviteit

- Aansluitingen aan voorzijde: Music iLINK, USB
- Geïntegreerde aansluitingen: Wi-Fi
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Luidsprekeraansluitingen met klikaansluiting, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, Ethernet, FM-antenneaansluiting, HDMI 1.4-uitgang (ARC), HDMI-ingang 1, HDMI-ingang 2, Aansluiting voor iPod-/iPhone-dock, SD/SDHC-kaartsleuf, Draadloze achterste luidsprekers
- MyRemote-app: MySound, SimplyShare, SurroundMe, Virtual Remote

## Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Dynamische lipsynchronisatie, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- HDMI-functies: 3D, Audio Return Channel (ARC), Type inhoud, Deep Color

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Internetradio
- Radioband: FM
- Aantal voorkeuzenders: 40
- RDS: Nieuws, Nieuws en verkeersinformatie, Zendernaam

## Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Beeld: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, mkv, MP4, mpeg, mpg

## Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

## Videoweergave

- Compressie-indelingen: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

## Beeld/scherm

- Beeldverbetering: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Video upscaling

## Vermogen

- Energieverbruik: 105 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,2 - 0,25 W

## Duurzaamheid

- Omhulsel: Elektronische gebruiksaanwijzing

## Afmetingen

- Hoofdeunit (b x h x d): 435 x 56 x 344 mm
- Gewicht hoofdeunit: 3,35 kg
- Middenluidspreker (b x h x d): 266 x 87 x 99 mm
- Gewicht van de middenluidspreker: 0,98 kg
- Kabellengte van de middenluidspreker: 2 m
- Tallboy-voorluidspreker (b x h x d): 247 x 242 x 1100 mm
- Gewicht van de voorluidspreker: 1,17 kg
- Kabellengte van de voorluidspreker: 4 m
- Tallboy-achterluidspreker (b x h x d): 247 x 242 x 1100 mm
- Gewicht van de achterluidspreker: 1,17 kg
- Kabellengte van de achterluidspreker: 10 m
- Subwoofer (b x h x d): 178 x 353 x 302 mm
- Kabellengte van de subwoofer: 4 m
- Gewicht van de subwoofer: 3,9 kg
- Verpakking (b x h x d): 675 x 388 x 548 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 25,25 kg

## Accessoires

- Compatibele accessoires: RWSS5512 draadloze achtermodule
- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, DCK3061 dock voor iPod/iPhone, FM-antenne, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens,

Handelsmerkenblad, Wereldwijde garantiokaart



Publicatiedatum  
2016-03-22

Versie: 5.1.9

12 NC: 8670 000 90314  
EAN: 87 12581 64485 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)