



Philips
Äratusega kellraadio
iPodile/iPhone'ile

Lightning-ühendusega

iPod/iPhone'i jaoks
FM, topeltäratus
4 W



AJ5305D

Ärgake iPodi/iPhone'i suurepärase muusika saatel

Alustage päeva Philipsi kellraadio ja dokkimisjaamaga. Tasuta Philipsi rakendus pakub täiustatud äratus- ja raadiofunktsioone ja süsteemi 4W RMS võimsus edastab jõuliselt selget heli. Lihtsalt dokkige iPod/iPhone, isegi kui see on ümbrisega kaetud.

Rikastage oma muusikaelamust

- 4 W RMS kogu väljundvõimsus
- FM-digitaalhäälestus ja jaamad
- Kiire laadimine ja muusika mängimine Lightning-ühenduse abil

Lihtne kasutada

- Tasuta HomeStudio rakendus täiustatud äratus- ja raadioelamuse pakkumiseks
- Reguleeritava eredusega ekraan mugavaks vaatamiseks
- Aja automaatne sünkroonimine iPod'i/iPhone'i Lightning-ühenduse doki kaudu
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Alustage päeva just nii, nagu soovite

- Ärgake raadio või iPod'i/iPhone'i muusika saatel Lightning-ühenduse kaudu
- Topeltäratus äratab teid ja teie partneri erineval ajal
- Sujuv äratus äratab teid meeldivalt
- Unetaimeriga võite oma lemmikmuusika saatel rahulikult uinuda

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Tasuta HomeStudio rakendus



Pole paremat viisi ärkamiseks ega raadio kuulamiseks kui Philips Home Audio rakendus. Lihtsalt laadige rakendus alla Apple'i App Store'ist ja nautige arvukalt põnevaid funktsioone. Näiteks teevad täiustatud äratusseaded äratuse (sh helitugevuse, kestuse, kuupäeva ja heli) seadistamise väga paindlikuks. Peale selle saate lihtsasti kasutatavate raadiojaamade eelseadistusfunktsioonide abil parema kasutajaliidese.

4 W RMS kogu väljundvõimsus

RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Võimendi võimsust piirab elektrenergia, mida võimendi võimendada saab, ja kõlareid elektrenergia, mida need helienergia teiseks teisendada saavad, moonutamata samas helisignaali. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

FM-digitaalhäälustus ja jaamad



Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite

salvestada, ning vajutage salvestamiseks salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.

Mängige ja laadige Lightning-liitmiku abil



Nautige oma lemmikmuusikat, laadides oma iPodi/iPhone'i uue Lightning-ühenduse abil! Lihtsalt dokkige see otse kõlarile, et mängida oma käsitsi valitud palasid täiusliku heliga. See laeb teie seadet kiiresti ka siis, kui seda mängite, seega ei pea te muretsesema aku tühjenemise pärast.

Aja automaatne sünkroonimine

Aja automaatne sünkroonimine iPod'i/iPhone'i Lightning-ühenduse doki kaudu


Reguleeritava eredusega ekraan

Reguleeritava eredusega ekraani saate oma vajadustele sobivaks reguleerida

Ärgake raadio või iPod'i/iPhone'i saatel

Ärgake raadio või iPod'i/iPhone'i muusika saatel Lightning-ühenduse kaudu

Topeltäratus

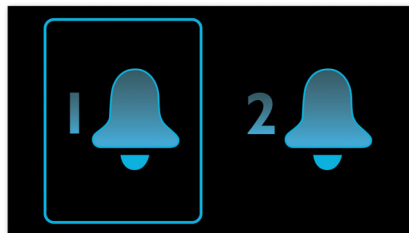


Philipsi helisüsteemiga saab seadistada kaks äratusaega. Seadke üks aeg enda ja teine oma partneri äratamiseks.

Sujuv äratus



Alustage päeva järk-järgult suureneva helitugevusega äratusega. Tavalised äratushelid võivad olla äratamiseks liiga vaiksed või ehmatavalt valjud. Võite ärgata lemmikmuusika, raadiojaama või helisignaali. Sujuva äratuse helitugevus suureneb järk-järgult vaikselt valjuni, äratades teid ettevaatlikult.

Unetaimer

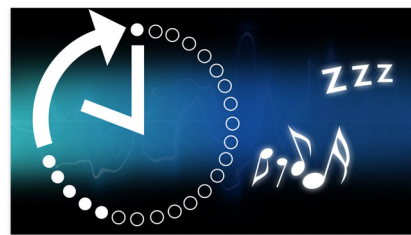

Unetaimeriga saate määrata, kui kaua soovite enne magamajäämist valitud muusikat või raadiojaama kuulata. Seadke vaid ajapiirang (kuni 1 tund) ja valige raadiojaam, mida soovite uinumise ajal kuulata. Philipsi raadio mängib valitud ajavahemiku jooksul ja lülitub seejärel vaiksesse säästlikku ooterežiimi. Unetaimeriga saate uinuda oma lemmikraadiodiskori saatel, ilma et peaksite lambaid lugema või energia raiskamise pärast muretsesema.

Spetsifikatsioon

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone 5

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod touch 5. põlvkond, iPod nano 7. põlvkond

iPodi/iPhone'i rakendus

- Rakenduse nimi: HomeStudio, Tasuta allalaadimine App store'ist
- iOS-i nõue: iOS 4.3 või uuem
- Äratus: Mitu äratust, Unetaimer
- Kell: Analoogkuva, Digitaalkuva
- 5-päevane ilmateade
- Taasesitus: Esitamise juhtimine, Albumi/muusikapala valimine
- Raadio: FM-raadio, Eelseadistus, Skaneerimine, Häälestamine

Heliesitus

- Esitusrežiim: iPhone'i laadimine, iPodi laadimine

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Sagedusvahemik: 87,5–108 MHz
- Automaatne digitaalhäälestus
- Salvestatavad jaamad: 20
- Antenn: FM antenn

Kell

- Tüüp: Digitaalne
- Kellaja vorming: 12-tunnine vorming, 24-tunnine vorming

Äratus

- Äratuste arv: 2

- Äratuse allikas: Helisignaali, dokk, FM-raadio
- Äratuse lähtestamine 24 tunni järel
- Tukkumine (äratuse kordamine): Jah, 9 minuti järel
- Unetaimer: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 minutit

Mugavus

- Ekraani tüüp: LED-ekraan
- Tagantvalgustuse värv: Oranž
- Ekraani täiustused: Ereduse valimine
- Ekraani heledus: Kõrge/keskmine/madal

Heli

- Helisüsteem: Stereo
- Väljundvõimsus (RMS): 4 W
- Helitugevuse regulaator: üles/alla

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarid: 2

Ühenduvus

- Helisisend (3,5 mm)

Võimsus

- Toiteallikas: (100–240 V, 50/60 Hz)
- Toite tüüp: AC sisend, 5,9V, 2A

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 155 x 144 x 92 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 215 x 106 x 177
- Kaal: 0,52 kg
- Kaal (koos pakendiga): 0,85 kg

Tarvikud

- Vahelduv-/alalisvooluadapter
- Kiirjuhend
- Üleilmse garantii voldik



Väljalaske kuupäev
2014-08-22

Versioon: 3.0.4

12 NC: 8670 001 01638
EAN: 08 71258 16825 21

© 2014 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com