



Philips
Lasten langattomat open-
ear-kuulokkeet

Langattomat open-ear-
kuulokkeet

Luujohtumiseen perustuvat
Sovelluspohjainen lapsilukko
IPX5-vesitiivis



TAK4607GR

Täydellinen äänentoistoon

Näillä langattomilla open-ear-kuulokkeilla lapsesi kuulee kaiken. Säädä toistoaikaa ja äänenvoimakkuutta Philips-sovelluksen kautta. Napakasti istuvan muotoilun ja säädettävän kuulokesangan ansiosta kuulokkeet mukautuvat lapsesi kasvuun eivätkä putoa leikin tiimellyksessä.

Hauska. Rytmikäs. Turvallinen pienille korville.

- Avoin muotoilu. Esteetön havainnointi.
- Vanhemmat voivat rajoittaa äänenvoimakkuutta ja toistoaikaa Philips-sovelluksella

Valmis kun sinäkin

- Sisäinen mikrofoni etäoppitunteja ja pelaamista varten
- 5 tunnin toisto aika
- IPX5-vesitiivis

Tuntikaupalla mukavaa toisto aikaa

- Mukava, avoin muotoilu
- Säädettävän kuulokesangan ansiosta kuulokkeet mukautuvat lapsesi kasvuun

PHILIPS

Kohokohdat

Mukava, avoin muotoilu



Lapset ovat aina liikkeellä. Näiden kevyiden kuulokkeiden korvakupit painottuvat lapsesi korvien etupuolelle, joten kuulokkeet pysyvät tukevasti ja mukavasti päässä riippumatta siitä, pelaavatko he, osallistuvatko he etäoppitunneille vai kuuntelevatko he musiikkia.


Avoin muotoilu



Näissä kuulokkeissa on luujohtumiseen perustuva tekniikka, jonka avulla lapsesi voi

kuunnella musiikkia, oppitunteja ja pelejä. Tämä tekniikka mahdollistaa kuulokkeiden kupprien painottumisen korvien etupuolelle varmistaen, että lapsesi kuulee kaiken ympärillään tapahtuvan.

Lapsilukko

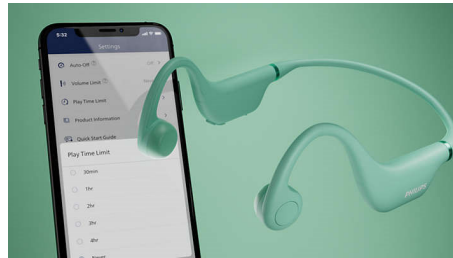

Rajoita helposti sekä äänenvoimakkuutta että toistoaikaa Philips-sovelluksen avulla. Kuulokkeiden desibelitaso on rajoitettu 85 desibeliin, mutta sen voi tarvittaessa säätää pienemmäksi. Aseta toisto aika päivän tai viikon mukaan, jolloin äänihote muistuttaa lapsia, kun aika on lopussa!

5 tunnin toisto aika

Näissä mahtavissa kuulokkeissa on 5 tuntia toisto aikaa. Kevyen ja mukavan muotoilun ansiosta lapsesi voivat viettää toisto aikansa

onnellisina suosikkimusiikkiaan kuunnellen tai puheluihisi vastaten.

Sisäinen mikrofoni

Kuulokkeissa on sisäinen mikrofoni, joka häivyttää taustamelun. Sen ansiosta lapsesi ääni kuuluu aina kirkkaasti, olivatpa he sitten etäoppitunnilla, puhelimessa sinun kanssasi tai pelin syövereissä.

IPX5-vesitiivis

IPX5-vesitiiviyden ansiosta voit nauttia äänentoistosta ulkona säällä kuin säällä. Täysin roiskekestävät kuulokkeet eivät hätkähdy hiestä, eikä sinun tarvitse huolestua yllättävistä sadekuuroistakaan.

Säädettävä kuulokesanka

Kuulokkeiden sanka on sekä joustava että säädettävä. Kuulokkeet siis sopivat mukavasti lapsesi päähän aina hänen kasvaessaankin! Kuulokkeet ovat täydellinen tapa 4–12-vuotiaille lapsille kuunnella, oppia ja leikkiä.

Tekniset tiedot

Ääni

- Taajuusalue: 150–16 000 Hz
- Kaiuttimen halkaisija: 13,2 mm
- Impedanssi: 12 ohmia
- Enimmäisteho: 200 mWV
- Herkkyyks: 83 dB (1 000 Hz)
- Ajurityyppi: Dynaamiset

Liitännät

- Bluetooth-versio: 5,2
- Langaton
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Enimmäiskantama: Enintään 10 m
- Tuettu koodekki: SBC
- Langaton lähetystapa: Bluetooth

Ulompi pakkaus

- Pituus: 19.5 cm
- Kuluttajapakkausten määrä: 3
- Leveys: 18.4 cm
- Kokonaispaino: 0.9 kg
- Korkeus: 20.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12692 0
- Nettopaino: 0.165 kg
- Bruttopaino: 0.735 kg

Käyttömukavuus

- Äänenvoimakkuuden säätö
- Vedenkestävyys: IPX5
- Philips Headphones -sovelluksen tuki
- Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
- Ohjaustapa: Painike
- Äänenvoimakkuuden enimmäisrajoitus (85 dB)

Virta

- ladattava
- Paristojen määrä: 1 kpl
- Musiikin toisto-aika: 5 tuntia
- Puhe-aika: 4 h
- Latausaika: 2 tuntia
- Akun kokonaispaino: 5.5 g

- Akkuteho (kuulokkeet): 200 mAh
- Akun kesto valmiustilassa: 80 hr
- Akkutyypin (kuulokkeet): Litiumpolymeeriakku (kiinteä)

Pakkauksen mitat

- Korkeus: 19.5 cm
- Pakkaustyyppi: Laatikko
- Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
- Leveys: 17 cm
- Syvyys: 6 cm
- Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
- EAN: 48 95229 12692 3
- Kokonaispaino: 0.239 kg
- Nettopaino: 0.055 kg
- Bruttopaino: 0.184 kg

Tuotteen mitat

- Korkeus: 12.61 cm
- Leveys: 10.35 cm
- Syvyys: 4.54 cm
- Paino: 0.029 kg

Lisätarvikkeet

- Muuta: 1 pehmeä pussi
- Pikaopas
- Korvatulppa: 1 par
- Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 200 mm

Muotoilu

- Väri: Vihreä
- Korvakiinnitys: Luujohtumiseen perustuvat
- Korvan sisäisen kiinnityksen tyyppi: Avoin malli

Tietoliikenne

- Mikrofoni puheluita varten: 1 mic
- ENC-mikrofoni

UPC

- UPC: 8 40063 20269 6



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 3.1.2

EAN: 48 95229 12692 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Akun käyttöikä on arvio ja voi vaihdella käytön mukaan.
* Äänenvoimakkuuden rajoitus 85 desibeliä turvallisen kuuntelun EN 50332 -standardien mukaisesti.