

Philips  
Schnurloses Telefon

4,6 cm (1,8") Display, weiße Bel.

Mobilteil mit  
Freisprecheinrichtung

**D2301W**



## Genießen Sie die Ansicht

Das schnurlose Philips Telefon D230 vereint HQ-Sound mit einem großen, klaren Display in schlankem, ergonomischem Design. Genießen Sie intelligente Privatsphären-Modi, großartigen Komfort und Klang – und das alles mit Freisprechfunktion.

### **Kristallklarer Klang**

- Parametrischer Equalizer liefert einen reinen und kristallklaren Sound
- Optimierte Antennenausrichtung für ausgezeichneten Empfang in allen Räumen
- Erweiterte Soundtests und Einstellungen für erstklassische Sprachqualität

### **Umweltfreundliches Produkt**

- Keine Energieabgabe bei aktiviertem ECO+ Modus.

### **Einfach und gut**

- Freistehendes Mobilteil mit einem Lautsprecher für einfaches Telefonieren über die Freisprecheinrichtung
- Programmierbare Hotkeys für schnelles Wählen
- Strukturierte Rückseite für rutschfesten Griff
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit bei voll geladenem Akku
- Anrufer-ID – damit Sie immer wissen, wer anruft\*
- Gut lesbares 4,6 cm (1,8") Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung
- Privatsphäreneinstellungen: Rufnummer-Abweisung und Anrufsperre

# PHILIPS

## Besonderheiten

### 4,6 cm (1,8") Display

Gut lesbares 4,6 cm (1,8") Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung

### Anrufer-ID\*




Gelegentlich ist es hilfreich, zu wissen, wer Sie anruft, bevor Sie den Anruf entgegennehmen. Mithilfe unserer Anrufer-ID können Sie feststellen, wer sich am anderen Ende der Leitung befindet.

### Mobilteil mit Freisprecheinrichtung



Die Freisprechfunktion schaltet die Stimme des Anrufers auf den integrierten Lautsprecher, wodurch Sie freihändig telefonieren und somit mehrere Aufgaben gleichzeitig erledigen oder anderen das Mithören ermöglichen können.

### Rutschfester Griff

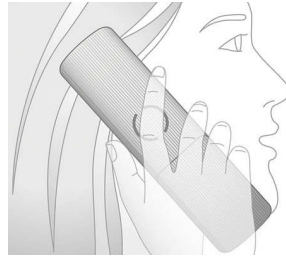

Die Rückseite des Mobilteils ist mit einer besonderen Struktur versehen. Diese bietet zusätzlichen Komfort und mehr Griffsicherheit.

### Programmierbare Hotkeys



Noch nie war es so einfach, wichtige Personen anzurufen. Mit der einfachen Kurzwahl müssen Sie nie wieder ihre Nummer herausuchen. Sie können bis zu 2 Tasten für Sofortanrufe programmieren.

### Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit




Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit bei voll geladenem Akku

### Erweiterte Soundtests

Wir testen die Soundqualität unserer DECT-Telefone in der gleichen Art und Weise wie


Hersteller hochwertiger Kopfhörer. Mithilfe eines erweiterten Hörsimulators können wir genau nachstellen, wie Menschen hören. Dies hilft unseren Akustikingenieuren, Einstellungen wie Frequenzgang, Verzerrung und das allgemeine Hörempfinden zu messen und anzupassen, um eine optimale Sprachwiedergabe zu schaffen.

### Optimierte Antennenausrichtung

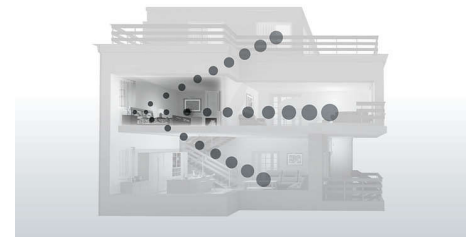

Unsere optimierte Antennenausrichtung stellt einen guten und zuverlässigen Empfang sicher – sogar in den Bereichen im Haus, in denen eine drahtlose Übertragung schwierig ist. Nun können Sie zu jederzeit einen Anruf entgegennehmen. Ganz gleich, wo Sie sich gerade im Haus befinden. Freuen Sie sich auf lange, ungestörte Gespräche, selbst wenn Sie umhergehen.

### Parametrischer Equalizer

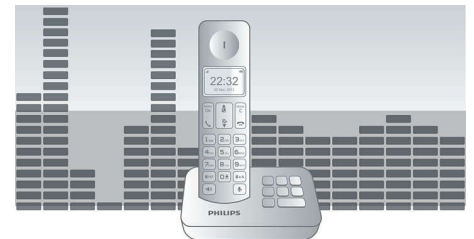

Unsere Telefone verwenden eine parametrische Entzerrung bei der digitalen Klangoptimierung, um die Soundausgabe zurück an den vorgesehenen linearen Frequenzgangkurve zu senden, um so einen reinen und kristallklaren Sound für alle Gespräche bereitzustellen.

# Daten

## Ton

- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 polyphone Klingeltöne
- HQ-Sound

## Komfort

- Menüstruktur im Mobilteil: Listenmenü
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Anzahl der Tasten: 20
- Freisprechen für mehr Gesprächskomfort
- Anruf-Management: Anklopfen\*, Anrufer-ID\*, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe, Gewählte Nummern
- Anruf Sperre: Unterbinden Sie, dass vom Telefon bestimmte abgehende Anrufe getätigt werden.
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 3-Bar-Akkusymbol
- Intercom – mehrere Mobilteile
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 4
- Programmierbare Hotkeys: Taste 1 und 2
- Tastensperre
- Tastenton ein/aus
- Automatische Beendigung
- Bis zu 16 Stunden Gesprächszeit
- Ladezeit: 8 Stunden
- Länge des Telefonkabels: 1,8 m
- Länge des Netzkabels: 1,8 m
- Reichweite: Im Freien <math>\leq 300\text{ m}</math>; in Räumen <math>\leq 50\text{ m}</math>
- Anrufer blockieren/Schwarze Liste\*: Verhindern Sie, dass das Telefon bei bestimmten eingehenden Rufnummern klingelt
- Rutschfester Griff: Gleichmäßige Konsistenz
- Bis zu 200 Stunden Standby-Zeit

## Leistung

- Akkukapazität: 500 mAh
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz

- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Stromverbrauch: <math>\leq 0,7\text{ W}</math>

## Verpackungsmaße

- Höhe: 13,5 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Liegend
- Breite: 18,4 cm
- Tiefe: 5,9 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 48 95185 61875 3
- Bruttogewicht: 0,3452 kg
- Nettogewicht: 0,2545 kg
- Eigengewicht: 0,0907 kg

## Bild/Anzeige

- Display-Größe: 4,6 cm/1,8"
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Weiß
- Displaytyp: 1 Zeile mit Punktmatrix + 1 Zeile alphanumerisch + Display-Tasten
- Hintergrundbeleuchtung: Ja

## Speicherplatz

- Anruferliste/Einträge: 20 Einträge
- Telefonbuch: 50 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: Letzte 10 Nummern
- Telefonbuch wird im Gerät gespeichert

## Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

## SAR-Wert

- Philips Mobilteile: <math>\leq 0,1\text{ W/kg}</math>

## Umweltfreundliches Design

- ECO+

## Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 1.2.4

EAN: 48 95185 61875 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Diese Funktion erfordert ein zusätzliches Abonnement für den Anrufer-ID-Dienst. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Netzbetreiber.