



Philips


Истински безжични  
слушалки

Микрокапсулите прилягат в  
ухото

Изключително малък калъф за  
зареждане  
IPX4 защита от вода  
До 18 часа време на  
възпроизвеждане

## Супертънък калъф. Удобно прилягане.

Тези истински безжични слушалки, устойчиви на пръски и пот са толкова лесни за пренасяне! Калъфът за зареждане се побира в джоба на вталените ви дънки. Микрокапсулите прилягат във външното ви ухо – перфектно, ако не харесвате усещането на крайниците в ушния канал.

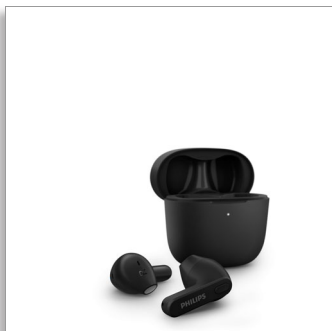

TAT2236BK

### От любимия плейлист до повиквания

- Бързо повторно свързване към телефона, когато отворите калъфа
- Събуждайте лесно гласовия асистент на телефона ви
- Вградени органи за управление. Вграден микрофон. Лесно вдвояване

### Изключително удобни. Суперкомфортни.

- Провеждайте обаждания с една микрокапсула. Режим моно
- 4 цвята. Дизайн "хокеен стик"
- Сигурно и удобно прилягане. Микрокапсули без крайници за уши

### Малък калъф за зареждане. До 18 часа време на възпроизвеждане.

- IPX4 устойчиви на пръски и изпотяване
- Изключително малък USB-C калъф за зареждане. 12 часа допълнително време за възпроизвеждане
- 6 часа време за възпроизвеждане. Заредете 15 минути за допълнителен час
- Чист звук, мощни баси. 12 мм неодимови мембрани

# PHILIPS

Истински безжични слушалки

Микрокапсулите прилягат в ухото Изключително малък калъф за зареждане, IPX4 защита от вода, До 18 часа време на възпроизвеждане

## Акценти

### 4 цвята

4 цвята. Дизайн "хокеен стик"

### 6 часа време на възпроизвеждане

6 часа време за възпроизвеждане. Заредете 15 минути за допълнителен час

### Чист звук, мощни баси

Чист звук, мощни баси. 12 мм неодимови мембрани

### Гласов асистент с лесно събуждане

Събуждайте лесно гласовия асистент на телефона ви

### Лесно управление и сдвояване


Контролите върху микрокапсулите ви позволяват да поставите на пауза списъка си за изпълнение, да приемате повиквания и да събуждате гласовия асистент на телефона си. Слушалките са готови за сдвояване за миг. След като веднъж са сдвоени, те се свързват отново с телефона ви веднага щом отворите каляфа за зареждане.

### IPX4 устойчиви на пръски/изпотпяване



С клас на защита IPX4 и мощни 12 мм мембрани тези слушалки ви позволяват да се наслаждавате на страхотен звук във всякакво време. Напълно устойчиви на пръски, те нямат нищо против малко пот и няма нужда да се тревожите, ако дъждът ви хване навън.

### Режим моно

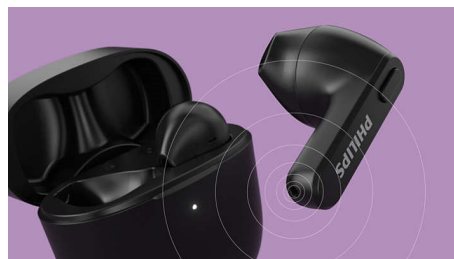

Провеждате много разговори? Можете да удвоите времето за разговор, като използвате едната слушалка, докато другата се зарежда. Микрофонът автоматично се назначава на слушалката, която използвате, и просто я сменяте, когато текущата ви слушалка е изтощена.

TAT2236BK/00

### Бързо повторно свързване към телефона

Бързо повторно свързване към телефона, когато отворите каляфа

### Сигурно и удобно прилягане

Можете да се насладите на мелодиите си в истински комфорт благодарение на прилягащия, лек дизайн. Без накрайници за уши няма да усетите нищо в ушния си канал – и няма усещане за натиск. Формата на "хокеен стик" поддържа всяка микрокапсула сигурно прилегла.

### Супер преносим каляф за зареждане



С толкова малък каляф за зареждане получавате повече музика навсякъде! Едно зареждане на тези истински безжични слушалки ви дава 6 часа време за възпроизвеждане, а напълно зареденият каляф добавя още 12 часа. За бързо зареждане поставете слушалките в каляфа за 15 минути, за да получите допълнителен час.

## Истински безжични слушалки

Микрокапсулите прилягат в ухото Изключително малък кальф за зареждане, IPX4 защита от вода, До 18 часа време на възпроизвеждане

# Спецификации

### Звук

- Честотен обхват: 20 - 20 000 Hz
- Диаметър на високоговорителя: 12 мм
- Импеданс: 28 ома
- Максимална входяща мощност: 5 mW
- Чувствителност: 104 dB (1 kHz)
- Тип мембрана: Динамичен

### Възможности за свързване

- Микрофон: Вграден микрофон
- Версия на Bluetooth: 5.0
- Безжични
- Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимален обхват: До 10 м
- Поддържан кодек: SBC
- Вид безжично предаване: Bluetooth

### Външен кашон

- Дължина: 33.8 см
- Брой потребителски опаковки: 24
- Ширина: 27.8 см
- Бруто тегло: 4.224 кг
- Височина: 25 см
- GTIN: 1 48 95229 11744 7
- Нето тегло: 1.32 кг
- Тегло на опаковката: 2.904 кг

### Комфорт

- Автоматично изключване
- Водоустойчивост: IPX4
- Моно режим за TWS
- Тип на органите за управление: Бутон

### Вътрешен кашон

- Дължина: 16 см
- Брой потребителски опаковки: 3
- Ширина: 13 см
- Височина: 11 см
- Нето тегло: 0.165 кг
- Бруто тегло: 0.476 кг
- Тегло на опаковката: 0.311 кг
- GTIN: 2 48 95229 11744 4

### Захранване

- Акумулаторна
- Брой батерии: 3 бр.
- Време за възпроизвеждане на музика: 6 +12 час(а)
- Време за разговор: 6 ч
- Време за зареждане: 2 час(а)
- Бързо време за зареждане: 15 mins for 1 hr

- Тип батерия (кальф за зареждане): Lithium Polymer (built-in)
- Тип батерия (Микрокапсула): Lithium Polymer (built-in)
- Тегло на батерията (Общо): 10.5 гр
- Капацитет на батерията (Кальф): 350 mAh
- Капацитет на батерията (Микрокапсула): 55 mAh
- Време за живот на батерията в режим на готовност: 200 hr

### Габарити на опаковката

- Височина: 17.2 см
- Тип опаковка: Кутия
- Начин на поставяне: И двете
- Ширина: 9.5 см
- Дълбочина: 4 см
- Брой включени продукти: 1
- EAN: 48 95229 11744 0
- Бруто тегло: 0.128 кг
- Нето тегло: 0.055 кг
- Тегло на опаковката: 0.073 кг

### Размери на продукта

- Височина: 4.58 см
- Ширина: 5.96 см
- Дълбочина: 2.89 см
- Тегло: 0.036 кг

### Акcesoари

- Ръководство за бърз старт
- Зареждащ кальф: да
- Кабел за зареждане: USB-C кабел, 500 мм

### Дизайн

- Цвят: Черно
- Начин на носене: Микрокапсули
- Прилягане на ушите: За поставяне в ушите
- Тип прилягане на слушалки за поставяне в ухото: Отворено прилягане

### Телекомуникация

- Микрофон за обаждания: 1 mic

### UPC

- UPC: 8 40063 20191 0

### Гласов асистент

- Съвместими с гласов асистент
- Активиране на гласовия асистент: Ръчен
- Поддръжка на гласовия асистент



Дата на издаване  
2024-04-19

Версия: 7.3.3

EAN: 48 95229 11744 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)