



Philips GoGEAR
Minitablet med Android™

Connect 3

16 GB*

GoGEAR



SA3CNT16K



Et utal af apps og spil lige ved hånden

Leveres med overlegen lyd

GoGear Connect er den perfekte transportable underholdningsenhed. Download masser af Android-apps og spil. Nyd fyldig lyd fra dens lydisolerende hovedtelefoner, takket være FullSound og surround til film, eller fra dens kraftfulde indbyggede højttaler.

Få adgang til en hel verden af apps

- Adgang til tusindvis af apps og spil via Android Market
- Hurtigt Wi-Fi sikrer hurtig internetadgang og download af applikationer
- HD-videoafspilning (720p) leverer skarp og klar videokvalitet

Suveræn lyd kvalitet

- FullSound™ sætter liv i MP3-musikken
- Surroundlyd til film placerer dig midt i handlingen
- Lydisolerende øretelefoner, som minimerer støj fra omgivelserne
- Indbygget højttaler til deling af din underholdningsoplevelse

Nemt og intuitivt

- 3,2" kapacitiv berøringskærm sikrer nem navigation
- Philips Songbird: et enkelt program til registrering, afspilning og synkronisering



PHILIPS
sense and simplicity


Vigtigste nyheder

Android Market




Få fantastiske programmer fra Android Market. Du skal blot klikke på ikonet på din GoGear for at oprette forbindelse til Android Market via Wi-Fi og starte din søgning efter programmer udgivet af tredjepartsleverandører, som du har tillid til. Download spil, værktøjer og e-bøger eller programmer for at tilpasse din GoGear - gratis eller for et mindre beløb. Den klare, brugervenlige grænseflade gør det muligt for dig at browse intuitivt gennem programmer, som kan sorteres efter vurdering, kategori eller popularitet. Download programmer direkte til din GoGear, og få glæde af dem med det samme. GoGear gør livet på farten til en oplivende oplevelse.

Philips Songbird

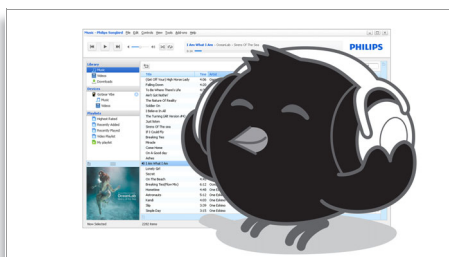

Philips Songbird er et enkelt, brugervenligt program, der følger med GoGear-afspilleren, og som giver dig mulighed for at registrere og afspille alle dine medier, samt for at synkronisere dem problemfrit med din Philips GoGear. De intuitive og omfattende musikhåndteringsfunktioner giver dig mulighed for at opdage nye kunstnere og musiktyper direkte i programmet via butikker, tjenester og websteder med musik og medier. Afspil dit eget bibliotek og dine egne medier fra internettet, og synkroniser det hele fra din PC til din Philips GoGear.

FullSound™

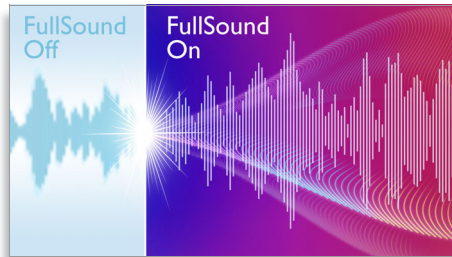

Philips' innovative FullSound-teknologi bringer lyd detaljerne tilbage i komprimeret MP3-musik og gør musikken markant bedre og mere fyldig, så du kan høre CD-musik uden forvrængning. Baseret på en lyd efterbehandlingsalgoritme kombinerer FullSound Philips' kendte ekspertise inden for musikgenivelse med kraften fra den seneste generation af DSP (Digital Signal Processor). Resultatet er mere fyldig bas med større dybde og slagkraft, forbedret stemme- og instrumentklarhed samt stor detaljerigdom. Genopdag din komprimerede MP3-musik med en virkelighedstro lyd, der vil røre din sjæl og sætte gang i dine fødder.

Surroundlyd til film



Surroundlyd til film er en avanceret lydteknologi, der analyserer alle lyd kilder på lydsporet til en film eller video for at genskabe et naturligt lydbillede med lydelementer, der er individuelt og præcist lokaliseret. De behandlede lydelementer leveres derefter direkte til hvert øre via øretelefoner. Surroundlyd til film genererer et naturligt akustisk rum, der er baseret på det faktiske indhold af lydsporet. Resultatet placerer lytteren lige i midten af handlingen og giver en overvældende surroundoplevelse - nøjagtigt som folkene bag filmen havde tænkt det.

Lydisolerende øretelefoner



Med øretelefoner med lydisolering hører du flere musikdetaljer ved en lavere lydstyrke, end det er muligt med normale øretelefoner. På grundlag af et indgående kendskab til det menneskelige øres anatomi skaber de lydisolerende øretelefoners vinklede akustiske design en perfekt forsejling mellem den omgivende lydkilde og øret. På den måde elimineres uønsket støj, mens lyden leveres direkte til dine ører. Selv ved moderat lydstyrke kan du stadig høre detaljer i musikken uden distraherende lyd fra omgivelserne. Ørepuder fås i tre forskellige størrelser, så den bedste pasform opnås.

Indbygget højttaler

Indbygget højttaler til deling af din underholdningsoplevelse.

Hurtigt Wi-Fi

Hurtigt Wi-Fi sikrer hurtig internetadgang og download af applikationer

CES Innovation Award



Belønnet i kategorien for bærbare medieafspillere Philips GoGear Connect 3 er den perfekte makker på farten til Android 2.3, med

hi-fi-lyd og funktion til indholdsdeling med DLNA-kompatible enheder. Det er en fantastisk musikafspiller, du kan se videoer med op til 720 p, nyde dine billeder og surfe på internettet med Wi-Fi. Ved hjælp af de ubegrænsede apps på Android Market kan du finde mange flere måder at bruge din GoGear Connect 3 på. Stream musik eller videoer, lyt til podcasts, nyd YouTube, skriv og modtag e-mails, kommuniker gratis via Skype - mange flere aktiviteter er også mulige.



Specifikationer

Operativsystem

- Android™ 2.3 Gingerbread

Billede/display

- Baggrundsbelysning
- Type: Berøringsfølsom LCD-skærm
- Diagonal skærmstørrelse ("): 3,2 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (cm): 8,13 cm
- Oppløsning: HVGA, 480 x 320 pixel, 262k farver
- Billedformat: 3:2

Lyd

- Lydforbedring: FullSound2
- Sound Personalization
- Indbyggede højttalere
- Højttalerudgangseffekt: 400 mW
- Kanalseparation: 48 dB
- Frekvenskurve: 20 - 18 k Hz
- Udgangseffekt: 2 x 2,5 mW
- Signal/støjforhold: >82 dB
- THD: 0,05 % ved 1 kHz

Audio Playback

- Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA, 3GPP, AAC, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, MIDI, Ogg Vorbis
- Understøttelse af ID3 Tags: Sangtitel, kunstner, album
- MP3 bit-hastigheder: 8-320 kbps og VBR
- MP3 samplinghastigheder: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA bit-hastigheder: 5-192 kbps
- WMA samplinghastigheder: 8, 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz

Stillebilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG
- Diashow

Videoafspilning

- WMV9: Op til D1 (720 x 480) opløsning, 30 fps, bithastighed op til 3 Mbps i .wmv-container
- MPEG4 SP/ASP: Op til D1-opløsning (720 x 480), 30 fps, bithastigheder op til 4 Mbps i .avi- og .mp4-container
- MPEG4/ H.264 HP: Op til D1-opløsning (720 x 480), 30 fps, bithastigheder op til 4 Mbps i .avi- og .mp4-container
- H.263: 3GPP-container

Lydoptagelse

- Indbygget mikrofon: mono
- Lydfilformat: MP3
- Stemmeoptagelse: MP3
- Optagelse af FM-radio: MP3

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- Faste stationer: 20
- RDS: Programtype, Radiotekst, Stationsoplysninger, Stationsnavn

Strøm

- Batteritype: Li-polymer

- Genopladelig: Ja, via USB
- Batterikapacitet: 1100 mAh
- Spilletid på internt batteri: Op til 25 timers lyd, 15 timers radio eller 4 timers video

Mål

- Emballagetype: D-box
- Mål for D-box (B x D x H): 115 x 40 x 160 mm
- Produktmål (B x D x H): 58 x 11,2 x 113 mm
- Vægt: 0,105 kg

Lagringsmedie

- Indbygget hukommelse: NAND Flash
- Indbygget hukommelseskapacitet: 16 GB
- Overensstemmelse med masselagring

Tilslutningsmuligheder

- Øretelefoner: 3,5 mm
- USB: Mikro-USB med høj hastighed
- Bluetooth
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Filoverførselsprofil, OPP (Object push profile-overførsel fra telefon til telefon)
- Bluetooth-version: 2.1+EDR
- Trådløst LAN: Wi-Fi 802.11 b/g.

Komfort

- Funktion: Tastaturlås
- Superscroll
- Indikator for batteriniveau
- Indikator for batteriopladning: På brugerfladen
- Lydstyrkegrænse kan tilpasses
- Dedicerede lydstyrkeknapper
- Oplad og afspil: når den er tilsluttet PC
- Firmwareopgradering
- G-sensor

Tilbehør

- Øretelefoner: AY3840
- USB-kabel: AY3945
- Lynhåndbog

Systemkrav

- PC OS: Windows XP (SP3)/Vista/7
- Internettilslutning: Ja (for adgang til opdaterede supportdokumenter, manualer og senere opgradering af firmware og PC-software)
- USB: Ledig USB-port

Miljøspecifikationer

- Produkt med blyfri lodninger
- Certificering som grønt produkt: under behandling

Software

- Philips Songbird

Forudindlæste programmer

- Android Market™
- Webbrowser
- YouTube™
- Gmail™
- Google Search™
- Google Talk™

- Google Maps™
- Google Calendar™

Partnere

- 7digital
- Audible
- Aupeo
- Viewster
- Napster
- Skype



Udgivelsesdato
2013-03-09

Version: 5.3.6

12 NC: 8670 000 84858
EAN: 87 12581 62607 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Lagerkapacitet baseret på 4 minutter pr. sang og 64 kbps WMA- eller 128 kbps MP3-kode.

* Den faktiske overførselsrate kan variere afhængigt af dit operativsystem og din systemkonfiguration.

* 1 GB = 1 mia. bit – den disponible lagerkapacitet er mindre.

* Fra Philips