




Philips
Музична мікросистема

Інтернет-радіо, DAB+
Bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3-CD
50 Вт

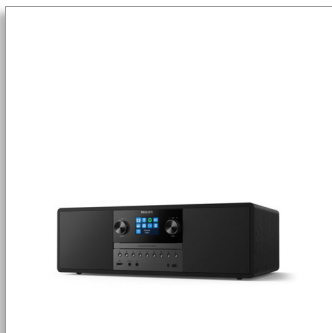

TAM6805

Усе в одному

Завдяки інтернет-радіо, Spotify Connect, Bluetooth і програвачу компакт-дисків ця компактна універсальна мікросистема може відтворювати будь-які джерела. Можна також під'єднати інші пристрої через аудіовхід чи USB-роз'єм. Насолоджуйтеся насиченішим звуком системи, що підходить практично для будь-якої кімнати.

Насичений звук для вашої музики

- 2x 3-дюймові повнодіапазонні динаміки. Максимальна вихідна потужність 50 Вт
- Компактна універсальна мікросистема
- Вбудована система гучномовців із фазоінвертором
- Регулювання цифрового звуку. Виберіть попередньо встановлений стиль звуку

Наповніть кімнату мелодіями

- Живлення від джерела змінного струму. Дистанційне керування
- У вашому домі
- Розміри головного блока: 420x262x140 мм

Більше переваг

- Уся ваша музика, подкасти тощо
- Інтернет-радіо. Радіо DAB+ FM
- Spotify Connect. Bluetooth. Аудіовхід. Програвач компакт-дисків
- USB-роз'єм. Підключення джерел застарілого типу або заряджання мобільних пристроїв
- Класичний вигляд. Сучасні функції

PHILIPS

Основні особливості

Уся ваша музика



Від класичних мелодій до найновіших подкастів. Ви можете виконувати потокову передачу сигналу найкращої якості Spotify через Wi-Fi за допомогою Spotify Connect. Також можна передавати списки відтворення та інший контент через Bluetooth, відтворювати компакт-диски або підключатися до інших джерел через аудіовхід чи USB-роз'єм.

Інтернет-радіо, DAB+ FM



Інтернет-радіо є вашим квитком до тисяч станцій із усього світу, що транслюють будь-які можливі типи програм. Цифровий радіоприймач забезпечує надзвичайно чіткий прийом сигналу, а ви можете встановити попередні налаштування своїх улюблених Інтернет-, DAB+ чи FM-станцій.

Насичений звук для вашої музики



Два гучномовці вбудовано в корпус цієї універсальної мікросистеми. Ви отримуєте чіткий звук і гарні баси з повнодіапазонних динаміків і портів із фазоінвертором. Максимальна вихідна потужність 50 Вт – ідеальний варіант для кухонь, офісів і невеликих житлових приміщень.

Класичний вигляд

Дерев'яний корпус і вбудовані гучномовці нагадують дизайн роздільних Hi-Fi-ретросистем. Чіткий кольоровий дисплей показує джерело або станцію, а також обкладинку альбому та інформацію про пісню. Текстуровані регулятори дозволяють керувати гучністю, вибором джерела і налаштуванням.

Регулювання цифрового звуку

Хіп-хоп чи хорове звучання, симфонія чи рок-опера? Що б вам не подобалось – функція регулювання цифрового звуку цієї мікросистеми дозволяє отримувати більше задоволення. Виберіть один із попередньо встановлених стилів звуку для найкращого звучання музики.

У вашому домі

Ця мікросистема, що живиться від джерела змінного струму, чудово виглядає в будь-якій кімнаті. Діапазон передавання через Bluetooth становить 10 метрів, а через роз'єм USB можна заряджати інтелектуальні пристрої. Завдяки простому й зручному пульту дистанційного керування основні функції завжди будуть у вас під рукою.

2x 3-дюймові повнодіапазонні динаміки. 50 Вт

2x 3-дюймові повнодіапазонні динаміки. Максимальна вихідна потужність 50 Вт

Живлення від джерела змінного струму. Дистанційне керування

Живлення від джерела змінного струму. Дистанційне керування

Компактна мікросистема усе-в-1

Компактна універсальна мікросистема

Розміри головного блока

Розміри головного блока: 420x262x140 мм

Spotify Connect. Bluetooth

Spotify Connect. Bluetooth. Аудіовхід. Програвач компакт-дисків

USB-роз'єм

USB-роз'єм. Підключення джерел застарілого типу або заряджання мобільних пристроїв

Специфікації

Звук

- Покращення звуку: регулювання цифрового звуку, акустична система з фазоінвертором
- Регулятор гучності: поворотний
- Частотна характеристика: 50–20 000 Гц, ± 3 дБ
- Режим звуку: Потужний, Прозорий, Яскравий, Теплий, Збалансований
- Максимальна вихідна потужність (RMS): 50 Вт
- Опір гучномовців: 6 Ом

Гучномовці

- Діаметр повнодіапазонного динаміка: 3-дюймовий
- Кількість повнодіапазонних динаміків: 2
- Конфігурація динаміка: Повнодіапазонний
- Кількість звукових каналів: 2.0

Під'єднання

- USB: Вузол USB, Макс. заряджання 2 А
- Версія Bluetooth: 4,2
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Діапазон Bluetooth: 10 м (вільного простору)
- Роз'єм для навушників: 1 x 3,5 мм
- Аудіовхід: 3,5 мм
- WiFi: 802.11 a/b/g/n
- Стандарт DLNA: невідомо
- Розумний дім: Spotify Connect

Відтворення аудіо

- Режими відтворення дисків: Швидка прокрутка вперед/назад, Пошук наступної/попередньої доріжки, повторюване/довільне/програмоване
- Відтворення з носіїв: компакт-диски, CD-R/RW, MP3-CD, USB-накопичувач
- Режими відтворення у разі прямого з'єднання USB Digt: швидка прокрутка назад/швидка прокрутка вперед, відтворення/пауза, попередня/наступна, повтор, довільне відтворення, зупинка
- Підтримувані аудіоформати: MP3
- Максимальна частота дискретизації: 24-біт/44,1 кГц

Тюнер/Прийом/Передача

- Антена: Знімна гнучка антена (75 Ом)
- Діапазони тюнера: FM, DAB/DAB+, Інтернет-радіо
- Запрограмовані станції: 20 FM, 20 DAB, 40 Інтернет-радіо/подкастів, 10 Spotify

- RDS: Так.
- Тип тюнера: Цифровий

Зручність

- годинник: На головному дисплеї, Відображення у 24/12-годинному форматі
- Дистанційне керування
- Тип завантаження: лоток
- Таймер вимкнення
- Тип дисплея: 2,4 дюйми TFT
- Оновлення годинника: DAB/інтернет-радіо
- Кількість будильників: 2
- Будильники: Так, звуковий сигнал, інтернет-радіо, DAB, FM

Сумісність

- Керування через додаток на смартфоні/планшеті: Ні

Потужність

- Живлення: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц

Розміри упаковки

- Висота: 21.6 см
- Тип упаковки: Коробка
- Тип розміщення на полиці: На підставці
- Ширина: 49.2 см
- Глибина: 33.8 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 10984 1
- Вага брутто: 6.07 кг
- Вага нетто: 4.7 кг
- Вага тари: 1.37 кг

Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Кабель змінного струму (x2), FM-антена, Дистанційне керування, 2 батареї AAA, Короткий посібник, Гарантійний талон
- Шнур живлення: Довжина 1,5 м

Конструкція

- Можливість монтування на стіні: Ні
- Системні компоненти: Головний блок

Розміри

- Головний блок (Ш x В x Г): 420 x 140 x 262 мм
- Вага головного блока: 4,43 кг



Дата випуску 2024-05-01

Версія: 10.0.2

EAN: 48 95229 10984 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com