


Philips
Dokovací zábavný systém

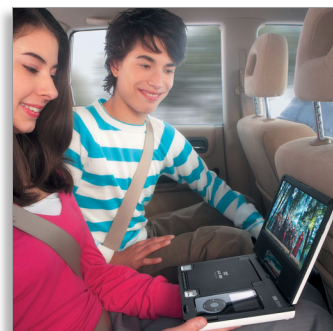

DCP750

Vychutnajte si svoje videá z iPod-u, diskov DVD a karty SD

Vychutnajte si svoje DVD a iPod videá na 7" (17,8 cm) širokej otočnej obrazovke. Toto elegantné a kompaktné zariadenie Philips DCP750 obsahuje tiež čítačku pamäťových kariet SD/MMC, ktorá vám umožňuje prezeranie digitálnych fotografií alebo filmov v DivX uložených na vašej pamäťovej karte.



Vychutnajte si svoje videá a fotografie z viacerých zdrojov

- Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod
- 7" (17,8 cm) otočný farebný LCD panel pre zvýšenú flexibilitu pozerania
- Prehrávanie DVD, DVD+/-R a DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® a MPEG4 filmov
- Zásuvka na karty SD/MMC pre sledovanie filmov a fotografií

Ponorte sa do sveta jedinečnej AV zábavy

- Sledujte filmy v širokohlom formáte 16:9
- Obrazovka Zero Bright Dot™ pre optimálnu kvalitu obrazovky
- Dolby Digital pre jedinečné filmové zážitky

Navrhnuté pre vaše pohodlie na cestách

- Tenký a ľahký dizajn vďaka vstavanej batérii
- Jedno diaľkové ovládanie pre systém aj iPod
- Vrátane adaptéra striedavého prúdu (AC), adaptéra do auta a AV kábla

PHILIPS

Hlavné prvky

Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod

Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania prehrávača iPod! Dok umožňuje pripojenie prehrávača iPod priamo k dokovaciemu zábavnému systému, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa prehrávač iPod nabije, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybije jeho batéria. Pomocou diaľkového ovládania môžete prechádzať, vyberať a prehrávať hudbu uloženú v prehrávači iPod. Keď je prehrávač iPod v doku, dokovací zábavný systém automaticky nabije jeho batériu.

Prehrávanie DVD/DivX® a MPEG4

S podporou formátu DivX® si môžete vychutnať videá vo formáte DivX® v pohodlí vašej obývačky. Formát DivX® je založený na

technológii kompresie videa MPEG4, ktorá vám umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako sú filmy, ukážky a hudobné videoklipy na médiá ako CD-R/RW, pamäťové karty a DVD-video. CD formátu DivX® je možné prehrávať na niektorých DVD prehrávačoch, DVD rekordéroch a na systémoch domáceho kina.

Zásuvka na karty SD/MMC pre sledovanie filmov

Zásuvka na karty SD/MMC pre sledovanie filmov a fotografií

Obrazovka Zero Bright Dot™

Vychutnajte si obraz najvyššej kvality, ktorý neobsahuje otravné čierne body na LCD obrazovke. LCD displeje majú bežne nedostatky, ktoré sa v LCD priemysle nazývajú "jasné body". Obmedzený počet jasných bodov

sa niekedy považoval ako nevyhnutný vedľajší efekt masovej produkcie LCD. Vďaka prísny postupom kvality spoločnosti Philips, ktoré sa používajú pri našich prenosných DVD prehrávačoch, sa naše LCD displeje vyrábajú s nulovou toleranciou jasných bodov. Prenosné DVD prehrávače, ktoré sa dodávajú s garanciou Philips Zero Bright Dot™, majú garantovanú optimálnu kvalitu obrazovky.

zvuk Dolby Digital

Pretože Dolby Digital je jedným z najlepších svetových noriem digitálneho multikanálového zvuku a využíva spôsob, akým ľudské ucho spracováva zvuky. Zažijete preto vynikajúcu kvalitu priestorového zvuku s realistickými priestorovými prvkami.



Technické údaje

Obraz/Displej

- Typ obrazovky: LCD TFT
- Typ panelu LCD: Polarizátor proti lesku
- Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 7 palec
- Rozlíšenie: 480(w) x 234(H) x 3(RGB)
- Svetlosť: 200 cd/m²
- Pomer kontrastu (typický): 300:1
- Efektívna viditeľná oblasť: 154,1 x 86,6 mm
- Odstup pixelov: 0 107 (w) x 0 370 (h) mm
- Čas odozvy (typický): 30 ms

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod 5. generácie

Multimediálne aplikácie

- Vstup pamäťovej karty: Zásuvka karty SD/MMC

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, Obrázkové CD
- Režimy prehrávania disku: displej OSD, A-B opakované, Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, Opakovať, Náhodné prehrávanie, Pomaly dozadu, Pomaly dopredu, Približovanie
- Systém prehrávania videodiskov: PAL

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3
- Prehrávané médiá: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Podporované systémy súborov: ISO-9660, Joliet
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps

Zvuk

- Výstupný výkon: 300 mW RMS (zabudované

reproduktory)

- Odstup signálu od šumu: > 80 dB (slúchadlá), > 62 dB (zabudované reproduktory)
- Výstupný výkon (RMS): 10 mW RMS (slúchadlá)

Prípojiteľnosť

- DC vstup: 9 V
- vstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
- Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
- Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá x 2

Vybavenie a vlastnosti

- Indikácia nabíjania batérie

Príkon

- Typ batérie: Vstavaná batéria, LI-Polymér

Príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie: 35 tlačidiel
- Adaptér AC/DC: (100 - 240 V, 50/60 Hz)
- Súprava do auta: adaptér pre cigaretový zapalovač, 12 V DC
- Káble: 1 x AV káble
- Manuál používateľa: Anglicky/francúzsky/španielsky

Rozmery

- Rozmery hlavnej lepenky: 262 x 272 x 284 mm
- Množstvo hlavnej lepenky: 3
- Váha hlavnej lepenky: 4,6 kg
- Typ balenia: D-box
- Rozmery balenia (Š x V x H): 274 x 254 x 84 mm
- Rozmery produktu (Š x V x H): 210 x 39 x 178 mm
- Hmotnosť produktu: 1,1 kg



Dátum vydania
2017-04-07

Verzia: 2.0.7

12 NC: 8670 000 31391
EAN: 87 12581 34476 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com