

Philips
Sistem receptor HD AV

HTR9900



Sunet surround fără compromisuri

cu receptorul 7.1 AV de înaltă definiție

Partenerul perfect pentru televizorul LCD Cinema 21:9, acest sistem 7.1 AV vă oferă experiența cinematografică absolută cu sunetul pur de înaltă definiție pentru toate sursele. Seara de filme devine una specială!

Sunet de înaltă definiție

- Sunet surround pe 7.1 canale pentru cea mai bună experiență cinematografică
- Amplificator discret și alimentare liniară pentru un sunet pur
- Boxe curbate din lemn, lucrate manual, pentru un sunet natural
- Tweetere cu difuzoare rotunde pentru un sunet de o finețe deosebită
- Woofere premium pentru sunet HD pur la fiecare ritm
- Dolby TrueHD și DTS-HD pentru sunet surround 7.1 de înaltă fidelitate

Experiență cinematografică HD

- Upscale pentru toate sursele dvs. AV la înaltă definiție prin HDMI
- Compatibil cu Deep Color pentru imagini vii în peste un miliard de culori
- Hubul HDMI integrat conectează dispozitivele la TV într-un mod comod
- Faroudja DCDi pentru materiale video de înaltă calitate, incredibil de clare

Ușor de configurat și utilizat

- Decalaj de sunet de 200 ms cu ieșire TV dedicată cu decalaj zero
- Meniu pe ecran cu controlul playerului Blu-ray Disc Philips

PHILIPS

Repere

Upscale pentru toate sursele dvs. AV




Redarea surselor analogice mai vechi va fi acum mai plăcută. Acest sistem efectuează automat upscale pentru toate sursele dvs. AV la înaltă definiție prin conexiune HDMI. Acum vă puteți bucura de toate filmele dvs. la o calitate de înaltă definiție actualizată!

Decalaj de sunet de 200 ms




Majoritatea posturilor de televiziune de înaltă tehnologie procesează cantități foarte mari de semnale video, ceea ce cauzează o întârziere a semnalului video, iar semnalul audio se desincronizează. Cu funcția noastră de sincronizare a vorbirii, puteți întârzia semnalul audio de la receptor pentru a fi sincronizat cu ritmul imaginilor de pe ecran, variind de la 0 ms la 200 ms. O intrare TV dedicată cu întârziere zero, unică pentru acest receptor, vă permite să aveți două setări diferite pentru ieșirea audio a televizorului dvs. și o alta pentru celelalte dispozitive conectate prin receptor. Cu ajutorul acestui receptor HD AV, vă puteți bucura la maxim de programul dvs. fără desincronizarea neplăcută a vorbirii.

Dolby TrueHD și DTS-HD

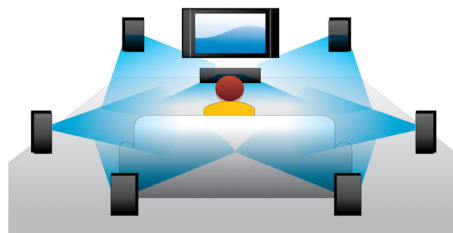


Dolby TrueHD oferă 7.1 canale și DTS-HD High Resolution Audio cu cel mai curat sunet din partea discurilor Blu-ray. Sunetul audio reprodus este efectiv imposibil de distins de un sunet de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au intenționat. Dolby TrueHD și DTS-HD High Resolution Audio vă completează experiența de divertisment de înaltă definiție.

Tweetere cu difuzoare rotunde

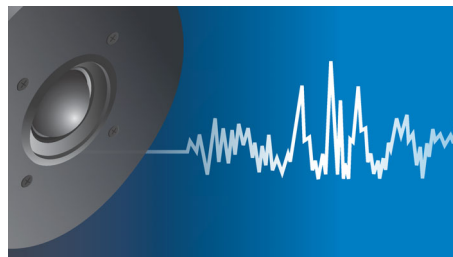

Tweetere cu difuzoare rotunde pentru un sunet de o finețe deosebită


Sunet surround pe 7.1 canale

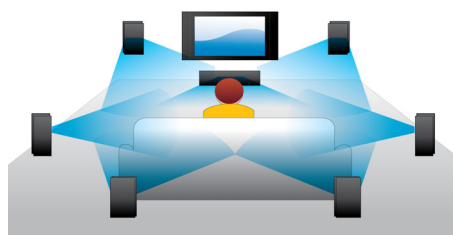

Bucurați-vă de cea mai bună experiență audio cu toate tipurile diferite de conținut. Când vizionați un film, puteți obține un sunet surround 7.1 complet pentru a vă introduce în


acțiune. Când ascultați muzică, unde nu este necesar sunetul surround, sistemul îl va direcționa intuitiv către sunetul stereo 2.1, prin care muzica se va prezenta în formă maximă. Bineînțeles, puteți alege oricând dintre diferitele moduri audio presetate disponibile, de la stereo pur sau stereo pe 7 canale la Dolby TrueHD și sunetul surround DTS Master Audio 7.1 pentru cea mai bună experiență audio HD.

Woofere premium

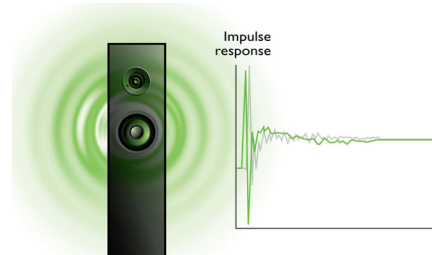

Woofere premium pentru sunet HD pur la fiecare ritm

Faroudja DCDi

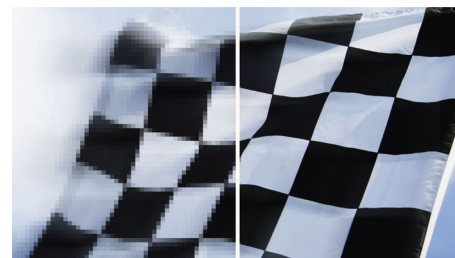

Bucurați-vă de materiale video de înaltă calitate, incredibil de clare pe televizorul cu scanare progresivă dotat cu Faroudja DCDi. Funcția reduce marginile distorsionate care apar atunci când sunt vizionate clipuri video interpolate standard, în special cu imagini în mișcare - oferind scene de acțiune naturale. Duceți experiența vizuală la următorul nivel cu imagini mai clare și mai cursive

Specificații

Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 130 W per canal, boxe stereo: 2 x 115 W, toate canalele conectate 7 x 60W (toate la 8 ohmi, 1 kHz, THD 0,08%), subwoofer 1x200 W
- Amplificator: 7 canale, Clasa A/B, discret, putere ridicată
- Distorsionare armonică totală: 0,08% (la puterea nominală)
- Distorsiune de intermodulare: 0,08% (la puterea nominală)
- Factor de antifonare, 8 Ohmi: > 60
- Sensibilitate intrare și impedanță: 300 mV/47 kOhmi
- Răspuns în frecvență: (+/-0,5 dB) 20~20 k Hz
- Coeficient semnal/zgomot: (Pondere IHF-A) >100 dB (putere nominală de referință 8 ohmi), >90 dB (referință 1 W 8 ohmi)
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Convertor A/D: 24 biți, 192 kHz
- DSP: dual core 32 biți
- Caracteristici superioare sunet: Control înalte și joase
- Sistem audio: Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Pro Logic IIx, DTS 96/24, DTS Es, DTS Neo:6, Stereo, Dolby Digital PLUS, Dolby True HD, DTS HD, Multi-Channel stereo
- Crossover variabil: 60-150 Hz
- Sincronizare: 0-200 ms (setare prestabilită TV 0 ms)
- Tensiune CC ieșire trigger: 12 V/150 mA

Difuzoare

- Difuzor central: 2 căi
- Driver difuzor central: Tweeter soft dome Vifa 25 mm, Woofere 2x 4" Peerless HDS PPB
- Puterea de ieșire a boxei centrale: 80 wați continuu, 100 wați putere maximă
- Sensibilitate difuzor central: 86 dB (2,83 V la 1m)
- Impedanță difuzor central: 8 ohm
- Interval de frecvențe central: 80-20 k Hz
- Frecvență crossover boxă centrală: 2 kHz
- Difuzor satelit: 2 căi, 4 stative pentru podea, 2 rafturi
- Driver pentru difuzor satelit: Tweeter soft dome Vifa 25 mm, Woofere 2x 4" Peerless HDS PPB
- Puterea de ieșire a sateliților: 80 wați continuu, 100 wați putere maximă
- Sensibilitate sateliți: 86 dB (2,83 V la 1m)
- Impedanță difuzor satelit: 8 ohm
- Interval de frecvențe difuzor satelit: 80-20 k Hz
- Frecvență crossover sateliți: 2 kHz
- Tip subwoofer: Activ, Sistem Bass reflex, Control adaptiv amplitudine
- Putere de ieșire sub-woofer: 200 W
- Impedanță subwoofer: 4 ohm
- Interval de frecvențe subwoofer: 35-200 Hz
- Driver subwoofer: woofer long throw de 8"
- Date subwoofer: control frecvență variabilă de la 50-200 Hz, control nivel de ieșire, comutator de fază (NOR/REV), intrare de linie, comutator pornit/oprit
- Finisaj: Lemn, Vopsea în nuanțe pian

Imagine/Ecran

- Versiune HDMI: 1.3a
- Caracteristici superioare imagine: Faroudja DCDi, Deep color 10 biți, Upscaling video (720p, 1080i/p)

Rezoluție de afișare acceptată

Formate video	
Rezoluție	Rată de reîmprospătare
1080p	24, 50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
480p	60 Hz
480i	60 Hz

Conectivitate

- Conexiuni frontale/laterale: leșire căști, Intrare optică digitală, Intrare S-video, Intrare CVBS, Intrare audio S/D
- Conexiuni spate: 4 intrări HDMI, 3 intrări componente, 4 intrări S-Video, 4 intrări compozite, 6 intrări analogice audio, Intrare analogică exterioară 7.1 canale, 2 intrări optice digitale, 2 intrări coaxiale digitale, leșire monitor HDMI, leșire monitor componente, leșire compozită REC, leșire monitor S-Video, leșire REC S-Video, 2 ieșiri analogice audio REC, Preieșire audio 7.1 canale, leșire OPTICĂ digitală, leșire coaxială digitală, Antenă Tuner FM, Antenă Tuner AM, Intrare/ieșire telecomandă, RS232C(Control și upgrade software), leșire trigger (+12 V, 150 mA), Intrare audio analogică (tuner incl.)

Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: AM, FM
- RDS: Nume post de radio

Confort

- Telecomandă: Control blu-ray multifuncțional
- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Rusă, Spaniolă
- Smart EQ: cu microfon

Accesorii

- Accesorii incluse: Antenă AM, Antenă FM, Microfon, Telecomandă, Baterii pentru telecomandă, Ghid de inițiere rapidă, Manual de utilizare, Certificat de garanție internațională, 2 cabluri de alimentare

Alimentare

- Alimentare receptor: 230 V, 50 Hz
- Consum de curent electric receptor: 435 W
- Consum în regim standby receptor: < 1,8 W
- Alimentare subwoofer: 220~240 V, 50 Hz
- Consum electric subwoofer: 200 W
- Consum în regim standby subwoofer: Normal 4 W, regim standby redus <0,3 W

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 435 x 167 x 394 mm
- Greutate aparat: 13,3 kg
- Dimensiuni boxă centrală (L x Î x A):

- 435 x 104 x 95 mm
- Greutate boxă centrală: 5 kg
- Lățime boxă față: 275 mm
- Înălțime boxă față: 1118 mm
- Adâncime boxă față: 288 mm
- Greutate boxă față: 18 kg
- Dimensiuni boxe surround (L x Î x A): 275 x 1118 x 288 mm
- Greutate boxă surround: 18 kg
- Lățime difuzor spate: 175 mm
- Înălțime difuzor spate: 400 mm
- Adâncime difuzor spate: 195 mm
- Greutate difuzor spate: 7,2 mm
- Dimensiuni subwoofer (L x Î x A): 336 x 425 x 366 mm
- Greutate subwoofer: 22,5 kg
- Dimensiuni ambalaj 1(LxÎxA): 575 x 450 x 540 mm
- Greutate ambalaj 1: 36 kg
- Dimensiuni ambalaj 2(LxÎxA): 575 x 450 x 540 mm
- Greutate ambalaj 2: 36 kg
- Dimensiuni ambalaj 3(LxÎxA): 1145 x 450 x 540 mm
- Greutate ambalaj 3: 50,9 kg

Intrare conectori spate

- Intrare video componente: 3
- HDMI: 4



Data apariției 2017-04-09

Versiune: 3.0.8

12 NC: 8670 000 53746
EAN: 87 12581 48896 3© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com