



Philips
Bærbar DVD-afspiller

9"/23 cm LCD
USB

PD9010



Film, der rejser med dig

med USB til video, fotos og musik

Nyd dine film når som helst og hvor som helst! Den transportable DVD-afspiller PD9010 med 9"/23 cm LCD-skærm giver dig mulighed for at nyde DVD/MPEG4-film, MP3-CD/CD-musik og JPEG-billeder på farten.

Afspil dine film, din musik og dine billeder på farten

- Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD og CD
- DivX-certificeret til afspilning af standard DivX-video
- Afspilning af MP3-CD, CD og CD-RW
- Få vist JPEG-billeder fra billeddisk

Gør din AV-underholdningsoplevelse bedre

- 22,9 cm (9") Widescreen TFT-LCD-farveskærm
- Integreerede stereohøjtalere

Ekstra finesser til bekvem anvendelse

- USB-tilslutning til video, fotos og musikafspilning
- Nøjagtig genoptagelse efter strømafbrydelse
- Biladapter medfølger

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Afspilning af MP3-CD, CD og CD-RW




MP3 er en revolutionerende komprimeringsteknologi, hvor store digitale musikfiler kan gøres op til 10 gange mindre uden at formindske lyd kvaliteten nævneværdigt. En enkelt CD kan gemme op til 10 timers musik.

Få vist JPEG fra billedisk



Afspil JPEG-fotos, der er lagret på disken. Genoplev dine yndlingsøjeblikke med familien og vennerne, når som helst du ønsker det!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

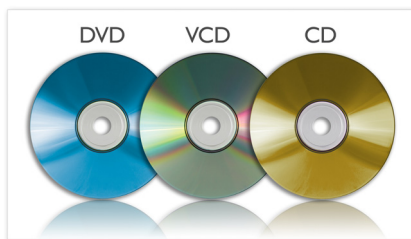

Den bærbare DVD-afspiller fra Philips er kompatibel med de fleste DVD- og CD-diske på markedet. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD og CD – alle kan afspilles på DVD-afspilleren. DVD+/-R er en forkortelse for et DVD-drev, der kan håndtere begge de gængse optagbare DVD-formater. På samme måde kan DVD+/-RW håndtere begge genskrivbare disktyper.

Strømgenoptagelse

DVD-Video-afspilleren husker, hvor du stoppede afspilningen, når den slukkes direkte, eller når strømforsyningen afbrydes. Hvis du ikke skifter til en ny disk, genoptager afspilleren afspilningen, hvor du stoppede filmen sidst. Det gør dit liv meget nemmere!


USB-tilslutning



Tilslut ganske enkelt din bærbare USB-enhed til USB-stikket på din bærbare DVD-afspiller fra Philips, og afspil dine videoer, musik og fotos direkte. Nu kan du dele dine bedste minder med venner og familie.

DivX-certificeret

Med DivX®-understøttelse kan du nyde DivX-kodede videoer og film fra internettet, herunder købte Hollywood-film. DivX-medieformatet er en MPEG-4-baseret videokompressionsteknologi, der gør det muligt for dig at gemme store filer som film, trailere og musikvideoer på medier som CD-R/RW- og skrivbare DVD-diske, USB og andre hukommelseskort til afspilning på din DivX Certified® Philips-enhed.



Specifikationer

Produkt mål

- Mål på produkt (B x H x D): 24 x 3,8 x 17,7 cm
- Vægt: 0,954 kg

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse: 9 tommer / 23 cm
- Oppløsning: 640 (B) x 220 (H) x 3 (RGB)
- Skærmtype: LCD TFT

Videoafspilning

- Afspilningsmedie: DVD, Picture CD, SVCD, Video-CD, DVD-R/DVD-RW, MP3 CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Afspilningsstilstand: Diskmenu, Hurtigt tilbage, Hurtigt frem, OSD, Gentagelse, Zoom, Genoptag afspilning fra stop, Shuffle-afspilning
- Videoafspilningssystem: PAL, NTSC
- Komprimeringsformater: MPEG-4, XviD, DivX

Stilbilledafspilning

- Billedkomprimeringsformat: JPEG-digital kamerabilleder

Lyd

- Udgangseffekt: 250 mW RMS (indbyggede højttalere)
- Udgangseffekt (RMS): 5 mW RMS (øretelefoner)
- Signal/støjforhold: > 80 dB (linjeudgang), > 76 dB (øretelefoner), > 62 dB (indbyggede højttalere)

Audio Playback

- MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
- Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
- Afspilningsmedie: CD, CD-RW, MP3 CD, CD-R
- Understøttede filsystemer: ISO-9660, Joliet

Tilslutningsmuligheder

- Hovedtelefonstik: 3,5 mm stereohovedtelefoner
- AV-udgang: Composite (CVBS) x 1
- USB
- DC-indgang: 9 V, 1 A

Komfort

- Indikator for batteriopladning
- Stødsikker

Tilbehør

- Lysnetadapter: 110-240 V, 50/60 Hz
- Brugervejledning: Flere sprog
- Bilsæt: cigarettænderadapter, 12vDC

Strøm

- Batteritype: Integreret batteri
- Batterilevetid: Op til 3 timer*

Emballagens mål

- EAN: 87 12581 68126 5
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Dummy
- Type af hyldeplacering: Dummy
- Mål på emballage (B x H x D): 27,2 x 28,5 x 7 cm
- Bruttovægt: 1,65 kg
- Nettovægt: 1,4 kg
- Taravægt: 0,25 kg

Yderemballage

- Bruttovægt: 5,25 kg
- GTIN: 1 87 12581 68126 2
- Ydre indpakning (L x B x H): 28,2 x 23,3 x 30 cm
- Nettovægt: 4,2 kg
- Antal forbrugeremballager: 3
- Taravægt: 1,05 kg



Udgivelsesdato
2015-01-21

Version: 2.0.5

12 NC: 8670 001 01196
EAN: 08 71258 16812 65

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* DivX, DivX-certificeret og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivX Networks, Inc. og anvendes under licens.
* Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser og skal med tiden udskiftes. Batterilevetiden og antallet af opladningscyklusser varierer afhængigt af brug og indstillinger.
* Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser. Batterilevetiden kan forlænges, hvis brugeren skruer LCD-baggrundsbelystningen ned til et minimum, bruger hovedtelefoner i stedet for indbyggede højttalere, lytter ved moderat lydstyrkeniveau og desuden anvender produktet ved stuetemperatur.
* Dolby og dobbelt-D-symbolet er registrerede varemærker tilhørende Dolby Laboratories Inc.