




Philips
Fones de ouvido over-ear
wireless

Cancelamento de ruído
profissional

Google Assistente integrado
Bluetooth multiponto
Controle sensível ao toque

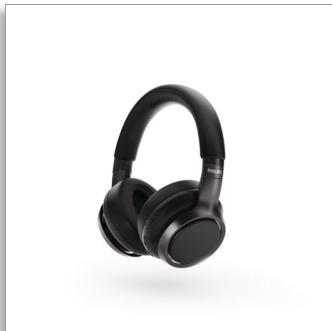

TAH9505BK

Feito para imersão

Inspiração. Motivação. Concentração. Com excelente cancelamento de ruído ativo e som nítido para chamadas, os fones de ouvido sem fio oferecem tudo o que você precisa. O Google Assistente totalmente integrado permite que você faça mais, sem usar as mãos.

Som soberbo. Design elegante.

- Cancelamento de ruído ativo híbrido. Concentre-se naquilo que você realmente quiser
- Modo de reconhecimento. Deixe o mundo entrar quando você precisar dele
- Design arredondado sobre o ouvido. Design elegante, som soberbo
- Drivers de 40 mm. Graves profundos, faixa de médios balanceada. Agudos nítidos
- Aplicativo dos fones de ouvido Philips. Controle de som personalizado

Confortável e leve para músicas e chamadas, o dia todo

- 27 horas de reprodução (ligar/desligar ANC)*
- Almofadas auriculares com espuma de memória. Controles sensíveis ao toque
- Limpar chamadas. Conectividade super estável
- Integrado ao Google Assistente*

Mergulhe em qualquer fonte

- Conecte-se a qualquer fonte. Com ou sem fio
- Áudio de alta resolução certificado. Ouça todos os detalhes
- Emparelhamento com um toque. Google Fast Pair*

PHILIPS

Fones de ouvido over-ear wireless

Cancelamento de ruído profissional Google Assistente integrado, Bluetooth multiponto, Controle sensível ao toque

Destaques

Cancelamento de ruído ativo híbrido



Quando a música merece toda a sua atenção, esses fones de ouvido proporcionam imersão. Um microfone externo e outro interno se combinam para filtrar o ruído externo. Cubra o fone de ouvido direito para acionar o modo de reconhecimento e trazer o mundo de volta.

Design elegante, som soberbo



Os fones de ouvido arredondados dão estilo. O encaixe sobre a orelha cria uma vedação que isola passivamente o ruído externo. Os drivers de 40 mm perfeitamente regulados proporcionam graves profundos, uma faixa de médios balanceada e altas frequências brilhantes.

Aplicativo dos fones de ouvido Philips



Melhore os graves. Ajuste os agudos. O aplicativo dos fones de ouvido Philips coloca

o controle no comando das músicas que está ouvindo. Ajuste você mesmo os níveis ou escolha um dos estilos de som predefinidos. Você também pode alternar com um único toque entre os modos ANC pré-sintonizados.

27 horas de reprodução*



Tanto com o ANC ligado como desligado, você tem 27 horas de tempo de reprodução e o mesmo som nítido e detalhado. Uma carga rápida de 15 minutos permite um tempo de reprodução extra de 5 horas. Uma carga completa demora 4 horas com o USB-C incluído.

Almofadas auriculares com espuma de memória



As almofadas acolchoadas e a alça são perfeitas para longas utilizações por longos períodos. Músicas e chamadas podem ser controladas por controle sensível ao toque, e os botões do lado direito permitem controlar o ANC. Os fones de ouvido dobram-se para facilitar o armazenamento.

TAH9505BK/00

Limpar chamadas



As chamadas são claras e você pode se conectar a dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo. Ideal para quando você quer ouvir as notificações do seu telefone ao mesmo tempo em que transmite podcasts do seu notebook. Permite também o emparelhamento rápido do Google para telefones Android.

Google Assistente*

Basta pressionar o botão de voz para ativar o Google Assistente ou qualquer outro assistente de voz. Com o Google Assistente totalmente integrado, você pode interagir com seu telefone sem usar as mãos. Suas notificações são lidas, você pode pedir para reproduzir música e muito mais.

Conecte-se a qualquer fonte

Estes fones de ouvido certificados para áudio de alta resolução permitem imersão nos seus álbuns favoritos, seja no seu dispositivo inteligente, nos equipamentos da casa, na TV ou no notebook. Você pode conectar a um equipamento de alta resolução com o cabo destacável.

Google Fast Pair*

O Google Fast Pair permite que você emparelhe seus fones de ouvido com um dispositivo Android compatível com um único toque. Quando os fones de ouvido estiverem próximos ao seu dispositivo Android, você será automaticamente perguntado se deseja se conectar.



Fones de ouvido over-ear wireless

Cancelamento de ruído profissional Google Assistente integrado, Bluetooth multiponto, Controle sensível ao toque

Especificações

Som

- Impedância: 32 Ohm
- Diâmetro da caixa de som: 40 mm
- Sensibilidade: 103 dB (1 KHz)
- Intervalo de frequência: 20 a 40.000 Hz
- Entrada de energia máxima: 30 mW
- Audio de alta resolução
- Tipo de driver:: Dinâmico

Recursos de ANC

- ANC (cancelamento de ruído ativo)
- Tecnologia ANC: Híbrido, ANC Pro
- Modo de reconhecimento
- ANC adaptável
- Microfone para ANC: 4 microfones

Telecomunicações

- Microfone para chamada: 1 microfones

Conectividade

- Versão do Bluetooth: 5,0
- Codec suportado: AAC, SBC
- Alcance máximo: Até 10 m
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Cabo destacável
- Conexão multipontos
- Tipo de transmissão sem fio: Bluetooth
- Wireless
- Entrada para fone de ouvido: 2,5 mm

Conforto

- Suporte do aplicativo dos fones de ouvido Philips
- Atualizações de firmware possíveis
- Google fast pair
- Tipo de controles: Contato
- Controle de volume

Design

- Cor: Preto
- Design dobrável: Unif
- Modo de utilização: Alça
- Encaixe auricular: Supra-auricular
- Tipo de fone de ouvido: Totalmente fechado
- Material de acoplamento auricular: Couro sintético

Lig/Desl

- Tempo de reprodução de músicas (ANC desativado): 27 horas*
- Tempo de reprodução de músicas (ANC ativado): 27 horas*
- Tempo de conversa: 27 horas

- Tipo de bateria (fones de ouvido): Polímero de lítio (integrado)
- Capacidade da bateria (fones de ouvido): 900 mAh
- Tempo de carregamento: 4 h
- Tempo de carregamento rápido: 15 minutos para 5 horas
- Quantidade de bateria: 1 unidade
- Peso da bateria (total): 17,3 g
- Recarregável

Assistente de voz

- Suporte ao assistente de voz
- Ativação do assistente de voz: Controlado por voz
- Compatível com assistente de voz: Assistente do Google, Siri - Apple

Acessórios

- Cabo de áudio: Cabo estéreo de 2,5 a 3,5 mm, C = 1,2 m
- Cabo de carregamento: Cabo USB-C , 500 mm
- Adaptadores incluídos: Adaptador para aviões
- Outro: 1 estojo de transporte rígido
- Guia de início rápido

Embalagem externa

- Número de embalagens para o cliente: 3
- GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Peso bruto: 2,6 kg
- Embalagem externa (L x L x A): 22,3 x 21,2 x 25,1 cm
- Peso líquido: 0,876 kg
- Peso da embalagem: 1,724 kg

Dimensões da embalagem

- EAN: 48 95229 11191 2
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 21,85 x 22,7 x 6,5 cm
- Peso bruto: 0,766 kg
- Peso líquido: 0,292 kg
- Número de produtos inclusos: 1
- Peso da embalagem: 0,474 kg
- Tipo da embalagem: Caixa
- Tipo de colocação em prateleiras: Pendurado

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 17,01 x 9 x 18,92 cm
- Peso: 0,25 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20170 5



Data de emissão
2023-08-24

Versão: 22.4.6

12 NC: 8670 001 69599
EAN: 48 95229 11191 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google é uma marca registrada da Google LLC. O Google Fast Pair não está disponível em determinados idiomas e países.

* A duração da bateria é aproximada e pode variar dependendo da condição de uso.