



Philips  
Telefone sem fio

Display 4,09 cm (1,6")

D1201B



## Chamadas simplificadas

Um fone compacto com todas as funções essenciais nas pontas de seus dedos. Desenvolvido ergonomicamente para oferecer reprodução sonora excelente, este dispositivo plug and play conquista você de verdade.

### Moderno e simples

- Máxima praticidade por meio de uma fácil configuração
- Tampa traseira texturizada antiderrapante.
- Menu em diversos idiomas locais
- Display de fácil leitura de 4,1 cm (1,6") com luz de fundo
- Até 10 horas de conversação com uma única carga
- Identificador de chamadas: você sempre sabe quem está ligando\*

### Som cristalino

- O equalizador paramétrico reproduz um som nítido e sem distorções
- Controle de volume automático para evitar a variação de volume indesejada
- Antena com design avançado para excelente recepção em qualquer cômodo
- Teste de som avançado e sintonia para aprimorar a qualidade de voz

### Produto ecologicamente correto

- Baixa radiação e baixo consumo de energia


**PHILIPS**

Telefone sem fio  
Display 4,09 cm (1,6")

D1201B/BR

## Destques

### Display de 4,1 cm (1,6")

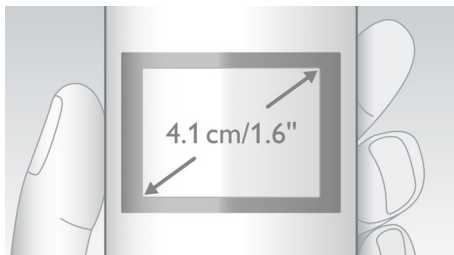

Display de fácil leitura de 4,1 cm (1,6") com luz de fundo

### Controle de volume automático




O controle de volume automático evita as variações no sinal do som, que podem ser causadas pela distância, intensidade do sinal ou pelo próprio telefone do chamador, para que você sempre ouça um áudio nítido. Ele reduz a amplificação de áudio para fortes sinais e aumenta para sinais fracos: oferecendo uma conversação extremamente nítida sem aquela variação indesejada no volume do som.

### Identificador de chamadas\*



Às vezes é bom saber quem está ligando antes de atender. E, com nosso recurso identificador de chamadas, agora você pode saber quem está do outro lado da linha.

### Fácil instalação

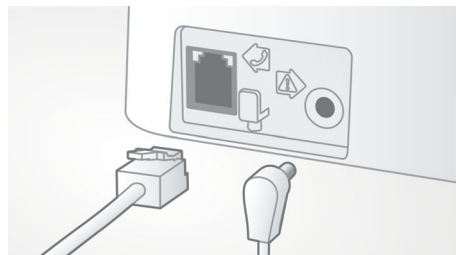

Máxima praticidade por meio de uma fácil configuração. Instalação simplificada — produto Plug and Play

### Produto ecologicamente correto




Os telefones Philips economizam energia e são ecologicamente corretos.

### Menu em idiomas locais



Aproveite a fácil configuração, a navegação e o controle do menu intuitivo disponível nos idiomas locais.

### Cabo antideslizante

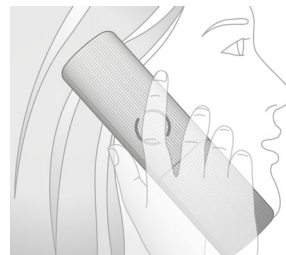

A parte posterior do fone possui textura especial para garantir maior conforto e manuseio.

### Antena com design avançado



Nossa antena com design avançado garante uma recepção forte e estável: até mesmo em áreas da casa em que a transmissão sem fio não funciona corretamente. Agora, você pode fazer uma ligação em qualquer canto da casa sem se preocupar com interrupções ou com o sinal.

### Equalizador paramétrico



Nossos telefones usam equalização paramétrica no processamento de som digital para ajustar a resposta sonora à curva de reposta da frequência linear pretendida, o resultado é total sonoridade todas as vezes que você usar o telefone.

### Até 10 horas de conversação

Até 10 horas de conversação com uma única carga

# Especificações

## Conforto

- Estrutura do menu do fone: Menu em lista
- Indicador de intensidade do sinal: Indicador com 3 barras
- Indicador do nível da bateria: Ícone da bateria com 3 barras
- Intercomunicação - vários fones
- Exibição de data e hora
- Indicação de carga da bateria
- Indicação da intensidade do sinal
- Atalhos programáveis: Nenhum
- Gerenciamento de chamadas: Chamada em espera\*, Identificador de chamadas\*, Microfone mudo, Chams. não atendidas, Chams. recebidas
- Bloqueio do teclado
- Ativação/desativação do tom das teclas
- Encerramento automático
- Capacidade para várias bases: 1
- Capacidade para vários fones: Até 4
- Teclas da estação base: Tecla com sinal sonoro para localização
- Até 10 horas de conversação
- Até 180 horas no modo de espera
- Tempo de carregamento: 8 horas
- Comprimento do cabo: 1,5 m
- Comprimento do cabo de energia: 1,5 m
- Linha: Ambiente externo < 300 m; ambiente interno < 50 m
- Cabo antidesslizante: Textura circular

## Som

- Controle de volume no fone
- Toques no fone: 10 padrão

## Imagem/tela

- Tamanho do display: 4,1 cm (1,6")

- Tipo de display: 12 dígitos (alfanuméricos) + ícones de hardware
- Luz de fundo: sim
- Cor da luz de fundo: Âmbar

## Capacidade de memória

- Agenda telefônica: 50 nomes e números
- Capacidade da lista de rediscagem: 10 últimos números
- Entradas do registro de chamadas: 20 entradas

## Lig/Desl

- Capacidade da bateria: 300 mAh
- Tipo da bateria: AAA NiMH recarregável
- Alimentação: AC 100-240 V ~50/60 Hz
- Consumo de energia: < 0,7W

## Segurança

- Criptografia da transmissão: sim

## Funções de rede

- Compatível: GAP

## Taxa SAR

- Fones Philips: < 0,1W/kg

## Dimensões da embalagem

- Tipo da embalagem: Papelão
- Número de produtos inclusos: 1
- Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Peso bruto: 0,32 kg
- Peso líquido: 0,238 kg
- Peso da embalagem: 0,082 kg
- EAN: 87 12581 70759 0



Data de emissão  
2015-03-24

Versão: 2.0.3

12 NC: 8670 001 10945  
EAN: 08 71258 17075 90

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* \*Este recurso requer assinatura adicional de serviço de identificação de chamadas. Consulte sua operadora de rede local para obter mais detalhes.