

필립스
휴대용 스피커

• 레드



SBA1610RED

모바일 스피커

필립스 SBA1610 스피커는 사용하기 편리하도록 모바일 스탠드가 함께 제공되며, 풍부하고 다이내믹한 사운드로 공간을 가득 채울 수 있습니다.

감동적인 사운드

- 최상의 음질을 위한 클래스 "D" 디지털 증폭기
- 네오디뮴 스피커가 균형잡힌 음향을 선사합니다.
- 2W RMS 총 출력 파워

휴대성에 맞춘 디자인

- 이동 중에도 음악과 함께
- 최대 8 시간 음악 재생

단순함

- 휴대를 위한 배터리 전원
- 모든 미디어와 호환 가능

PHILIPS

사양

제품 규격

- 제품 크기 (W x H x D): 16.3 x 4.9 x 5 cm
- 제품 크기 (W x H x D): 6.4 x 1.9 x 2 인치
- 중량 : 0.169 kg
- 중량 : 0.373 lb

호환 가능

- 스마트폰
- iPod
- iPhone
- MP3 플레이어

디자인 및 마감

- 색상 : 레드

사운드

- 주파수 응답 : 350 - 16,000 Hz
- 임피던스 : 4
- 전력 등급 : 2 W

소비전력

- 배터리 유형 : AAA
- 배터리 작동 시간 : 12 hr
- 배터리 개수 : 3

외부 상자


- 총중량 : 1.132 kg
- 총중량 : 2.495 lb
- GTIN: 1 69 23410 71686 0
- 실외용 포장 (L x W x H): 7.9 x 4.9 x 6.9 인치
- 실외용 포장 (L x W x H): 20 x 12.4 x 17.5 cm
- 순중량 : 1.772 lb
- 순중량 : 0.804 kg
- 소비자 패키지 수 : 4
- 용기 중량 : 0.723 lb
- 용기 중량 : 0.328 kg

포장 크기

- 포장 크기 (W x H x D): 8 x 19 x 5.6 cm
- 포장 크기 (W x H x D): 3.1 x 7.5 x 2.2 인치
- EAN: 69 23410 71686 3
- 총중량 : 0.569 lb
- 총중량 : 0.258 kg
- 순중량 : 0.443 lb
- 순중량 : 0.201 kg
- 포함된 제품 수 : 1
- 포장 유형 : 추가 정보
- 용기 중량 : 0.057 kg
- 용기 중량 : 0.126 lb
- 선반 배치 유형 : 추가 정보

주요 제품

클래스 D 디지털 증폭기

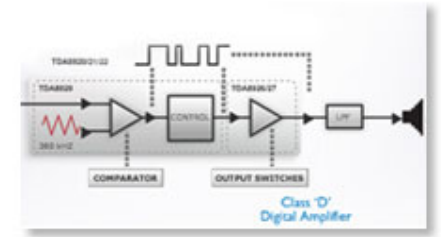

클래스 'D' 디지털 증폭기는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환한 다음 디지털 방식으로 증폭시킵니다. 그러면 신호는 복조 필터로 들어가 최종 출력을 제공합니다. 증폭된 디지털 출력은 향상된 음질을 비롯해 디지털 오디오의 모든 이점을 충분히 활용합니다. 또한 클래스 'D' 디지털 증폭기는 기존 AB 증폭기와 비교해 효율이 90% 이상이므로 작은 풋프린트에서 강력한 증폭 성능을 낼 수 있습니다.



발행 일자 2013-06-12

버전 : 2.0.7

12 NC: 8670 000 93225
EAN: 06 92341 07168 63

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com