


Philips
Φορητό DVD Player



PET 1000

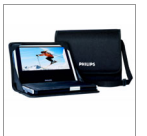

Απολαύστε DVD και ψηφιακά βίντεο

με οθόνη LCD 10,2" υψηλής ανάλυσης

Για ψυχαγωγία χωρίς όρια, όπου και αν βρίσκεστε! Το μοντέλο PET 1000 αναπαράγει ταινίες DVD σε μια οθόνη LCD 10,2" υψηλής ανάλυσης. Απολαύστε την άνεση των πολυμέσων στα φορμά ψηφιακών μέσω MPEG4 και DivX. Διατίθενται υψηλής ποιότητας καλώδια εξόδου S-video και εικόνας σύνθετου σήματος.

Ψυχαγωγία AV εν κινήσει

- Αναπαραγωγή δίσκων DVD, DVD+R και DVD+RW
- Αναπαραγωγή δίσκων CD-RW και MP3-CD
- Η αναπαραγωγή MPEG4 διασφαλίζει τη συμπίεση βίντεο υψηλής ποιότητας
- Αναπαραγωγή DivX για βίντεο υψηλής συμπίεσης
- Οθόνη LCD 10,2" υψηλής ανάλυσης για εξαιρετική προβολή
- Παρακολουθήστε ταινίες σε φορμά widescreen 16:9

Πολλές πηγές για περισσότερες επιλογές

- Σύνδεση Line-in
- Έξοδος εικόνας συνιστωσών για καλύτερη σύνδεση αναλογικού βίντεο
- Έξοδος S-Video για καλύτερη απόδοση εικόνας

Ασύγκριτη άνεση

- Συμπεριλαμβάνεται προσαρμογέας αυτοκινήτου και εύχρηστο τηλεχειριστήριο
- Έως και 2,5 ώρες αναπαραγωγής με επαναφορτιζόμενη μπαταρία
- Μοιραστείτε τη διασκέδαση με διπλές υποδοχές ακουστικών

PHILIPS

sense and simplicity

Προδιαγραφές**Εικόνα/Οθόνη**

- Τύπος οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT
- Οθόνη LCD: Αντιθαμβωτικός πολωτής
- Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 10.2 ίντσες
- Ανάλυση: 800(w)×480(H)×3(RGB)
- Φωτεινότητα: 450 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 300:1
- Πραγματική περιοχική προβολής: 222,0×133,2 χιλ.
- Βήμα εικονοστοιχείων: 0,1905(w)×0,1905(H)χιλ
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 18 ms

Ήχος

- Ισχύς: 250mW RMS(ενσωματωμένα ηχεία)
- Ισχύς (RMS): 10mW RMS(ακουστικά)
- Λόγος σήματος προς θόρυβο: >80dB(ακουστικά), >62dB(ενσωμ. ηχεία)

Αναπαραγωγή βίντεο

- Μέσα αναπαραγωγής: DVD, DVD+RW, DVD+R, CD εικόνων, SVCD, Βίντεο CD
- Φορμά συμπίεσης: Divx 3.1.1, DivX 4.x, DivX 5.x, MPEG4
- Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: OSD, Επανάληψη A-B, Γωνία, Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση εμπρός, Επανάληψη, Λειτουργία Shuffle, Αργή κίνηση πίσω, Αργή κίνηση εμπρός, Ζουμ
- Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, PAL

Αναπαραγωγή ήχου

- Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, MP3
- Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων: ISO-9660, Joliet
- Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps

Συνδεσιμότητα

- Έξοδος AV: 1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS)

- Είσοδος AV: 1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS)
- Έξοδος ήχου - Ψηφιακή: Ομοαξονικό (cinch)
- Υποδοχή σύνδεσης: 2 ακουστικά 3,5 χιλ.
- Είσοδος DC: 9V
- Άλλες συνδέσεις: Έξοδος S-Video, Έξοδος πεπλεγμένης εικόνας σήματος συνιστωσών
- Ρεύμα: 30W
- Έξοδος ήχου - Αναλογική: Ήχος L/R (cinch)

Ευκολία

- Ανθεκτικό στα χτυπήματα: ναι
- Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας

Αξεσουάρ

- Σετ μπαταριών: DV 7,4V, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ιόντων λιθίου
- Τροφοδοτικό AC/DC: ADPV18A(110-240v, 50/60Hz)
- Κιτ αυτοκινήτου: τροφοδοτ.-αναπτήρας αυτοκινήτου, 12vDC
- Τηλεχειριστήριο: RC810(μέγ. πιστ. κάρτας, 38 πλήκτρα)
- Καλώδια: 1 καλώδιο A/V, 1 καλώδιο S-video, 1 καλώδιο εικόνας σήματος συνιστωσών
- Εγχειρίδιο χρήσεως: Εκτύπωση σε 16 γλώσσες
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Θήκη ταξιδιού

Διαστάσεις

- Διαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 446 x 260 x 255 χιλ.
- Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 3
- Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 402 x 243 x 190 χιλ.
- Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 260 x 30 x 180 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 1,2 κ.
- Τύπος συσκευασίας: D-box

Κύρια σημεία προϊόντος**Αναπαραγωγή DivX**

Χάρη στην υποστήριξη DivX μπορείτε να απολαύσετε βίντεο με κωδικοποίηση DivX άνετα από το σαλόνι σας. Το φορμά μέσω DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βίντεο MPEG4 η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε μεγάλα αρχεία, όπως ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο, σε CD-R/RW, κάρτες μνήμης και DVD-video. Η αναπαραγωγή των DivX CD είναι δυνατή σε επιλεγμένα DVD player, DVD Recorder και συστήματα Home Theater.

Αναπαραγωγή MPEG4

Το MPEG4 είναι ένα πρότυπο συμπίεσης που σας επιτρέπει να εγγράψετε ταινίες σε εύρος ζώνης από 7 έως 10 φορές μικρότερο από αυτό που χρησιμοποιεί το πρότυπο MPEG2, χωρίς να μειώνεται η ποιότητα της εικόνας και του ήχου. Τα δεδομένα MPEG4 μπορούν να αποθηκευθούν σε CD-Rom, σε κάρτα μνήμης ή σε δίσκο DVD και να αναπαραχθούν σε επιλεγμένα DVD player, DVD recorder και συστήματα Home theater.

Έξοδος S-Video

Ο ιδανικός τρόπος για σύνδεση πηγών εικόνων υψηλής ανάλυσης, όπως DVD, ψηφιακή δορυφορική και καλωδιακή τηλεόραση και κονσόλες βιντεοπαιχνιδιών.

Έξοδος βίντεο συνιστωσών

Η είσοδος YPbPr είναι μια σύνδεση εικόνας ιδανική για τη σύνδεση DVD player ή recorder σε τηλεοράσεις. Χρησιμοποιεί τρία ξεχωριστά καλώδια για τα σήματα που καθορίζουν τη διαφορά φωτισμού και χρωμάτων, για αποφυγή των παρεμβολών. Επειδή το σήμα εικόνας στο δίσκο DVD αποθηκεύεται σε φορμά YPbPr, δεν είναι απαραίτητο κάποιο στάδιο μετατροπής για την παραγωγή του σήματος εξόδου.



Ημερομηνία έκδοσης
2007-12-07

Έκδοση: 4.0

12 NC: 9073 101 01931
EAN: 87 10895 88332 0

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό κύκλων ζωής και ενδέχεται να πρέπει να αντικατασταθούν. Η διάρκεια ζωής και ο αριθμός των κύκλων φόρτισης της μπαταρίας ποικίλλουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.
* Οι ονομασίες DivX, DivX Certified, και τα αντίστοιχα λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της DivX Networks, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.