




Philips
Web-kamera

Pro
for bærbare maskiner

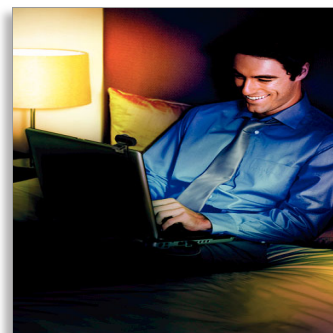

SPC2050NC



Webcam pro

for bærbare maskiner

Kompakte SPC2050NC gjør det enkelt med videosamtaler for mobile brukere. HD-videokvalitet med sann 2,0 megapiksler video, 8,0 megapiksler bilde, video med 90 bilder per sekund og autofokus. Utrolig klar stereolyd med to innebygde mikrofoner.

Gir deg et nytt syn på videosamtaler

- Sanne 2,0 megapiksler videooppløsning for HD-videokvalitet
- Flere detaljer med 8 megapiksler oppløsning (interp.) på bilder
- Video med 90 rammer per sekund for flimmerfrie bilder
- 8x digital zoom for flotte nærbilder
- Autofokus sikrer knivskarpe videoopptak og bilder
- Vidvinkel linse samler flere mennesker innenfor videorammen
- Pixel Plus 2 for bedre detaljer, dybde og klarhet
- Digital Natural Motion for å fjerne flimmer effekter

Krystallklar lyd og ekkofri tale

- To innebygde mikrofoner med stereo og ekkofri akustikk
- Støyundertrykking og ekkoreduksjon gir den beste lyd kvaliteten

Ideell til folk på forretningsreise

- Deksel som beskytter linsen mot støv og riper
- Genial klemme som passer på alle skjermer til bærbare maskiner

PHILIPS

Høydepunkter

Sanne 2,0 megapiksler

Antallet megapiksler er en viktig detalj når det gjelder bildekvalitet. 2,0 megapiksler CMOS-sensor gir deg en HD-kvalitet på videobildene som ikke tidligere har vært assosiert med web-kameraer.

8 megapiksler fotooppløsning

Web-kameraet gir deg flere detaljer med 8 megapiksler (interpolert) oppløsning på bildene. Dette er høyt nok for å skrive ut bilder i posterstørrelse med høy oppløsning.

90 rammer per sekund video

Den lynraske oppdateringshastigheten på 90 rammer per sekund gir svært stabile bilder som er perfekt for videokonferanser ansikt til ansikt og fjernovervåkning.

8x digital zoom

Zoom inn og ut for å få den perfekte innrammingen for ethvert bilde. Du kontrollerer zoomfunksjonen fullstendig via grensesnittet på skjermen, mens du ser på bildet slik at du kan gi det perfekt justering.

Autofokus

Sikrer knivskarpe videoopptak og bilder. Når bildesensoren oppdager en reduksjon i skarpheten, justerer autofocus raskt og

nøyaktig linsen uten at du trenger å justere den manuelt. Nå er den også enda raskere på grunn av en ny fokuseringsalgoritme som er eksklusiv for Philips.

Vidvinkellinse

Vidvinkelinsen i høykvalitetsglass gir deg en større synsvinkel. Linsen virker på samme måte som en vidvinkellinse på et fotokamera, og får flere personer med i bildet uten at det går ut over videokvaliteten.

Pixel Plus 2

Med Pixel Plus 2 vil web-kameraet alltid produsere naturlige, knivskarpe og utrolig detaljrike bilder. Alt takket være den kraftige Pixel Plus 2-prosessen – innovativ TV-bildeteknologi anvendt på PC-video. Den øker antallet linjer og piksler, slik at du får best mulig bilde.

Digital Natural Motion

Philips utviklet Digital Natural Motion for å fjerne stroboskopeffekter for bevegelige motiver. Digital Natural Motion beregner bevegelsen i bildet og korrigerer for motivets hastighet og retning både i kringkastings- og filmmateriale (for eksempel DVD). Resultatet er jevn bevegelsesgjengivelse og enestående

skarphet som bidrar til å bedre seeropplevelsen.

To innebygde mikrofoner

La stemmen din høres naturlig i klar stereolyd. To innebygde retningsmikrofoner og Philips-patentert lydfeltteknologi gir en praktisk talt støy- og ekkofri sone. Bare stemmen til brukeren tas opp, og andre lyder minimeres.

Støy- og ekkoundertrykking

Denne ypperlige støyreduksjonsteknologien reduserer bakgrunnsstøyen og forbedrer klarheten i talen både i stille og støyfulle omgivelser. I tillegg undertrykker den ekko, slik at den andre personen hører stemmen din mer tydelig.

Beskyttelsesdeksel

Det første web-kameraet som leveres med beskyttende deksel som standard. Beskytter femelementerglasslinsen i høy kvalitet mot støv og riper når du reiser.

Genial klemme

Dette web-kameraet plasseres sikkert på skjermen til den bærbare maskinen. Det sørger en genial, fleksibel klemme for, som gjør det enkelt å koble web-kameraet til enhver bærbar maskin.



Spesifikasjoner

Mekanikk

- Sensor: 2,0 MP CMOS
- Maks. blønderåpning for linse: F:2,0
- Visionsvinkel for linse: 70 grader
- Linsekonstruksjon: 5 elementer
- Autofokus
- Hvitbalanse: 2600–7600 K
- Min. belysningsstyrke: < 2 lux
- Dataformat: YUY2, MJPEG
- Fargedybde: 16 biter

Oppløsning

- Videooppløsning: 2,0 MP
- Fotooppløsning: 2,0 MP
- Interpolert fotooppløsning: 8,0 MP
- Maks. bildehastighet: 90 bps

Lyd

- Mikrofon: To innebygde mikrofoner
- Støyreduksjon
- Ekkoreduksjon
- Stereolyd

Tilleggsfunksjoner

- Digital zoom: 8x
- Ansiktssporing
- Morsomme videofunksjoner: Endre bakgrunnen, Morsom ramme, Morsom logo, Morsom effekt
- Pixel Plus 2
- Digital Natural Motion
- Fotograferingsknapp
- LED for aktivitet av/på

Programvare

- Dedikert programvare: Philips CamSuite
- WebCam-visningsprogram: WebCam-partner
- Legg video til: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Systemkrav

- Operativsystem: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Prosessor: Intel Pentium® 4 2,4 GHz eller AMD®-tilsvarende prosessor
- RAM-minne: 512 MB RAM
- Harddiskplass: 300–700 MB
- USB: Ledig USB-port
- CD-ROM- eller DVD-ROM-stasjon

Tilkoblingsmuligheter

- Kabellengde: 80 centimeter
- Grensesnitt: USB 1.1, USB 2.0
- USB-videoklasse: UVC
- Drift: Leveres via USB-kabel

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 6,47 x 3 x 2,66 cm
- Vekt: 0,064 kg
- Produktmål med stativ (B x H x D): 6,47 x 5 x 5,5 cm
- Vekt (med stativ): 0,07 kg

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 5,8 x 16,3 x 18,2 cm
- Nettovekt: 0,086 kg
- Bruttovekt: 0,165 kg
- Taravekt: 0,079 kg
- EAN: 87 12581 39611 4
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong

Ytre eske

- Yttereske (L x B x H): 37,1 x 17,8 x 20,1 cm
- Nettovekt: 0,516 kg
- Bruttovekt: 1,31 kg
- Taravekt: 0,794 kg
- EAN: 87 12581 42353 7
- Antall kundepakker: 6



Utgivelsesdato
2017-07-08

Versjon: 3.0.9

12 NC: 8670 000 37159
EAN: 87 12581 39611 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com