

Philips
Беспроводной телефон с
автоответчиком

Автоответчик на 25 мин.

Дисплей 1,8", подсветка белого
цвета

Громкая связь на трубке
3 трубки

D2553B



Максимум впечатлений

Стильный беспроводной телефон Philips D255 с эргономичной конструкцией обеспечивает превосходное качество звука HQ Sound, а также оснащен большим четким дисплеем. Оцените персональные интеллектуальные настройки, великолепный звук, встроенный автоответчик и удобство использования беспроводной конструкции.

С заботой об окружающей среде

- Нулевая мощность излучения в режиме ECO+

Простой и приятный

- Отдельная трубка с динамиком для удобства при общении по громкой связи
- Программируемые "горячие" клавиши для быстрого набора
- Нескользящее текстурное покрытие задней панели
- Одной зарядки достаточно для 16 часов в режиме разговора
- Время записи сообщений на автоответчике — до 25 минут
- Определитель номера позволяет увидеть имя вызывающего абонента*
- Легкочитаемый дисплей 4,6 см (1,8") с подсветкой белого цвета
- Настройки конфиденциальности: блокировка вызовов и запрет звонка

Кристально чистый звук

- Параметрический эквалайзер обеспечивает чистый и четкий звук
- Оптимизированное расположение антенны для улучшенного приема в любой комнате
- Усовершенствованная проверка звука и точная настройка для превосходного качества передачи голоса

PHILIPS

Основные особенности


Дисплей 4,6 см (1,8")

Легкочитаемый дисплей 4,6 см (1,8") с подсветкой белого цвета

Усовершенствованная проверка звука

Мы проверяем качество звучания телефонов DECT тем же образом, что и производители наушников класса high-end. Используя имитатор уха, мы с точностью воссоздаем естественный слух человека, что помогает нашим инженерам-акустикам измерять и совершенствовать настройки для диапазона частот, искажений и общего слухового восприятия в целях идеального воспроизведения голоса.

Определитель номера*

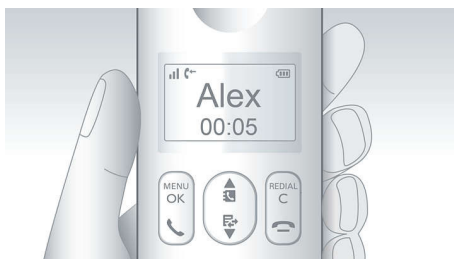

Иногда перед ответом хочется знать, кто звонит. Идентификатор входящего вызова позволяет отслеживать, кто находится на другом конце линии.

Громкая связь на трубке




Для режима громкой связи используется встроенный динамик, усиливающий голос абонента, что позволяет говорить по телефону, не прижимая трубку к уху. Это очень удобно, если в разговоре принимает участие кто-то еще или если необходимо при разговоре что-то делать.

Разнообразные настройки конфиденциальности


Хотите, чтобы лишний раз вас не беспокоили дома? Вы можете заблокировать вызовы с некоторых номеров (или начинающиеся с определенных цифр), занеся их в черный список. Можно заблокировать до четырех наборов чисел, каждый из которых содержит от 1 до 24 цифр. Функция срабатывает при поступлении вызова с номера, начинающегося с этих цифр или совпадающего с одним из заблокированных номеров. Избавьте себя от неприятных сюрпризов в виде телефонных счетов — заблокируйте звонки на номера, начинающиеся с определенных цифр (например, номера постоплатной системы расчетов) с помощью функции запрета вызовов.

Нескользящее покрытие

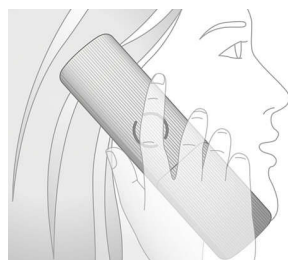

Для дополнительного комфорта задняя панель телефонной трубки имеет специальное текстурное покрытие.

Оптимизированное расположение антенны

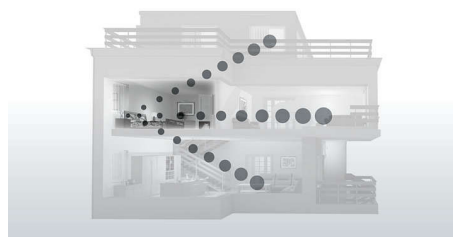

Оптимизированное расположение антенны обеспечивает мощный и стабильный прием сигнала даже в комнатах, где беспроводная связь может быть затруднена. Теперь можно принимать звонки в любом месте и

наслаждаться длительным и непрерывным разговором при передвижении по дому.

Параметрический эквалайзер



В наших телефонах при цифровой обработке звука используется параметрический эквалайзер для точной подстройки звуковой характеристики до запланированной линейной кривой амплитудно-частотной характеристики, обеспечивая чистое и четкое звучание каждого разговора.

Программируемые "горячие" клавиши



Теперь звонить друзьям и близким невероятно просто! Для набора номера достаточно одного нажатия, поэтому вам больше не придется каждый раз искать контакт в телефоне. Можно запрограммировать до 2 кнопок для быстрого вызова.

До 16 часов работы в режиме разговора



Одной зарядки достаточно для 16 часов в режиме разговора

Характеристики

Звук

- Регулировка громкости звука на телефонной трубке
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 полифонических
- Звук высокого качества

Комфорт

- Структура меню в трубке: Меню-список
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова, Кнопки автоответчика, Регулировка громкости
- Количество кнопок: 20
- Динамик для громкой связи
- Распределение вызовов: Ожидание вызова*, Определитель номера*, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки, Набранные номера
- Запрет вызовов: Отключение сигнала телефона при поступлении вызовов с определенных номеров
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный значок аккумулятора
- Interscom — использование нескольких трубок
- Отображение даты/времени
- Программируемые "горячие" клавиши: Клавиша «1» и «2»
- Блокировка клавиатуры
- Включение/выключение звука нажатия кнопок
- Автоматическое прекращение разговора
- До 16 часов работы в режиме разговора
- Время зарядки: 8 часов
- Длина телефонного провода: 1,8 м
- Длина шнура питания: 1,8 м
- Радиус действия: Открытое пространство < 300 м, в помещении < 50 м
- Блокировка абонентов/черный список*: Отключение сигнала телефона при поступлении вызовов с определенных номеров
- Нескользящее покрытие: Ровная текстура
- До 200 часов работы в режиме ожидания

Мощность

- Емкость аккумулятора: 500 мА/ч
- Электропитание: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа AAA

Размеры упаковки

- высота: 13.5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 24.9 см
- Глубина: 8.7 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 48 95229 10321 4
- Вес брутто: 0.815 кг
- Вес нетто: 0.662 кг
- Вес упаковки: 0.153 кг

Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 4,6 см (1,8")
- Цвет подсветки: Белый
- Тип дисплея: 1-строчная точечная матрица + 1-строчный буквенно-цифровой дисплей + значки
- Подсветка: да

Автоответчик

- Время записи: до 25 минут
- Предварительная запись исходящих сообщений
- Управление автоответчиком: с базы и трубки
- Громкоговоритель на базе
- Индикация сообщений на базе: LED (желтый)

Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: На 20 записей
- Телефонная книга: 50 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: 10 последних номеров
- Сохранение телефонной книги в базе

Безопасность

- Шифрование передаваемых данных: да

Значение SAR

- Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Экодизайн

- Eco+

Сетевые функции

- Совместимость: GAP



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.1.2

EAN: 48 95229 10321 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* **Чтобы подключить данную функцию, требуется дополнительная подписка на услугу определения номера. Для получения подробной информации свяжитесь с оператором местной сети.