



Philips
Klokke-radio

Skjerm med speilutførelse

FM, digital tuning
Dobbel alarm

AJ2000

Våkne

til favorittradiostasjonen din

Våkne til favorittradiostasjonen din eller alarmtoner. Denne elegante Philips AJ2000-klokke-radioen med skjerm med speilutførelse gir deg muligheten til å forhåndsinnstille to alarmer, slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter. Våkne med et smil hver dag.

Lett å bruke

- Backupbatteri sørger for at tiden huskes hvis det oppstår strømbrudd
- Justerbar skjermlysstyrke for behagelig visning

Start dagen på din måte

- Våkne til favorittsangen på radio eller en summealarm
- Myk og behagelig oppvåkning
- Dobbel alarm slik at du og partneren din kan våkne på forskjellige tidspunkter
- Gjentatt vekking for mer slumring
- FM-radio for en god radioopplevelse
- Sleep Timer for å sovne til favorittmusikken


PHILIPS

Høydepunkter

Batteri back-up


Backupbatteri sørger for at tiden huskes hvis det oppstår strømbrudd

Dobbel alarm

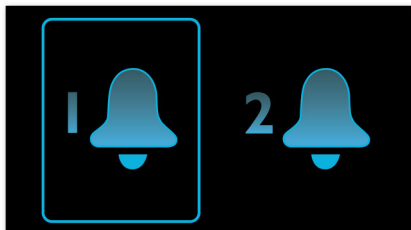


Philips-lydsystemet leveres med to alarmtidspunkter. Angi ett alarmtidspunkt som vekker deg, og det andre tidspunktet for å vekke partneren din.

Gjentatt vekking

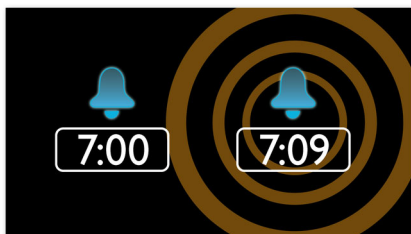

Klokke radioen fra Philips hjelper deg med å våkne opp i tide med slumrefunksjonen. Hvis alarmen ringer og du vil sove litt lenger, kan du trykke på knappen for å gjenta alarmen én gang og sove videre. Ni minutter senere ringer alarmen på nytt. Du kan fortsette å trykke på knappen for å gjenta alarmen hvert niende minutt til du slår av alarmen helt.

Våkne til radio eller en summealarm

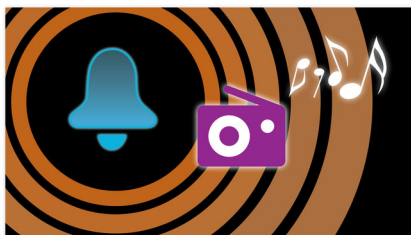

Våkne opp til lydene fra favoritt radiostasjonen din eller en alarm. Still alarmen på Philips-klokke radioen

slik at den vekker deg med radiostasjonen du sist hørte på, eller velg å våkne til en alarmlyd. Når alarmtidspunktet er nådd, slår Philips-klokke radioen automatisk på valgte radiostasjonen eller starter alarmen.

Myk oppvåkning



Start dagen på riktig måte ved å våkne forsiktig til et gradvis økende alarmvolum. Vanlige alarmlyder med forhåndsinnstilt volum er enten for lave til at du våkner, eller ubehagelig høye, slik at du våkner brutalt. Velg om du vil våkne til favorittmusikken, en radiostasjon eller summealarmen. Alarmvolumet for Myk oppvåkning-funksjonen øker gradvis fra lavt til passende høyt, slik at du blir vekket på en myk måte.

Justerbar skjermlysstyrke

Med justerbar skjermlysstyrke kan du tilpasse skjermen til dine behov.

Sleep timer



Med Sleep Timer kan du bestemme hvor lenge du vil høre på musikk eller radio før du sovner. Bare still inn en tidsbegrensning (opptil 1 time), og velg en radiostasjon du vil høre på mens du venter på Jon Blund. Philips-radioen spiller i det angitte tidsrommet, og deretter bytter den automatisk til en strømsparende, stille standby-modus. Med Sleep Timer kan du sove til et favorittprogram uten å telle sauer eller bekymre deg over strømregningen.

Spesifikasjoner

Klokke

- Type: Digital
- Klokkeslettformat: 12 timer, 24-timers
- Skjerm: LED

Alarm

- Antall alarmer: 2
- Sleep timer: 15/30/60/90/120 min

Tuner/mottak/overføring

- Antenne: FM-antenne
- Tunerbånd: FM, Digital søking
- Frekvensområde: 87,5–108 MHz
- Ant. forhåndsinnstilte stasjoner: 20

Anvendelighet

- Alarmer: Radioalarm, Summealarm, Gjentatt alarm (snooze), To vekketidinnstillinger, Myk oppvåkning
- Sleep Timer
- Lysstyrke på skjermen: Høy/middels/lav
- Volumkontroll: Opp/ned

Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
- Backup-batteri: CR2032 (inkludert)
- Strømtype: AC-inngang

Mål

- Emballasjetype: D-boks
- Produktmål (BxDxH): 185 x 81 x 85,2 millimeter
- Nettovekt: 0,32 kg
- Mål, emballasje (B x D x H): 233 x 95 x 96 mm
- Bruttovekt: 0,382 kg

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Brukerhåndbok, Hurtigstartveiledning, Garantisertifikat

Høytalere

- Innebygde høyttalere: 1



Utgivelsesdato
2022-04-29

Versjon: 5.3.7

12 NC: 8670 001 33476
EAN: 69 51613 99070 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com