

Philips CarStudio
Lydsystem for bil

USB/SDHC

CarStudio

CE233



Opplev levende musikk i bilen

Lidenskap for lyd

Med Philips CE233 kan du enkelt høre på musikk fra flere kilder med USB, SDHC og bærbare MP3-spillere i bilen. Systemet har tyverisikkert, avtakbart frontpanel og støtdempende beskyttelse for feilfri musikk på farten.

Nyt overlegen lyd

- MAX-lyd for umiddelbar kraft
- Musikkzone for justerbare favorittsteder
- Dynamisk bassforsterking som forsterker de lave tonene elektronisk
- 2-bånds parametriske equalizer med åtte forhåndsinnstillinger
- Super støtbeskyttelse for jevn musikknyttelse
- Innebygde forsterkere, 50 W x 4, for ypperlig lyd kvalitet

Lett å bruke

- Bla etter mapper eller sang for umiddelbar søking eller rask tilgang
- USB-spor for musikkavspilling og hurtiglading
- Lyd ut for ekstra forsterker
- Lyd inn for bærbar avspilling av musikk


Design som passer i bilen

- LCD med høy kontrast for perfekt visning
- Avtakbart frontpanel for tyverisikring

PHILIPS

Høydepunkter

Musikksoner

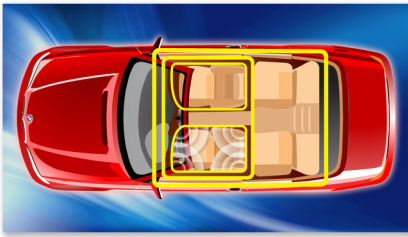


Philips' nyskapende musikksoneteknologi lar fører og passasjerer nyte sin musikk med mer livaktige romeffekt, akkurat som artisten hadde tenkt at den skulle høres. Brukere kan enkelt bytte musikklyttingssonene fra føreren til passasjerene og tilbake igjen for å få best mulig lydfokus i bilen. En dedikert sonekontrollknapp gir tre forhåndsdefinerte innstillinger – venstre, høyre og front (og alle) – slik at du best mulig kan dekke lyttebehovene dine enkelt og dynamisk, alene eller sammen med passasjerene dine.

DBB dynamisk bassforsterking



Aktiver dynamisk bassforsterking (DBB) for å forsterke de lave bassfrekvensene elektronisk slik at lydgjengivelsen blir konsistent, spesielt når høyttalervolumet er skrudd ned. Bassen høres imponerende ut hele tiden.

Bla etter mappe eller sang

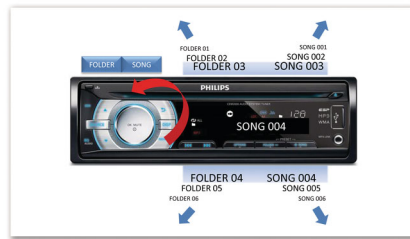

Denne funksjonen gjør at du kan finne et spor eller album mye raskere, ved å la deg bla gjennom sanger og mapper, som er det vanlige innholdet i USB-/SDHC-enheter. Med den dedikerte mappe/sang-knappen er kun tre enkle trinn nødvendig for å foreta et søk – trykk på mappe/sang, drei volumknappen, og trykk for å velge. Denne enkle prosessen lar deg søke gjennom musikken din raskt og enkelt, slik at du kan konsentrere deg om kjøringen.

MAX-lyd



MAX-lydteknologi gir en umiddelbar forsterking av bassen og diskanten, maksimerer volumytelsen og gir en imponerende lydopplevelse med bare ett tastetrykk. De avanserte elektroniske kretsene kalibrerer de eksisterende lyd- og voluminnstillingene, og forsterker umiddelbart bass, diskant og volum mer enn opprinnelig maksimalt nivå uten forvrengning. Både lydspekteret og volumet blir merkbart

forsterket med en potent lydforsterkning som gjør at musikken kommer til sin rett.

Lyd inn



Lyd inn-koblingen gir direkte avspilling av Lyd inn-innhold fra bærbare mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er Lyd inn-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

USB-avspilling og hurtiglading



Det nye universelle USB-ladegrensesnittet fra Philips leverer 1 amp strøm til en smartenhet, som er tilstrekkelig til å lade dets batteri og lade det opp for intensiv bruk. Programvareprotokollen er også utformet for å være universelt kompatibel med så å si alle smarttelefoner som er tilgjengelige på markedet, og starter ladeprosessen umiddelbart når USB er koblet til.

Spesifikasjoner

Skjerm

- Type: Svart/hvit LCD med høy kontrast
- Tastbelysning: Rød

Avspillingsmedier

- USB-flashstasjon
- SD-/SDHC-kort
- MP3-kobling: for bærbar avspilling av MP3-musikk

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- ID3 Tag-støtte: Sangtittel, artist, album
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps og variabel bithastighet
- USB Direct- / SD-modi: Play/pause, Hurtig forover / Hurtig bakover, Forrige/neste, Gjenta, Shuffle

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: AM, FM Stereo
- Automatisk digital søking
- Tunerforbedringer: Automatisk søk og lagring
- Ant. forhåndsinnstilte stasjoner: 18 (FM), 12 (AM)
- RDS: Stasjonsnavn, Programtype, Nyheter og trafikkmeldinger, Auto-frekvens

Lyd

- Equalizer: 2-bånd
- Equalizer-innstillinger: Classic, Jazz, Pop, Rock, Flat, Optimal, Techno, Brukerdefinert
- Lydforbedring: MAX-lyd, Dynamisk bassforsterking (DBB), Musikkscene
- Utgangseffekt (MAKS): 50 W x 4 kanaler
- Utgangseffekt (RMS): 22 W x 4 kanaler (4 ohm, 10 % T.O.P)

Tilkoblingsmuligheter

- Forforsterkerutgang: 1 par bakre RCA (V/H)

Sikkerhet/tyverisikring

- Frontpanel: Avtakbar

Tilbehør

- Fjernkontroll: Ikke inkludert
- Brukerhåndbok: Engelsk, Nederlandsk, Fransk, Tysk, Italiensk
- Hurtigstartveiledning: Engelsk, fransk, nederlandsk, tysk, italiensk, spansk, portugisisk

Drift

- Strømforsyning: 12 V DC
- USB-hurtiglading: 5 V 1 AMP (MAKS.)

Mål

- Chassis: 1 Din
- Produktmål (med panel): 188 x 58 x 122 mm (b x d x h)
- Produktmål (med panel): 0,639 kg
- Produktmål (uten panel): 188 x 58 x 107 mm (b x d x h)
- Produktmål (uten panel): 0,522 kg

Mål, emballasje

- Emballasjetype: Kartong
- Antallet produkter som følger med: 1
- Type hylleplassering: Liggende
- Emballasjemål (B x H x D): 21,4 x 16,7 x 9,7 cm
- Bruttovekt: 0,96 kg
- Nettovekt: 0,82 kg
- Taravekt: 0,14 kg
- EAN: 69 51613 99333 0

Ytre eske

- Antall kundepakker: 6
- Yttereske (L x B x H): 60,3 x 18,3 x 23,9 cm
- Bruttovekt: 6,16 kg
- Nettovekt: 4,92 kg
- Taravekt: 1,24 kg
- GTIN: 1 69 51613 99333 7



Utgivelsesdato
2022-05-03

Versjon: 3.0.4

12 NC: 8670 001 48579
EAN: 69 51613 99333 0

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com