



Philips ShoqBox  
vezeték nélküli hordozható  
hangsugárzó

**Bluetooth®**  
Vízálló, ütésálló  
Többszínű fények



**SB500M**

## Extrém hangerő

A vagány Philips ShoqBox SB500 Bluetooth hordozható hangsugárzó a tökéletes hangrendszer a bulik királyainak, akik mindenhová magukkal viszik a ritmust! A nagy teljesítményű, extrém hangerőhöz kirobbanó mélyhangok társulnak, míg a LED-fények a ritmusnak megfelelően pulzálnak.

### Egyszerű használat

- Audiobemenet a legtöbb eszköz egyszerű csatlakoztatásához
- Beépített mikrofon a kihangsított hívásokhoz
- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal

### Hihetetlenül lüktető ritmusok

- Kirobbanó mélyhangok az iker hangszóró-meghajtókból és a mélysugárzókból
- Nagy teljesítményű, 30 W-os hangsugárzó-kimenet
- SHOQ üzemmód gomb az extrém hangerő érdekében

### Bárhol indulhat a buli!

- Beépített akkumulátor, mely bírja a terhelést
- Fények egy csapásra! A többszínű LED-ek a ritmusnak megfelelően pulzálnak
- Kültéri ellenállóképesség – robusztus, ütésálló, vízálló

**PHILIPS**

vezeték nélküli hordozható hangszó  
Bluetooth® Vízálló, ütésálló, Többszínű fények

## Fénypontok

### Audiobemenet

Az audiobemeneti (Audio-in) csatlakoztatás lehetővé teszi a hordozható médialejátszók audiobemeneti tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámainak, az audiobemenet különösen kényelmessé teszi mindezt azért, hogy elegendő a hordozható MP3 lejátszót a hangrendszerhez csatlakoztatni.

### Vezeték nélküli Bluetooth



A Bluetooth egy stabil és energiatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámainak, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangszóval.

### Beépített akkumulátor

Hangosítsa ki a zenét – bárhol, bármikor. A beépített akkumulátor lehetővé teszi, hogy saját zeneszámainak a tápkábel rendezetése és a konnektorok keresgélése nélkül élvezhesse. Lelje örömeit a zenehallgatásban, mostantól a hordozhatóság szabadságával.

### Dübörgő mélyek



Mindez a kirobbanó mélyhang a két előre sugárzó hangszóró-meghajtóból és az iker

mélysugárzókból jön, melyek két oldalt helyezkednek el. A két nagy méretű, nagy kilengésű meghajtó javítja a mélyhangokat, a maximális hangerőt és az általános tiszta hangzást, miközben az iker mélysugárzók extra mélyhangkiemelést és mélységet biztosítanak.

### Kihangosított hívások

Beépített mikrofonja révén a hangszó akár kihangosított telefonként is működik. Bejövő hívás esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangszórón keresztül beszélhet. Hívhatja az otthonát, vagy felhívhatja a barátait egy buliból. Mindkét esetben remekül működik.

### Nagy teljesítmény

A lüktető ritmusok utcára vitelére tervezett Philips ShoqBox SB500 hihetetlen hangerőt biztosít egy hordozható Bluetooth hangszó segítségével. Az erős, kiváló minőségű, testre szabott anyagokból készült ShoqBox elképesztően hangos, 30 W-os kimeneti összteljesítményt biztosít. A következő szintű jelfeldolgozási módszerek integrálásával, melyek bármilyen hangerő mellett felügyelik és beállítják a jelet a legjobb hanghoz, az SB500 elég dinamikus, erőteljes, hatalmas hangzást biztosít, mely bármilyen utcai buliban megállja a helyét.


### LED-fények több színben



Vegye körül magát fénnel, és érezze a dübörgő ritmusok és a ragyogó fények erejét. Az ütem ritmusára pulzáló, egyedi tervezésű, többszínű LED-ek életre keltik a zenéjét, és újabb dimenziót nyitnak meg a bulija számára. Ha pedig szívesebben táncol a sötétben, úgy is rendben – csak használja a kapcsolót, és a fények kialszanak.

SB500M/00

### Kültéri strapabíróság

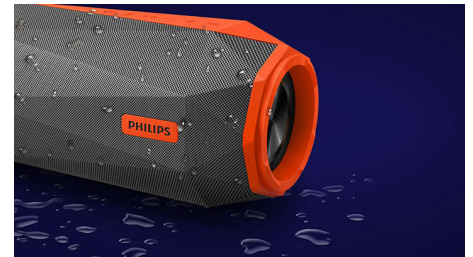

Vízálló, ütésálló és bírja a strapát a buliban. Az SB500-at a túlélésre tervezték. Az IPX7 besorolásnak köszönhetően akár 1 méterrel a víz felszíne alatt is tartható 30 percig. Így zuhanyozás közben vagy a tengerparton is egyszerűen kezelhető. Az SB500 a „kínzókamrában” végzett tesztekkel is túlélte, ezzel bebizonyította, hogy a viszontagságok után is működőképes marad.

### SHOQ üzemmód



Készüljön fel arra, amikor megdörren a SHOQ! Csupán egyetlen gombnyomással beindíthatja a beépített SHOQ üzemmódot a hangszintek azonnali maximalizálásához. Olyan hangos tud lenni, hogy még a tető is lerepül, és érezze az extrém hangerő áradását! Zárja ki a szomszédoktól jövő zajokat mindenféle kellemetlen torzítás nélkül. Az SB500 minőségi hangzást és tökéletes mélyhangokat biztosít bármilyen hangerő mellett.

vezeték nélküli hordozható hangszó  
Bluetooth® Vízálló, ütészálló, Többszínű fények

SB500M/00

# Műszaki adatok

## Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 30 W
- Hangrendszer: Sztereo

## Formatervezés és kidolgozás

- Szín: narancs színű

## Hangszórók

- Hangszórómeghajtók: 2 x 2"

## Csatlakoztathatóság

- Audiosatlakozások: 3,5 mm-es vonali bemenet
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth tartomány: Kb. 10 méter

## Kényelem

- Vízálló kialakítás: IPX7
- Beépített mikrofon: a konferencia-előadó számára
- ütészálló

## Kompatibilitás

- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad mini, iPad Air, iPad Air 2,

- iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro, Retinakijelzős iPad, új iPad készülék
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus
- egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz

## Tápellátás

- Elem típusa: Lítium-ion (beépített)
- Akkumulátoros működtetés üzemideje: 8 óra

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: USB töltőkábel számítógépről való töltéshez, Nemzetközi garancialevél, Gyors telepítési útmutató

## Méretek

- Tömeg, a csomagolással együtt: 1,23 kg
- Termék méretei (szé x mé x ma): 230 x 105 x 101 mm
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 260 x 150 x 130 mm
- Termék tömege: 1,01 kg



Kiadás dátuma  
2024-03-27

Verzió: 6.6.6

EAN: 48 95185 62779 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)