


Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internte
www.philips.com/welcome

MCM 166/12

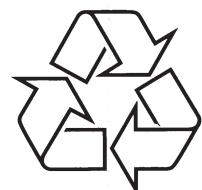

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

Naudojimosi instrukcijų knygelė

1. SVARBU

Saugumas

1. Perskaitykite šias instrukcijas.
2. Išsaugokite šią naudojimosi instrukcijų knygelę.
3. Paisykite visų įspėjimų.
4. Laikykites visų nurodymų.
5. Nenaudokite prietaiso netoli vandens.
6. Valykite tik su sausa šluoste.
7. Neužblokuokite jokių ventiliacijos angų.
Įdiekite pagal gamintojo nurodymus.
8. Nestatykite prietaiso netoli karščio šaltinių, tokiai kaip radiatoriai, šildytuvai, krosnelės ar kiti aparatai (įskaitant stiprintuvus), kurie šyla.
9. Apsaugokite elektros maitinimo laidą, kad ant jo nevaikščiotų, nesuspauštų, ypač prie kištuko, jungiklių ir vietas, kurioje laidas jungiamas prie prietaiso.
10. Naudokite tik tuos priedus / aksesuarus, kuriuos nurodo gamintojas.
11. Naudokite tik tą vežimėlį, stovą, trikojį, rėmą ar staluką, kuriuos nurodo gamintojas arba kuris parduodamas su prietaisu. Kai naudojamas vežimėlis, elkitės atsargiai jį judindami, kad neparvirstytų.

12. Atjunkite šį prietaisą nuo elektros tinklo žaibuojant arba jei nenaudosite jo ilgą laiką.
13. Jei prietaisą reikia taisyti, kreipkitės į kvalifikuotą personalą. Kvalifikuota specialistų pagalba reikalinga, jei prietaisas buvo pažeistas bet kokiu būdu, pavyzdžiui, laidas ar kištukas yra pažeistas, skystis išsipylė ar kas nors nukrito ant prietaiso, prietaisas pateko į lietu ar drėgmę, neveikia tinkamai arba buvo numestas.

PASTABOS

14. Baterijų naudojimo PERSPĖJIMAS: norédami apsisaugoti nuo baterijų pratekėjimo, kuris gali sužeisti, sugadinti jūsų daiktus ar patį prietaisą, imkitės šių saugumo priemonių:
 - Jdékite baterijas teisingai, + ir – kaip parodyta ant prietaiso.
 - Nemaišykite baterijų (senų su naujomis ar anglies su šarminėmis ir pan.)
 - Išimkite baterijas, jei prietaisas nebus naudojamas ilgą laiką.
15. Ant prietaiso niekas neturėtų lašeti ar taškyti.
16. Nedékite jokių galimo pavojaus šaltinių ant prietaiso (pvz. indų su skysčiais, degančių žvakiai).
17. Šiame prietaise gali būti švino ir gyvsidabrio. Šių medžiagų išmetimas gali būti reguliuojamas aplinkosaugos reikalavimais. Norédami gauti informacijos apie išmetimą ar perdibimą, susisiekite su vietinėmis institucijomis arba Elektroninių pramonės šakų aljansu: www.eiae.org.
18. Kur srovės kištukas ar prietaiso šakotuvas yra naudojamas kaip atjungimo prietaisas, atjungimo prietaisas turi visuomet būti veikiantis.

! Ispėjimas

- Niekumet neardykite šios mikro Hi-Fi sistemos korpuso.
- Niekumet nebandykite sutepti jokių šios mikro Hi-Fi sistemos dalijų.
- Nestatykite mikro Hi-Fi sistemos ant kitų elektrinių prietaisų.
- Laikykite šią mikro Hi-Fi sistemą toliau nuo tiesioginės saulės spinduliu, atviros liepsnos ar karščio.
- Niekumet nežiūrėkite į lazerio spindulį šios mikro Hi-Fi sistemos viduje.
- Įsitikinkite, kad visuomet turite lengva priėjimą prie elektros laidų, kištuko ar adapterio, kad galėtumėte lengvai atjungti mikro Hi-Fi sistemos energijos tiekimą.

! Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje. Kitoks prietaiso naudojimas gali sukelti pavojingą spinduliavimą ar kitą nesaugų veiksmą.

Klausymosi saugumas**Klausykitės vidutiniu garsumu.**

- Ausinių naudojimas dideliu garsu gali pakenkti jūsų klausai. Šis prietaisas gali atkurti garsą tokiam decibelų diapazone, kad tai gali sukelti klausos sutrikimus sveikam žmogui, net jei tai trunka mažiau nei minutę. Aukštesni decibelų dažnai sukurti tiems, kurie jau turi klausos problemų.
- Garsas gali būti apgaulingas. Laikui bėgant klausai pripranta prie "normalaus" garsumo lygio ir gali pakelti didesnį garsumą. Tad po ilgesnio klausymosi tai, kas atrodo kaip "normalus" garsumas iš tiesų gali būti didelis garsumas ir kenksmingas jūsų klausai. Norėdami nuo to apsisaugoti, nustatykite garsumą į normalų lygį prieš klausai adaptuojantis ir palikite ji tokį.

Norėdami nustatyti saugų garsumo lygi

- Nustatykite garsumo reguliatorių į žemą lygį.
- Po truputį didinkite garsumą iki komfortabliaus lygio – kai girdite aiškiai, be iškraipymų.

Klausykitės ne per ilgai

- Ypatingai ilgas buvimas triukšme, net "normalaus" lygio, gali sukelti klausos sutrikimų.
- Naudokitės įranga protingai ir darykite pertraukas.

Laikykitės šių nurodymų, kai naudojatės ausinėmis

- Klausykitės ne per dideliu garsu, ne per ilgai.
- Nereguliuokite garsumo klausai prisitaikius prie triukšmo.
- Nenustatykite tokio garsumo, kad negirdėtumėte, kas vyksta aplink jus.
- Būkite atsargūs ir nutraukite naudojimąsi potencialiai pavojingose situacijose. Nesinaudokite ausinėmis, kai vairuojate automobilį, dviratį, riedlentę ir pan., tai gali sukelti grėsmę kelyje ir kai kuriuose regionuose yra draudžiama.

Pastaba

Šis prietaisas atitinka Europos bendrijos radijo trikdžių reikalavimus. Šis prietaisas atitinka šias direktyvas ir taisykles: 2004/108/EC + 2006/95/EC.



Bet kokie šio prietaiso pakeitimai ar modifikacijos, kurios néra patvirtintos Philips Consumer Lifestyle, gali panaikinti vartotojo teisę naudotis prietaisu.

Perdirbimas

Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą.

Kai šis perbraukto konteinerio simbolis nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad produktas yra atitinkantis Europos direktyvą 2002/96/EC.

Prašome pasidomėti apie vietinę elektroninių atliekų surinkimo sistemą.


Laikykite vietinių taisykių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namų apyvokos šiukslėmis. Teisingas atsikratymas seno produkto padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

Jūsų prietaise yra naudojamos baterijos, atitinkančios Europos direktyvą 2006/66/EC, jų negalima atsikratyti kartu su kitomis namų apyvokos šiukslėmis.

Kai šis perbraukto konteinerio simbolis kartu su cheminiu simboliu "Pb" nurodomas ant produkto, tai reiškia, kad baterijos atitinka reikalavimus, esančius švino direktyvoje.

Prašome pasidomėti apie vietinę baterijų surinkimo sistemą.

Laikykite vietinių taisykių ir nemeskite senų baterijų kartu su kitomis namų apyvokos šiukslėmis. Teisingas atsikratymas senomis baterijomis padės sumažinti neigiamas pasekmes gamtai ir žmonių sveikatai.

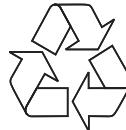

Aplinkosaugos informacija

Mes nenaudojome nereikalingų pakavimo medžiagų. Pakuotę galima lengvai atskirti į tris medžiagas: kartonas (dėžutė), poliesteris (apsaugos) ir polietilenas (maišeliai, apsauginės putų juostelės). Jūsų prietaisas pagamintas iš medžiagų, kurios gali būti perdirbamos ir panaudojamos dar kartą, jei tai atlieka specializuota kompanija. Prašome pasidomėti vietinėmis taisyklėmis apie pakuotės, išsekusių baterijų ir senos įrangos išmetimą.



Windows Media ir Windows logotipas yra prekės ženklai, arba registruoti prekės ženklai, prilausantys Microsoft Corporation Jungtinėse Valstijose ir / ar kitose šalyse.

Šis grotuvas turi šią etiketę:



Žadintuvas neveikia

- Nustatykite laikrodį teisingai.
- Ijunkite žadintuvą.

Laikrodžio / žadintuvo nustatymas išsitrynės

- Energijos tiekimas buvo sutrikęs arba elektros maitinimo laidas buvo atjungtas.
- Iš naujo nustatykite laikrodį / žadintuvą.

12. PROBLEMŲ SPRENDIMAS

! Ispėjimas

- Niekuomet neardykitė prietaiso korpuso.

Norédami išlaikyti galiojančią garantiją, niekuomet nebandykite taisytis prietaiso patys.

Jei susiduriate su problemomis, kai naudojatės šia sistema, pasitirkinkite žemiaus esančius sprendimus, prieš kreipdamiesi pagalbos. Jei problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite Philips interneto puslapyje (www.philips.com/welcome). Kai susisiiekiate su Philips, turėkite prietaisą netoli ese, bei žinokite modelio bei serijos numerį.

Nėra energijos

- Įsitikinkite, kad AC adapteris prijungtas teisingai.
- Įsitikinkite, kad rozetė veikia.
- Siekiant taupinti energiją, ši sistema automatiškai išsijungia po 15 minučių, kai grojimas baigiamas ir jokių veiksmų neatliekama.

Nėra garso

- Pareguliuokite garsumą.
- Atjunkite ausines.
- Įsitikinkite, kad garsiakalbiai yra prijungti tinkamai.
- Įsitikinkite, kad dryžuoti garsiakalbių laidai yra gerai įtvirtinti.

Kairysis ir dešinysis garsiakalbiai yra sukeisti

- Patirkinkite garsiakalbių sujungimus ir padėtį.

Prietaisas nereaguoją

- Atjunkite ir vėl prijunkite elektros maitinimo laidą ir iš naujo įjunkite sistemą.

Nuotolinio valdymo pultelis neveikia

- Prieš spaudami bet kokios funkcijos mygtuką, pirmiausia pasirinkite teisingą šaltinį naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu, o ne prietaisu.
- Sumažinkite atstumą tarp nuotolinio valdymo pultelio ir prietaiso.
- Įdėkite baterijas su teisingu poliškumu (+/- ženkli), kaip nurodyta.
- Pakeiskite baterijas.
- Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į sensorių prietaiso priekyje.

Disko nerandama

- Įdėkite diską.
- Patirkinkite, ar diskas įdėtas teisingai.
- Palaukite, kol susikaupusi drėgmė išsigaro nuo disko lėšio.
- Pakeiskite arba nuvalykite diską.
- Naudokite tik užbaigtus diskus ir teisingo formato diskus.

Negroja kai kurių failų USB prietaise

- Katalogu arba failų skaičius USB prietaise gali būti per didelis. Tai nėra gedimas.
- Tokio formato failai yra nepalaikomi.

USB prietaisas nepalaikomas

- USB prietaisas yra nesuderinamas su šiuo prietaisu. Pabandykite kitą.

Radio priėmimas prastas

- Padidinkite atstumą tarp sistemos ir televizoriaus ar video grotuvo.
- Pilnai ištempkite FM anteną.

2. JŪSŲ MIKRO HI-FI SISTEMA

Sveikiname su nauju pirkiniu ir sveiki prisijungę prie Philips! Norédami pilnai pasinaudoti visa pagalba, siūloma Philips, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Įžanga

Su šiuo prietaisu jūs galite groti audio diskus, USB prietaisus, išorinius prietaisus ir klausytis radio. Jūs taip pat galite naudotis jvairiais garso efektais ir nustatymais, kurie praturtina garsą Digital Sound Control (DSC) ir Dynamic Bass Boost (DBB). Šis prietaisas palaiko šiuos formatus:




Ką rasite dėžutėje

Patirkinkite savo pakuočės turinį:

- Pagrindinis prietaisas
- Garsiakalbiai x 2
- Nuotolinio valdymo pultelis
- MP3 laidas

... JŪSŲ MIKRO HI-FI SISTEMA

Pagrindinio prietaiso apžvalga

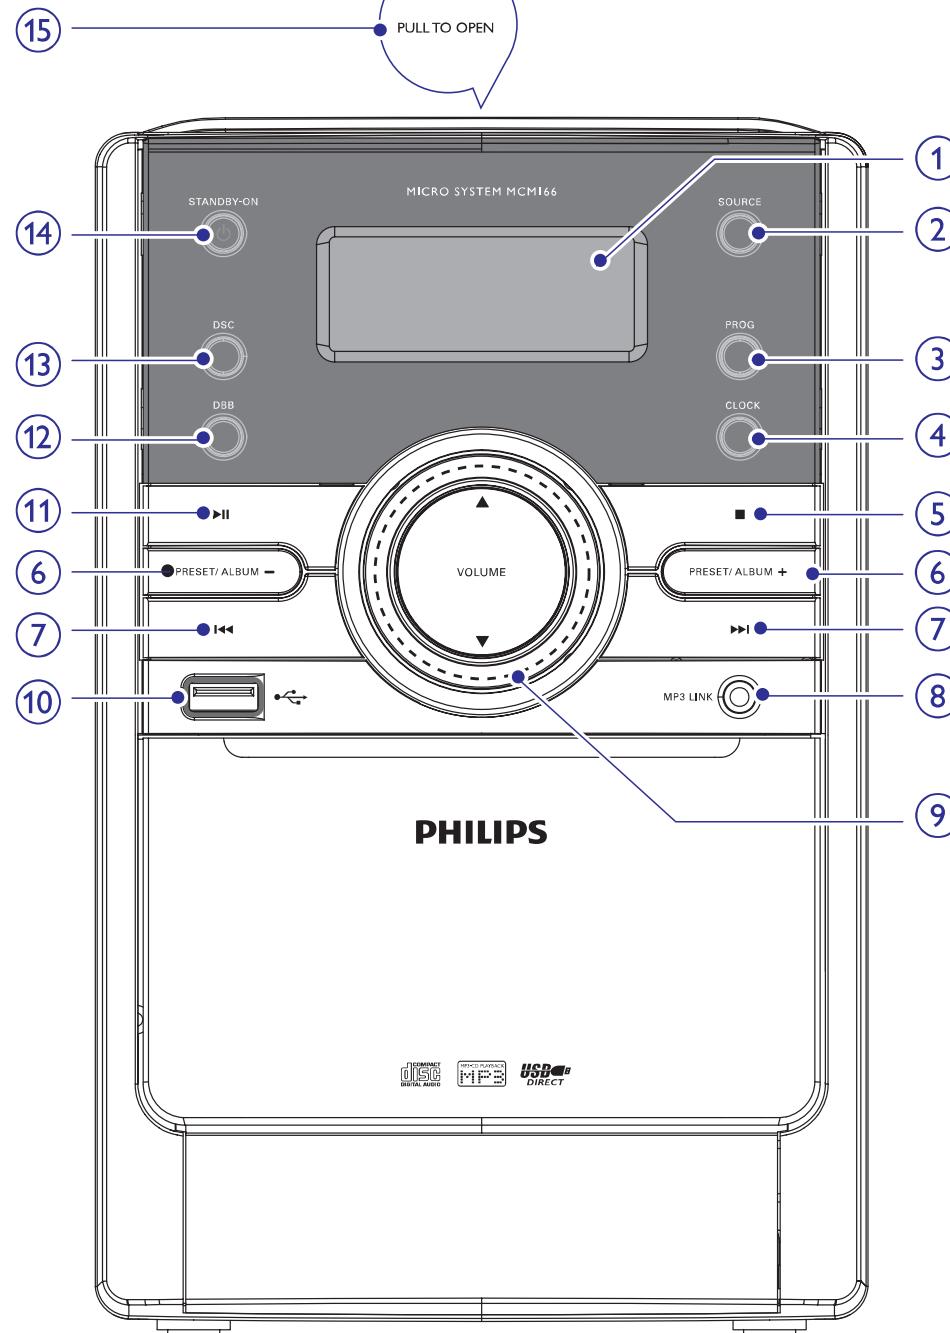

... PRIETAISO INFORMACIJA

Nepalaikomi formatai:

- Tušti albumai: tuščias albumas yra albumas, kuriame nėra MP3 / WMA failų, jis nerodomas ekrane.
- Nepalaikomi failų formatai yra praleidžiami. Pavyzdžiu, Word dokumentai (.doc) arba MP3 failai su .dlf plėtiniais yra praleidžiami ir negrojami.
- AAC, WAV, PCM audio failai.
- DRM apsaugoti WMA failai (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA failai Lossless formatu.

Palaikomi MP3 diskų formatai

- ISO9660, Joliet
- Maksimalus takelių skaičius: 512 (priklausomai nuo failų pavadinimų ilgio)
- Maksimalus albumų skaičius: 255
- Palaikomi dažnai: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Palaikomi bitų dažnai: 32~320 (kbps), kintami dažnai

10. PRIETAINIO INFORMACIJA



Pastaba

- Prietaiso informacija gali keistis be išankstinio perspėjimo.

Charakteristikos

Stiprintuvas

Išvesties galia 2 x 5 W RMS

Dažnis 60 – 16 kHz, ±3dB

Signalo – triukšmo santykis > 65 dB

Aux įvestis 0,5 V RMS 20 kilo omų

Diskai

Lazerio tipas Puslaidininkis

Disko diametras 12 cm / 8 cm

Palaikomi diskai CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD

Audio DAC 24 bitai / 44,1 kHz

Bendras harmoninis iškraipymas <1%

Dažnis 60 Hz – 16 kHz (44,1 kHz)

Signalo – triukšmo (S/T) santykis > 65 dBA

Imtuvas

Diapazonas FM: 87,5 – 108 MHz
MW: 531 – 1602 kHz

Dažnio žingsnis 50 KHz

FM

Jautrumas

– Mono, 26dB S/T santykis <22 dBf

– Stereo, 46 dB S/T santykis <43 dBf

Paieškos jautrumas <28 dBf

Bendras harmoninis iškraipymas <3%

Signalo – triukšmo (S/T) santykis > 55 dB

Garsiakalbiai

Garsiakalbių varža 4 omai

Garsiakalbių tvarkyklié 3,5" woofer + 0,8" tweeter

Jautrumas > 82 dB/m/W

Bendra informacija

Galia 220 – 230 V, 50 Hz

Energijos suvartojimas veikimo metu 20 W

Energijos suvartojimas budėjimo režime <4 W

Energijos suvartojimas ekonominame režime <2 W

USB Direct Versija 2.0 / 1.1

Išmatavimai

– Pagrindinis prietaisas (plotis x aukštis x gylis) 147 x 231 x 209 mm

– Garsiakalbiai (plotis x aukštis x gylis) 134 x 233 x 153 mm

Svoris

– Su pakuote 4,75 kg

– Pagrindinio prietaiso 1,95 kg

– Garsiakalbių 2 x 1,2 kg

USB grojimo informacija

Suderinami USB prietaisai:

- USB atmintinės (USB 2.0 arba USB 1.1)
- USB grotuvai (USB 2.0 arba USB 1.1)
- atminties kortelės (reikalauja papildomo kortelių skaitytuvo, kad veiktų su šiuo prietaisu)

Palaikomi formatai:

- USB arba atmities failų formatai FAT12, FAT16, FAT32 (sektorius dydis: 512 baitų)
- MP3 bitų dažnis (duomenų tankis): 32-320 Kbps ir kintamas dažnis
- WMA v9 ar naujesnė
- Katalogų skaičius gilyn: iki 8 lygių
- Maksimalus albumų / katalogų skaičius: 99
- Maksimalus takelių skaičius: 999
- ID3 tag v 2.0 ar naujesni
- Failų pavadinimai Unicode UTF8 (maksimalus ilgis: 128 baitai)

... JŪSŲ MIKRO HI-FI SISTEMA

1. Ekranas

- Rodo dabartinę būseną.

2. SOURCE

- Pasirinkti šaltinį: diskai, imtuvas, USB arba MP3 LINK.

3. PROG

- Programuoti takelius.
- Programuoti radijo stotis.
- Pasirinkti 12 arba 24 valandų formatą.

4. CLOCK

- Nustatyti laikrodį.
- Pasižiūrėti laikrodį.
- Grojimo metu, pasirinkti ekrano informaciją.

5. ■

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti programą.

6. PRESET/ALBUM +/-

- Pasirinkti užprogramuotą radijo stotį.
- Pereiti prie prieš tai buvusio / sekancio albumo.

7. ◀◀/▶▶

- Pereiti prie prieš tai buvusio / sekancio takelio.
- Ieškoti takelyje / diske / USB.
- Nustatyti radijo stotį.
- Pareguliuoti laiką.

8. MP3 LINK

- Lizdas išoriniam audio prietaisui.

9. VOLUME ▲▼

- Pareguliuoti garsumą.

10. ↪

- Lizdas USB laikmenai.

11. ►||

- Pradėti grojimą arba padaryti pauzę.

12. DBB

- Ijungti ar išjungti dinaminį bosų sustiprinimą.

13. DSC

- Pasirinkti užprogramuotą garso nustatymą: POP, JAZZ, CLASSIC arba ROCK.

14. STANDBY-ON


- Ijungti mikro Hi-Fi sistemą, perjungti į budėjimo režimą arba ekonominį budėjimo režimą.

15. PULL TO OPEN

- Atidaryti ar uždaryti diskų dėklą.

... JŪSŲ MIKRO HI-FI SISTEMA

Nuotolinio valdymo pultelio apžvalga

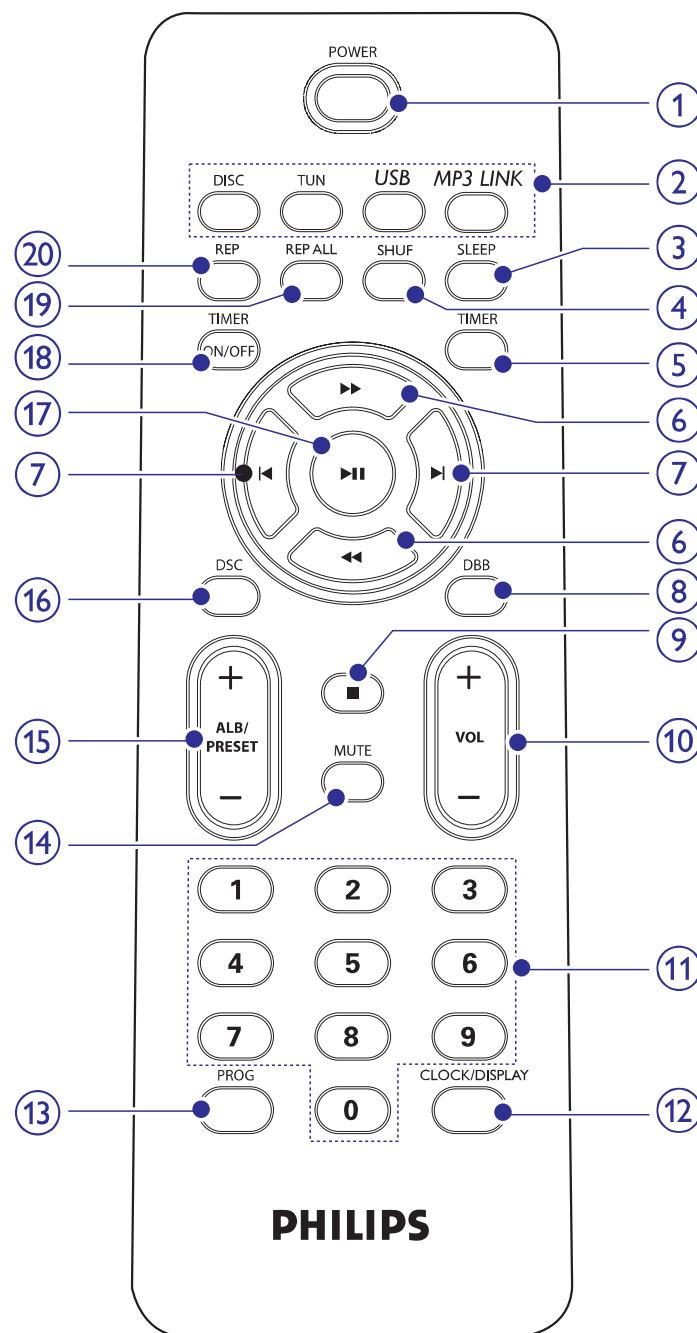

9. KITOS FUNKCIJOS

Žadintuvu nustatymas

Ši mikro Hi-Fi sistema gali būti naudojama kaip žadintuvas. Diskas, radios ar USB yra aktyvuojamas groti nustatytu laiku.

1. Įsitikinkite, kad teisingai nustatėte laikrodį.
2. Nuspauskite ir palaiykite **TIMER**.
3. Spauskite **DISC**, **TUN** arba **USB** norédami pasirinkti šaltinį.
4. Spauskite **TIMER** norédami patvirtinti.
↳ Valandų skaitmenys imami rodyti ir ima mirksėti.
5. Spauskite **◀◀ / ▶▶** norédami nustatyti valandas.
6. Spauskite **TIMER** norédami patvirtinti.
↳ Minučių skaitmenys imami rodyti ir ima mirksėti.
7. Spauskite **◀◀ / ▶▶** norédami nustatyti minutes.
8. Spauskite **TIMER** norédami patvirtinti.
↳ Žadintuvas nustatomas ir aktyvuojamas.

Žadintuvu įjungimas ir išjungimas

1. Spauskite **TIMER ON/OFF** pakartotinai norédami įjungti ar išjungti žadintuvą.
↳ Kai žadintuvas aktyvus, rodoma ekrane.
↳ Kai žadintuvas neaktyvus, pradingsta iš ekrano.

Pastaba

- MP3 link režime žadintuvas negali būti nustatytas.
- Jei diskai / USB šaltinis yra pasirinktas, tačiau negali būti grojamas, tuomet radios aktyvuojamas automatiškai.

Miego laikmačio nustatymas

Ši mikro Hi-Fi sistema gali persijungti į budėjimo režimą automatiškai po tam tikro nustatytu laiko.

1. Kai prietaisas įjungtas, spauskite **SLEEP** pakartotinai norédami pasirinkti laiką (minutėmis).
↳ Kai miego laikmatis yra aktyvus, rodoma ekrane.

Miego laikmačio išjungimas

1. Spauskite **SLEEP** pakartotinai kol "0" parodoma.
↳ Kai miego laikmatis išjungiamas, pradingsta iš ekrano.

Išorinio prietaiso klausymasis

Jūs galite klausytis MP3 grotuvo naudodamiesi šia mikro Hi-Fi sistema.

1. Spauskite **MP3 LINK** norédami pasirinkti AUX šaltinį.
2. Naudokite MP3 link laidą (pridedamas) norédami sujungti **MP3 LINK** lizdą (3,5 mm) šioje mikro Hi-Fi sistemoje ir ausinių lizdą MP3 grotuve.

8. RADIJO PRIĒMIMAS

Radijo stoties nustatymas

- Spauskite **TUN** norėdami pasirinkti FM arba MW bangų diapazoną.
- Nuspauskite ir palaikykite **◀◀ / ▶▶** ilgiau nei dvi sekundes.
 - [SEARCH] (paieška) rodoma.
 - Radijas susiranda stotį su pakankamai stipriu signalu automatiškai.
- Pakartokite 2 žingsnį norėdami surasti kitas stotis.
 - Norėdami pareguliuoti stotį su silpnu signalu, spauskite **◀◀ / ▶▶** pakartotinai kol surandate optimalų priėmimą.

Automatinis radijo stočių programavimas

Pastaba

- Jūs galite užprogramuoti iki 40 radijo stočių.

- Radijo režime, nuspauskite ir palaikykite **PROG** ilgiau nei dvi sekundes norėdami aktyvuoti automatinių programavimo režimą.
 - [AUTO] (automatinis) rodoma.
 - Visos galimos stotys yra užprogramuojamos signalo stiprumo tvarka.
 - Pirma užprogramuota radijo stotis imama groti automatiškai.

Rankinis radijo stočių programavimas

Pastaba

- Jūs galite užprogramuoti iki 40 radijo stočių.

- Suraskite pageidaujamą radijo stotį.
- Spauskite **PROG** norėdami aktyvuoti programavimo režimą.
 - [PROG] (programavimas) mirksis ekrane.

- Spauskite **ALBUM/PRESET +/-** norėdami surasti skaičių (nuo 1 iki 40), kurį norite priskirti šiai radijo stočiai ir tuomet spauskite **PROG** norėdami patvirtinti.
 - Radijo stoties numeris ir dažnis rodomi.

- Pakartokite šiuos žingsnius norėdami užprogramuoti ir kitas radijo stotis.



Pastaba

- Norėdami perrašyti užprogramuotą stotį, išsaugokite kitą stotį jos vietoje.

Užprogramuotos radijo stoties pasirinkimas

- Radijo režime spauskite **ALB/PRESET +/-** norėdami pasirinkti stoties numerį.



Patarimas

- FM antena yra pritvirtinta prie prietaiso.
- Patraukite anteną kuo toliau nuo televizoriaus, vaizdo grotuvo ar kitų spinduliaivimo šaltinių.
- Optimaliam priėmimui, pilnai ištraukite ir pareguliuokite antenos poziciją.

... JŪSŲ MIKRO HI-FI SISTEMA

1. POWER

- Ijungti mikro Hi-Fi sistemą, perjungti į budėjimo režimą arba ekonominį budėjimo režimą.

2. Šaltinio pasirinkimo mygtukai (DISC, TUN, USB, MP3 LINK)

- Pasirinkti šaltinį: diskai, imtuvas, USB arba MP3 LINK.

3. SLEEP

- Nustatyti miego laikmatį.

4. SHUF

- Groja takelius atsitiktine tvarka.

5. TIMER

- Nustatyti žadintuvą.

6. ▶◀/▶▶

- Ieškoti takelyje / diske / USB.
- Nustatyti radijo stotį.
- Pareguliuoti laiką.

7. ▶/▶▶

- Pereiti prie prieš tai buvusio / sekancio takelio.

8. DBB

- Ijungti ar išjungti dinaminį bosų sustiprinimą.

9. ■

- Sustabdyti grojimą arba ištrinti programą.

10. VOL +/-

- Pareguliuoti garsumą.

11. Skaičių mygtukai

- Pasirinkti takelį iš disko tiesiogiai.

12. CLOCK / DISPLAY

- Nustatyti laikrodį.
- Pasižiūrėti laikrodį.
- Grojimo metu, pasirinkti ekrano informaciją.

13. PROG

- Programuoti takelius.
- Programuoti radijo stotis.
- Pasirinkti 12 arba 24 valandų formatą.

14. MUTE

- Nutildyti garsumą.

15. ALB / PRESET +/-

- Pereiti prie prieš tai buvusio / sekancio albumo.
- Pasirinkti užprogramuotą radijo stotį.

16. DSC

- Pasirinkti užprogramuotą garso nustatymą: POP, JAZZ, CLASSIC arba ROCK.

17. TIMER ON/OFF

- Ijungti ar išjungti žadintuvą.

18. REP ALL


- Groti visus takelius kartojant.

19. REP

- Groti vieną takelį kartojant.

3. PRIJUNKITE


Prijunkite garsiakalbius

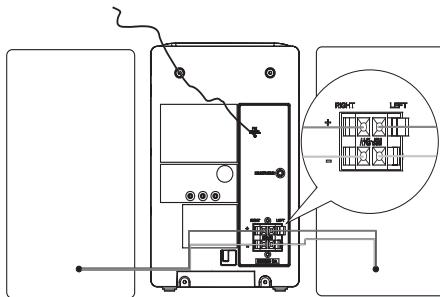

Pastaba


- Pilnai įstatykite dryžuotas laidų dailis į lizdus.
- Geriausiam garsui, naudokite tik pridedamus garsiakalbius.
- Prijunkite garsiakalbius tik tokios pačios arba didesnės varžos, kaip pridedami garsiakalbių. Žiūrėkite šios naudojimosi instrukcijų knygelės "Charakteristikų" skyrių.

Norédami prijungti garsiakalbių laidus: Atlenkite lizdo laikiklį. Įstatykite dryžuotas laidus pilnai į lizdą. Atleiskite laikiklį.

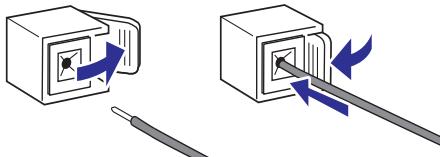

1. Dešiniajam garsiakalbiui, susiraskite lizdus pagrindiniame prietaise, pažymėtus "RIGHT" (Dešinys).
2. Įstatykite raudoną laidą į raudoną (+) lizdą.
3. Įstatykite juodą laidą į juodą (-) lizdą.
4. Kairiajam garsiakalbiui, susiraskite lizdus pagrindiniame prietaise, pažymėtus "LEFT" (Kairys).
5. Pakartokite 2-3 žingsnius.

Prijunkite energijos tiekimą

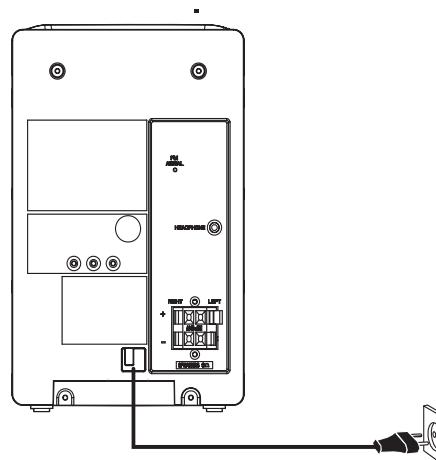

Atsargai

- Rizika sugadinti prietaisą! Išsitinkite, kad elektros tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą prietaiso galinėje arba apatinėje dalyje.
- Prieš prijungdami elektros maitinimo laidą, išsitinkite, kad atlikote visus kitus reikalingus sujungimus.

1. Įjunkite laidą į rozetę.

7. GARSUMO IR GARSO EFEKTŲ REGULIAVIMAS

Garsumo reguliavimas

1. Grojimo metu, spauskite **VOL +/-** norédami padidinti / sumažinti garsumo lygi.

Garso efektų pasirinkimas

1. Grojimo metu spauskite **DSC** pakartotinai norédami pasirinkti:
 - [POP] (pop)
 - [JAZZ] (džiazas)
 - [CLASSIC] (klasika)
 - [ROCK] (rokas)

Bosų sustiprinimas

1. Grojimo metu spauskite **DBB** pakartotinai norédami pasirinkti:
 - ↳ Jei DBB yra aktyvuotas, DBB rodoma ekrane.

Garso nutildymas

1. Grojimo metu spauskite **MUTE** norédami nutildyti / atkurti garsą.

6. GROJIMO NUSTATYMAI

Takelio pasirinkimas

Diskams:

- Spauskite **◀ / ▶** norėdami pasirinkti kitą takelį.
 - Norėdami pasirinkti takelį tiesiogiai, jūs taip pat galite spausti skaičių mygtuką.

MP3 diskams ir USB:

- Spauskite **ALB / PRESET +/-** norėdami pasirinkti albumą ar katalogą.
- Spauskite **◀ / ▶** norėdami pasirinkti kitą takelį ar failą.

Padaryti pauzę / tęsti grojimą

- Grojimo metu spauskite **▶ II** norėdami padaryti pauzę / tęsti grojimą.

Paiėška takelyje

- Grojimo metu nuspauskite ir palaikykite **◀◀ / ▶▶**.
- Ableiskite mygtuką norėdami tęsti iprastą grojimą.

Parodyti grojimo informaciją

- Grojimo metu spauskite **CLOCK / DISPLAY** pakartotinai norėdami pasirinkti rodomą grojimo informaciją.

Grojimas kartojant

Vieno takelio grojimas kartojant

- Grojimo metu spauskite **REP**.
 - [REP] (kartoti) rodoma: dabartinis takelis grojamas kartojant.
- Norėdami sugržti į iprastą grojimą, spauskite **REP** dar kartą.

Visų takelių ar albumo grojimas kartojant

- Grojimo metu spauskite **REP ALL** pakartotinai norėdami pasirinkti:
 - [REP ALL] (kartoti visus) rodoma: visi takelai grojami kartojant.
 - [REP ALB] (kartoti albumą) rodoma (tik MP3 ir USB): dabartinis albums grojamas kartojant.

- Norėdami sugržti į iprastą grojimą, spauskite **REP ALL** pakartotinai kol kartojimo režimas neberodomas ekrane.

Grojimas atsitiktine tvarka

- Spauskite **SHUF**.
 - [SHUF] (atsitiktine tvarka) rodoma: visi takelai grojami atsitiktine tvarka.
- Norėdami sugržti į iprastą grojimą, spauskite **SHUF** dar kartą.



Patarimas

- Kartojimo ir atsitikinio grojimo funkcijos negali būti aktyvuotos tuo pačiu metu.

Takelių programavimas

- Jūs galite užprogramuoti iki 40 takelių.
- CD/USB režime, sustabdžius grojimą, spauskite **PROG** norėdami aktyvuoti programavimo režimą.
 - [PROG] (programavimas) mirksi ekrane.
 - MP3/WMA takeliams, spauskite **ALB/PRESET +/-** norėdami pasirinkti albumą.
 - Spauskite **◀ / ▶** norėdami pasirinkti takelio numerį, tuomet spauskite **PROG** norėdami patvirtinti.
 - Pakartokite 2-3 žingsnius norėdami pasirinkti ir išsaugoti visus takelius į programą.
 - Spauskite **▶ II** norėdami groti užprogramuotus takelius.
 - Grojimo metu, [PROG] (Programa) rodoma.
 - Norėdami ištrinti programą, sustabdžius grojimą, spauskite **■**.

4. NUO KO PRADĘTI

! Atsargiai

- Valdymą naudokite tik taip, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje.

Visuomet sekite nurodymus šiame skyriuje nurodyta tvarka.

Jei susisiekiate su Philips, jums reikės nurodyti savo prietaiso modelį ir serijos numerį. Modelis ir serijos numeris yra nurodyti jūsų prietaiso galinėje dalyje. Užsirašykite numerius čia:

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____


Paruoškite nuotolinio valdymo pultelį

! Atsargiai

- Sprogimo pavojus! Laikykite baterijas toliau nuo karščio, saulės spindulių ar ugnies. Niekuomet nemeskite baterijų į ugnį.

Norėdami pakeisti nuotolinio valdymo pultelio baterijas:

- Atidarykite baterijų skyrelį.
- Iđekite dvi AAA tipo baterijas su teisingu poliškumu (+/-) kaip nurodyta.
- Uždarykite baterijų skyrelį.

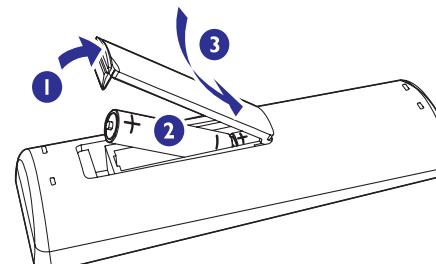

☰ Pastaba

- Prieš spaudami bet kokios funkcijos mygtuką, pirmiausia pasirinkite teisingą šaltinį naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu, o ne prietaisu.
- Jei nenaudosite nuotolinio valdymo pultelio ilgą laiką, išimkite baterijas.

Automatinis radijo stočių programavimas

Kai prijungiate energijos tiekimą šiai mikro Hi-Fi sistemai ir néra išsaugota radijo stočių. Plug and Play funkcija yra aktyvuojama ir prietaisas automatiškai ima programuoti radijo stotis.

- Prijunkite energijos tiekimą mikro Hi-Fi sistemai.
 - [AUTO INSTALL – PRESS PLAY] (automatinis įdiegimas – spauskite PLAY mygtuką) rodoma.
- Spauskite **▶ II** ant pagrindinio prietaiso norėdami pradėti įdiegimą.
 - [AUTO] (Automatinis) rodoma.
 - Mikro Hi-Fi sistema automatiškai išsaugo radijo stotis su pakankamai stipriu signalu.
 - Kai visos galimos radijo stotys išsaugomos, pirma išsaugota stotis imama transliuoti automatiškai.

... NUO KO PRADĘTI

Nustatykite laikrodį

1. Budėjimo režime, spauskite **CLOCK / DISPLAY** norėdami aktyvuoti laikrodžio nustatymo režimą.
↳ 12 ir 24 valandų formatai rodomi.
2. Spauskite **PROG** pakartotinai norėdami pasirinkti 12 arba 24 valandų formatą.
3. Spauskite **CLOCK / DISPLAY** norėdami patvirtinti.
↳ Laikrodžio skaitmenys rodomi ir ima mirkseti.
4. Spauskite **◀◀ / ▶▶** norėdami nustatyti valandas.
5. Spauskite **CLOCK / DISPLAY** norėdami patvirtinti.
↳ Minučių skaitmenys rodomi ir ima mirkseti.
6. Spauskite **◀◀ / ▶▶** norėdami nustatyti minutes.
7. Spauskite **CLOCK / DISPLAY** norėdami patvirtinti.

Patarimas

- Norėdami pamatyti laikrodžio grojimo metu, spauskite **CLOCK / DISPLAY** pakartotinai, kol laikrodis parodomos.

Ijunkite

1. Spauskite **POWER**.
↳ Mikro Hi-Fi sistema įsijungia ir pasirenka paskutinį naudotą šaltinį.

Perjunkite į budėjimo režimą

1. Spauskite **POWER** norėdami perjungti Mikro Hi-Fi sistemą į budėjimo režimą.
↳ Ekrano apšvietimas sumažinamas.
↳ Laikrodis (jei nustatytas) parodomas ekrane.

Perjunkite mikro Hi-Fi sistemą į energijos taupymo (ekonominį) režimą


1. Budėjimo režime, nuspauskite ir palaikykite **POWER** ilgiau nei dvi sekundes.
↳ Ekrano apšvietimas išjungiamas.

5. DISKŲ / USB GROJIMAS

Diskų grojimas

1. Spauskite **DISC** norėdami pasirinkti diskus kaip šaltinį.
2. Pakelkite diskų skyrelio dangtelį.
3. Įdėkite diską spausdinta puse į viršų, tuomet uždarykite diskų skyrelį.
4. Spauskite **▶▶** norėdami pradėti grojimą.

USB grojimas

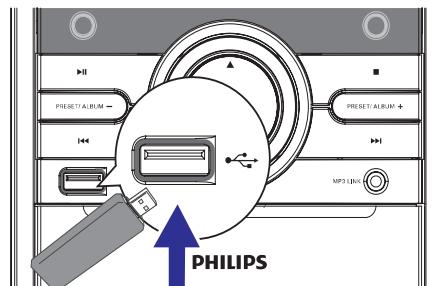

Pastaba

- Įsitikinkite, kad USB prietaise yra audio turinys, palaikomas šio prietaiso.

1. Ijunkite prietaiso USB kištuką į  lizdą.
2. Spauskite **USB** norėdami pasirinkti USB kaip šaltinį.
↳ Bendras takelių skaicius rodomas.
3. Spauskite **ALB/PRESET +/-** norėdami pasirinkti katalogą.
4. Spauskite **◀ / ▶** norėdami pasirinkti audio failą.
5. Spauskite **▶▶** norėdami pradėti grojimą.